

MANUAL DE INSTALAÇÃO

LAVALOUÇA COMPACTA ELETRÔNICA

Para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida de sua Lavalouça, siga as instruções deste guia.

Antes de ligar para a rede autorizada de serviços, fale direto com a **Consul**. A ligação é rápida, fácil e você pode tirar dúvidas, resolver problemas ou dar suas sugestões.

Consul
mais
assistência

Grande São Paulo: (011) 3116-2477
Outras regiões: 0800 900 777

326023424 Rev.000 - 04/02


1 INSTALAÇÃO PASSO A PASSO

CONDIÇÕES ELÉTRICAS

✓ Verifique se a tensão (voltagem) de alimentação indicada na etiqueta no cabo de força da Lavalouça é a mesma de sua residência (127 ou 220V-60Hz).

✓ Utilize uma tomada exclusiva, em perfeito estado para ligar o aparelho (15A para 127V e 10A para 220V). Nunca utilize extensões ou benjamins.

✓ O aparelho deve ser ligado em circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão máxima de 2%, que varia de acordo com o modelo (127 ou 220V) e com a distância do local de instalação até o quadro de distribuição de força (conforme quadro).

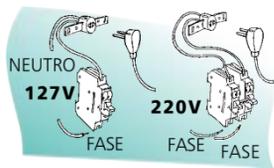

Distância do quadro de distribuição à tomada

Tensão corrente	2,5mm ² (12AWG)	4,00mm ² (10AWG)	6,00mm ² (8AWG)	10,0mm ² (6AWG)
127V	até 10m	de 11 a 16m	de 17 a 25m	de 26 a 41m
220V	até 36m	de 37 a 58m	de 59 a 86m	de 87 a 149m

No caso de oscilações de tensão de alimentação, recorra à concessionária de energia ou utilize um estabilizador de, no mínimo, 2000W.

Para sua segurança, utilize disjuntores térmicos para proteção do circuito elétrico:

✓ Para Lavalouça de 127V use disjuntores de 15A na fase;


✓ Para Lavalouça de 220V use dois disjuntores de 10A, um em cada fase, conjugados.

Onde a tensão de 220V é oferecida em uma só fase e neutro, use um disjuntor térmico de 10A na fase (ver ilustração).

Por motivo de segurança, é necessária a ligação de um fio terra, independentemente da tensão de alimentação do produto. Consulte um eletricitista especializado, de sua confiança.

ATENÇÃO:

Não ligue o fio terra à rede elétrica, canos de gás ou tubos de PVC. Siga as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção aterramento.

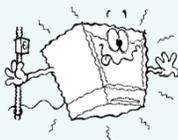


CONDIÇÕES HIDRÁULICAS

✓ Para a entrada de água é necessário um ponto de alimentação, de preferência com registro exclusivo e rosca de 3/4" (rosca gás com 14 fios por polegada), localizado o mais próximo possível da Lavalouça.

✓ Caso a sua torneira esteja à esquerda da Lavalouça (visão traseira) e a mangueira de entrada não for comprida o suficiente para atingi-la, pode-se inverter o sentido da mangueira. Para isso, consulte o CONSUL MAIS ASSISTÊNCIA.

✓ No caso de abastecer a Lavalouça com água quente, a temperatura da água não deve ultrapassar 40°C.

✓ A ponta da mangueira de escoamento da Lavalouça deve ser colocada sempre abaixo do plano de apoio. Se isso não for possível, ela pode ficar, no máximo, até 19 cm acima.

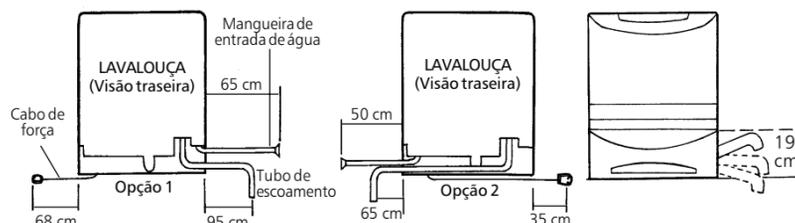

ATENÇÃO:

Se a ponta da mangueira de escoamento ficar em posição mais alta que 19 cm, a água usada poderá voltar para dentro da Lavalouça, não permitindo o escoamento e comprometendo a qualidade da lavagem.

2 PREPARANDO A LAVALOUÇA PARA A INSTALAÇÃO

ONDE DEVO INSTALAR?

A Lavalouça deve ser instalada:

✓ Em local arejado, onde não haja exposição aos raios solares.

✓ Em uma superfície plana e nivelada para que fique com todos os pés apoiados, evitando trepidações, ruídos ou vazamentos.

ATENÇÃO:

Não recomendamos a instalação da Lavalouça sobre suportes de parede que podem não atender às condições adequadas.

DESEMBALANDO A LAVALOUÇA

✓ Retire a Lavalouça da embalagem, e os acessórios que vêm dentro dela.

✓ Retire a película plástica protetora da parte externa do gabinete. Com o uso, o plástico pode ressecar e dificultar sua retirada.

✓ Com um pano macio, umedecido em álcool, retire todos os vestígios da substância adesiva.

CONFIRA AS PEÇAS E OS ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A LAVALOUÇA

- ✓ Manual de Uso e Instalação
- ✓ Rede de Serviços Autorizados
- ✓ Termo de Garantia
- ✓ Mangueira de escoamento
- ✓ Mangueira de entrada de água
- ✓ Curva plástica
- ✓ Arruela de vedação com tela filtro

3 INSTALANDO

✓ Verifique se a Lavalouça está bem nivelada.

✓ Conecte a extremidade da mangueira de entrada d'água na torneira, colocando a arruela de vedação corretamente conforme indica a figura.

✓ Para evitar entupimentos, não esqueça de limpar periodicamente a tela filtro da arruela de vedação.

✓ Corte a mangueira de escoamento para que ela fique num tamanho adequado. Conecte-a na Lavalouça.

✓ Coloque a curva plástica na outra extremidade da mangueira de escoamento.

✓ Posicione a mangueira de escoamento evitando dobras ou estrangulamentos.

IMPORTANTE:

Se a Lavalouça não estiver nivelada e as mangueiras conectadas corretamente, pode ocorrer vazamentos.

SUGESTÕES PARA INSTALAÇÃO

1. Móvel, junto à pia, com ligação da mangueira de entrada de água na torneira com registro e escoamento na própria pia.


2. Móvel, junto à pia, com adaptação de um engate rápido na torneira, com escoamento na própria pia.

3. Fixa, sobre o balcão ou embutida, com entrada de água própria e escoamento no sifão da pia.


4. Fixa, sobre o balcão ou embutida, com entrada de água própria e escoamento no ralo.

IMPORTANTE:

Caso a Lavalouça seja embutida, deve ser deixado um espaço livre em volta do produto de 5 cm para ventilação e saída dos vapores.

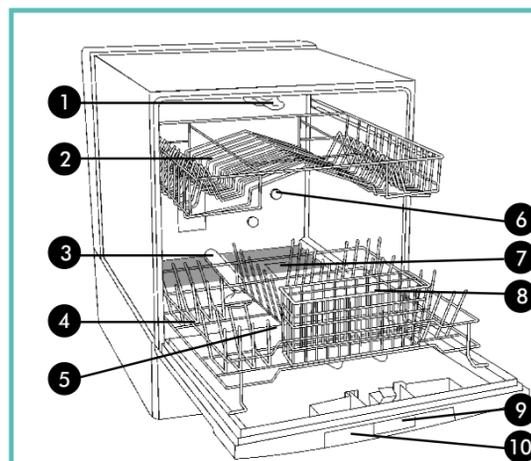

1. Hélice superior
2. Cesto superior
3. Hélice inferior
4. Cesto inferior
5. Dispenser de detergente líquido especial para Lavalouça
6. Compartimento de líquido secante
7. Filtros (atrás da Hélice inferior)
8. Cesto de talheres
9. Trava para abrir e fechar a porta
10. Saídas de vapor para secagem automática dos utensílios

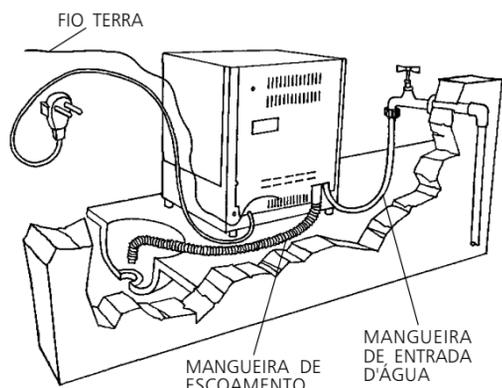

4 COMO EVITAR E RESOLVER PROBLEMAS

A tabela abaixo apresenta as dúvidas mais comuns quanto à utilização da Lavalouça. Se a dúvida persistir, fale com a CONSUL MAIS ASSISTÊNCIA.

Problema	Solução
Não lava a louça	Utilize somente sabão especial para Lavalouças. Verifique se o filtro e as hélices não estão entupidos.
Louça manchada ou mal lavada	A arrumação dos utensílios dentro da Lavalouça deve permitir a livre circulação da água. Verifique se não existem utensílios impedindo a passagem dos jatos d'água e se eles estão suficientemente separados uns dos outros. Siga corretamente as instruções de carregamento conforme no item "Carregando a Lavalouça corretamente" deste manual.
Louças molhadas	A louça seca através da temperatura de lavagem e com o auxílio do líquido secante. Aguarde o Bip final da lavagem.
Utensílios escurecidos	Evite lavar os utensílios de alumínio na Lavalouça. Para remoção das manchas, utilize polidor de prata ou esponja de aço. Retire o excesso de alimentos enxaguando os utensílios com água.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

DIMENSÃO E PESO	Largura	Profundidade	Altura	Peso
SEM EMBALAGEM	462 mm	522 mm	578 mm	20 kg
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS				
Voltagem	127 V			220 V
Oscilação de voltagem	106 a 132 V			200 a 240 V
Freqüência	60 Hz			60 Hz
Corrente elétrica	11 A			6 A
Chave disjuntora térmica (na base)	15 A			10A
Consumo aprox. (Ciclo Lavar Longo)	1,4 kwh			1,4 kwh
Potência da resistência	1200 W			1200 W
Potência de funcionamento (com resistência)	1370 W			1370 W
Potência de funcionamento (sem resistência)				
• Lavando	190 W			190 W
• Drenando	60 W			60 W
SISTEMA HIDRÁULICO				
Capacidade de água por abastecimento:	5 litros			
Pressão de água para abastecimento				
• Mínima:	0,2 kgf/cm ² = 2 m de coluna de água			
• Máxima:	8,0 kgf/cm ² = 80 m de coluna de água			
Temperatura média de água durante a lavagem:	59°C+/-3°C			

MANUAL DE USO

LAVALOUÇA COMPACTA ELETRÔNICA

Parabéns por ter escolhido uma Consul.
É muito simples programar a Lavalouça, basta seguir os passos abaixo:

Antes de ligar para a rede autorizada de serviços, fale direto com a

Consul

A ligação é rápida, fácil e você pode tirar dúvidas, resolver problemas ou dar suas sugestões.

Consul
mais
assistência

Grande São Paulo: (011) 3116-2477
Outras regiões: 0800 900 777

326023424 Rev.000 - 04/02

LIGA / DESLIGA

PROGRAMA

LAVALOUÇA
ELETRÔNICA



Ligado

Pré Lavar

Lavar Curto

Lavar Longo

Enxágue Quente

1 Carregando a Lavalouça:

Carregue a Lavalouça acomodando os utensílios nos locais apropriados, conforme item "Carregando a Lavalouça corretamente".

2 Ligando a Lavalouça:

Pressione a tecla Liga - Desliga/Cancela uma vez para ligar o painel de controles. A luz verde ficará acesa indicando que o produto está ligado.

Dica: Pressione esta tecla mais duas vezes para desligar a Lavalouça quando ela estiver ligada.

3 Programando a Lavalouça:

Pressione a tecla Programa - Pausa até que a luz vermelha do programa desejado acenda. Após 5 segundos, o programa escolhido se iniciará. Se esta tecla não for pressionada dentro de 15 segundos, a Lavalouça se desligará automaticamente.

Dica: Caso precise interromper temporariamente a lavagem, pressione mais uma vez a tecla Programa - Pausa e aguarde 3 minutos para abrir a porta. Para reiniciar a lavagem, pressione novamente esta tecla.

4 Abastecendo o dispenser:

Abasteça os dispensers de sabão e líquido secante, conforme o item "Abastecendo os dispensers da sua lavadora".

Dica: O detergente deve ser usado apenas no programa Lavar Longo

5 Modificando a programação durante a lavagem:

Para alterar o programa de lavagem, pressione a tecla Liga - Desliga/Cancela uma vez, pressionando em seguida a tecla Programa - Pausa, até que a luz vermelha do novo programa escolhido acenda.

Dica: A tecla Liga - Desliga/Cancela serve também para cancelar os programas.


ATENÇÃO:

Ao final do programa, a lavalouça emite um bip avisando que a lavagem foi finalizada. Abra a Lavalouça somente após o bip.

CARREGANDO A LAVALOUÇA CORRETAMENTE


CESTO DE TALHERES:

- Os talheres devem ser colocados com os cabos apoiados no fundo.

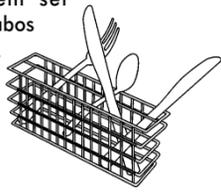

CESTO SUPERIOR:


- Coloque: copos nas laterais
- xícaras no centro, sempre de boca para baixo.

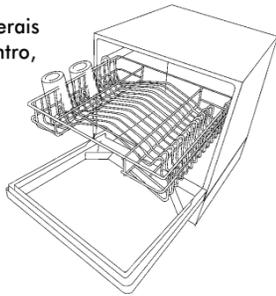

CESTO INFERIOR:

Coloque no cesto inferior:

- Pratos e pires, em posição vertical, um em cada espaço para deixar livre a passagem de água. A parte côncava dos pires e pratos de sobremesa deve estar sempre voltada para o centro da Lavalouça, e a dos pratos grandes, para a porta (veja ilustração).
- Panelas e utensílios, sempre de boca para baixo.

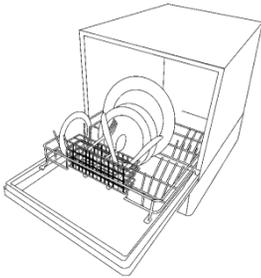

Dica: Se algum utensílio grande não couber no cesto inferior, retire o cesto superior para realizar a lavagem.

CUIDADOS ESPECIAIS

- Certifique-se de que os utensílios colocados nos cestos não estão travando as hélices.
- Antes de colocar os utensílios na Lavalouça, remova todos os resíduos de alimentos, como você costuma fazer antes de uma lavagem comum. Panela e frigideiras com resíduos queimados deverão ser deixados de molho antes. Esses procedimentos evitam o entupimento do filtro.

ESCOLHENDO O PROGRAMA

- Pré-Lavar:** para enxaguar rapidamente alguns utensílios, enquanto aguarda completar a carga para a lavagem.
- Lavar Curto:** para higienizar e lavar louças sem gorduras e com pouca sujeira, como copos utilizados somente com bebidas, louças guardadas há muito tempo ou com poeira.
- Lavar Longo:** para louças bastante sujas ou engorduradas e que necessitam de uso de detergente.
- Enxágue Quente:** para higienizar louças recém compradas ou guardadas por longo período.

Programa	Etapas				Uso de detergente		Tempo de ciclo
	Pré	Lava	Enxágua	Seca	Pó	Tablete	
Pré-Lavar	X				Nãocoloque	Nãocoloque	7 min
Lavar Curto		afrio	X	X	Nãocoloque	Nãocoloque	47 min
Lavar Longo		a60°C	X	X	Completeo compartimento	1tablete	1h18min
Enxágue Quente			X	X	Nãocoloque	Nãocoloque	44min

ATENÇÃO: O último enxágue dos programas Lavar Curto e Lavar Longo é realizado a 60°C

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES


- Cuidado! A alta temperatura da água ou a química do detergente podem estragar utensílios como artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada à mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso, etc.




- As panelas mais indicadas para a Lavalouça são as revestidas interna e externamente com antiaderente, as esmaltadas e as de aço inoxidável. Evite lavar utensílios de alumínio, pois estes podem apresentar manchas após a lavagem.



- Não coloque utensílios de plástico na lavalouça se não tiverem recomendações do fabricante.

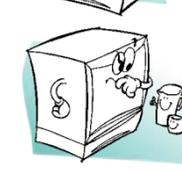

- Para melhor eficiência de secagem, evite deixar os utensílios na Lavalouça de um dia para o outro.



- Utensílios de prata ou aço inoxidável podem ficar embaçados depois da lavagem. Para evitar isso, enxágue rapidamente o utensílio antes de colocá-lo na Lavalouça e programe o ciclo Pré-Lavar.



- Evite tocar na água com o detergente. Se necessário, lave as mãos em seguida.




- Quando não for utilizar a lavalouça por períodos longos, é recomendável fechar a torneira e retirar o plugue da tomada.



- É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da Lavalouça e entre utensílios, se justapostos.




- Evite abrir a porta, enquanto a Lavalouça estiver ligada, porque o calor interno é muito grande e pode provocar um choque térmico, quebrando vidro, louças e principalmente cristais. Se isso tiver que ser feito, cancele o programa na tecla Liga - Desliga/Cancela e aguarde, no mínimo 60 minutos.

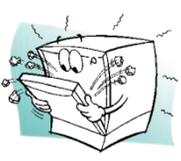

- Caso a lavalouça seja desligada ou tenha o programa de lavagem mudado durante o seu funcionamento, a água primeiro será drenada e só depois a máquina desligará ou mudará o programa de lavagem. Esta drenagem também irá acontecer no início da lavagem antes da entrada da água para permitir maior higienização do processo de lavagem.




- Se a parada momentânea ultrapassar 4 minutos, a lavalouça cancelará o programa, drenando a água e desligando a máquina.

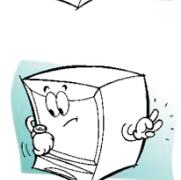

ABASTECENDO OS DISPENSERS DA SUA LAVALOUÇA

DISPENSER DE SABÃO


- Use somente o detergente especial para Lavalouça, em pó ou tablete.
 - Coloque o detergente em pó no recipiente que fica na parte inferior da porta, até completar o nível.
- Quando utilizar detergente em tablete, coloque-o diretamente na base da máquina.

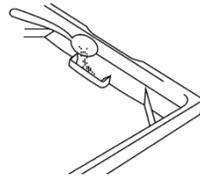

CUIDADOS ESPECIAIS

- Detergente:** Só abasteça o recipiente de detergente minutos antes de ligar a Lavalouça. Se o detergente permanecer sem uso durante muito tempo, ele endurece e mancha os utensílios durante a lavagem.

A função do líquido secante é evitar a formação de gotas que podem deixar manchas nas louças. **Antes de colocar os utensílios na lavalouça,** abasteça o dispenser de líquido secante. Esse dispenser deve ser reabastecido periodicamente.

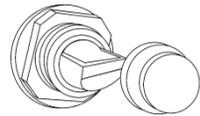

Dica: 1 frasco de 100 ml de líquido secante permite cerca de 80 lavagens.

LIMPEZA PERIÓDICA


LIMPEZA EXTERNA:

- Desligue o plugue da tomada.
- Limpe a parte externa do produto com um pano úmido.



LIMPEZA DO FILTRO:

- Retire o cesto inferior e o filtro menor.
- Retire o filtro maior (tipo tela).

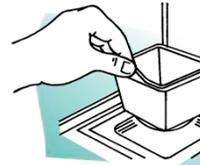


- Passa uma esponja com sabão neutro e enxágue com água corrente.




LIMPEZA DA HÉLICE:

No caso de algum resíduo de alimento obstruir os furos das hélices, remova-os para limpeza, seguindo as instruções abaixo:

- Hélice inferior: gire no sentido horário (1/4 de volta) a trava plástica que fixa a hélice do conjunto e puxe-a.

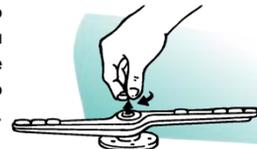

- Hélice superior: gire no sentido anti-horário (1/4 de volta) a trava plástica que fixa a hélice do conjunto e puxe-a.

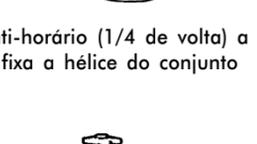

- Depois de retirar as hélices, lave o seu interior e os furos com água corrente.



- Após a limpeza, recoloca as hélices nos seus devidos lugares.