

Manual de Instruções

IMPORTANTE

Sempre verifique se a tensão (voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.



Despoldador de Tomates

Modelo

BM 73NR



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade.

TERMO DE GARANTIA
TODOS OS PRODUTOS BERMAR
TÊM A GARANTIA TOTAL
DURANTE 6 MESES

DATA DA VENDA ____/____/____
NOTA FISCAL Nº _____
APARELHO Nº _____

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600
www.bermar.ind.br - bemark@bermar.ind.br

Serviço de
Atendimento
ao Cliente | **SAC**

e-mail: sac@bermar.ind.br

1. Introdução

1.1 Informações básicas

1.1.1 No Despolpador de tomate a base e a carenagem são confeccionadas em aço inoxidável, e a bandeja em alumínio.

1.2 Características técnicas

Tabela 01 - Dados Técnicos		
Características	Unidade	BM 73NR
Tensão (ac)	[V]	127 / 220
Frequencia	[Hz]	60
Potência	[W]	325
Consumo	[kWh]	0,325
Altura	[mm]	440
Largura	[mm]	350
Profundidade	[mm]	450
Peso líquido	[kg]	15,8

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina de ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.

1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com a chave seletora de tensão na posição 220V, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o cabo plugado na tomada.

1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)

1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.

1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.

1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).


1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

1.3.9 Nunca empurre o tomate na cuba com as mãos, use sempre o soquete.

1.3.10 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.


5. Introdução

5.1 Esquema

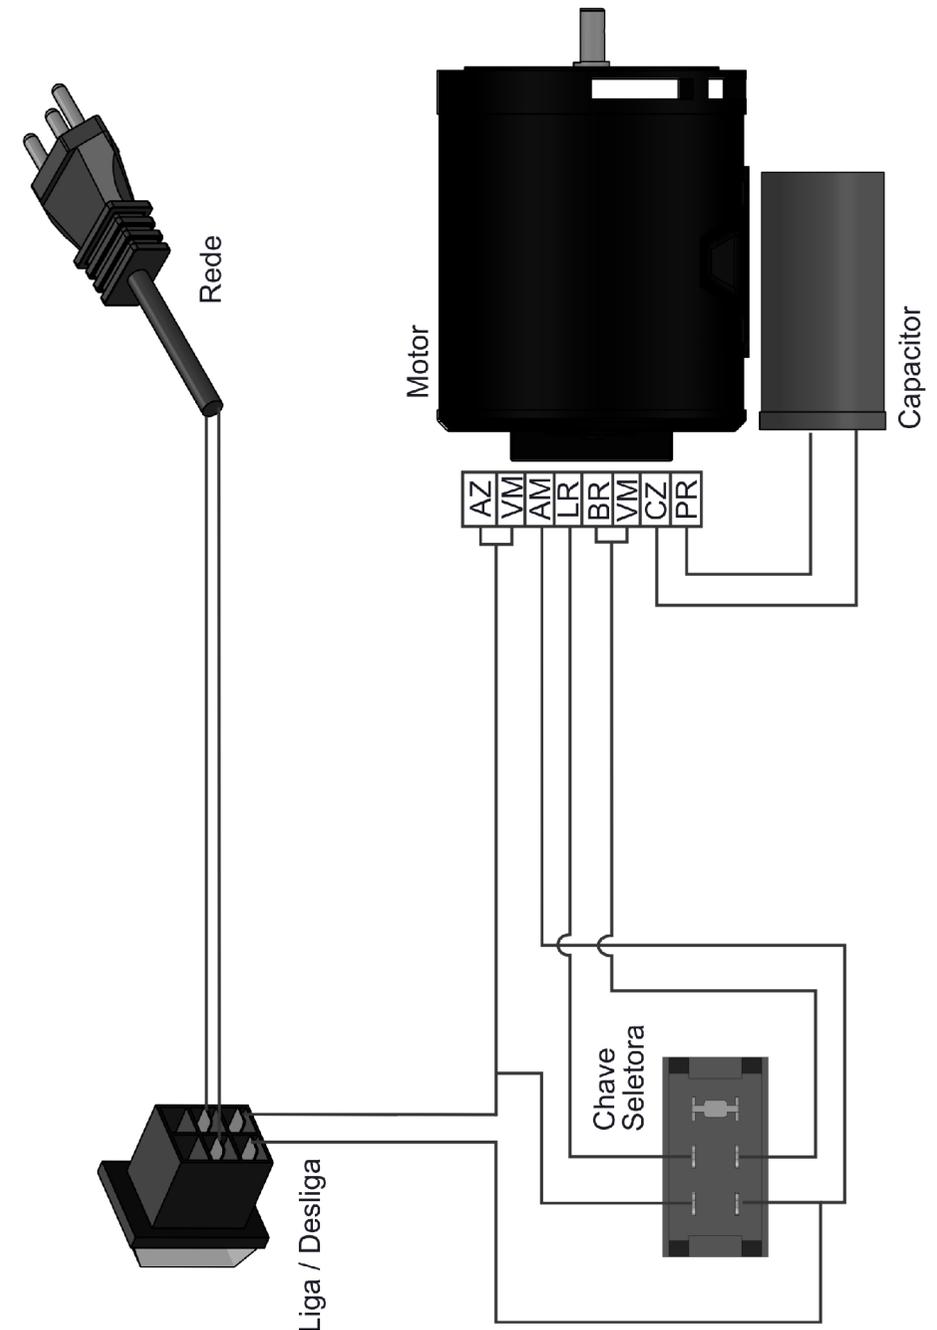

3.2 Componentes do Conjunto Despoldador

Item	Nome da peça	Código Bermar
25	MOLA INOX DA BICA DO DESPOLP. (COD 907)	1157
26	CAPA DA BICA DO DESPOLPADOR	2037
27	BICA DE INOX DO DESPOLPADOR	437
28	VOLANTE DESPOLPADOR DE TOMATE	2210
29	CONE DE INOX DO DESPOLPADOR	263
30	CARACOL DESPOLPADOR DE TOMATE	2248
31	MOLA DE INOX DESPOL. FIO 3X21DIX60	1063
32	EIXO ARRASTADOR DO DESPOLPADOR	724
33	ANEL O'RING DO DESPOLPADOR	839
34	ARRUELA PLASTICA DO DESPOLPADOR	474
35	BOCAL DESPOLPADOR DE TOMATE	2189
36	CUBA ALUMINIO DO DESPOLPADOR	1281
37	SOQUETE DO DESPOLPADOR	1849

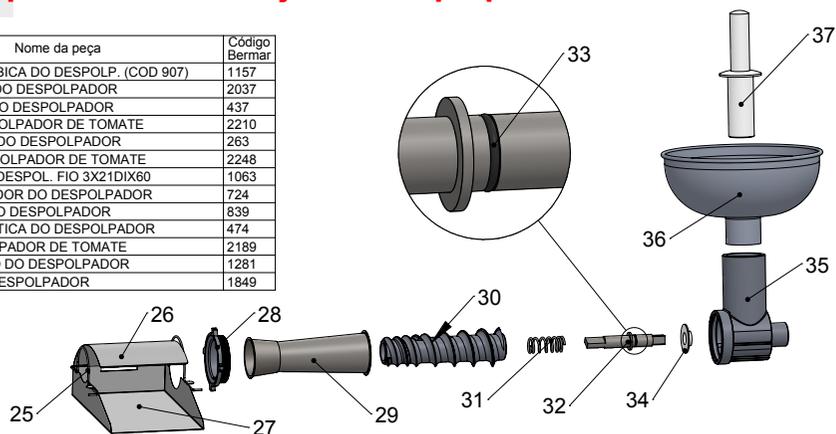

4. Informações úteis

4.1 Tabela de problemas, causas e soluções

Problemas	Causas	Soluções
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
	- Chave Geral desligada.	- Colocar a Chave Geral na posição liga.
	- A máquina não foi reativada.	- Na falta de energia, volte o botão na posição desligado para a máquina rearme e ligue novamente quando a mesma for restabelecida.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação.	- Aparelho com chave seletora em 220V e rede elétrica 127V.	- Coloque a Chave seletora na posição 127V.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Ruídos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.

4.2 Normas de referência

4.2.1 IEC 60335-1,
IEC 60335-2-64

1.3.11 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.3.12 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.

2. Instruções de uso

2.1 Pré-Operação

2.1.1 Antes de utilizar o Despoldador, lave todas as partes que entram em contato com o produto a ser processador, com água e sabão neutro. (Ver o item 2.4 Instruções de limpeza)

2.1.2 Não coloque o Conjunto Despoldador (Ver Item 3.2 Componentes do Conjunto Despoldador) montado na geladeira.

2.1.4 Tempo aconselhável de uso é de 1 minutos ligado para 5 minutos desligado.

2.2 Como montar o Conjunto Despoldador

2.2.1 Limpe todas as peças antes de montá-las. (Ver o item 2.4 Instruções de limpeza)


2.2.2 Coloque o Bocal do Despoldador e aperte o manípulo.

2.2.3 Encaixe a Arruela plástica no Bocal, coloque a mola no eixo e encaixe no Bocal, encaixe o Caracol.

2.2.4 Coloque o Cone no Volante e encaixe no Bocal.

2.2.5 Coloque a Bica completa.

2.2.6 Coloque a Cuba e Soquete.

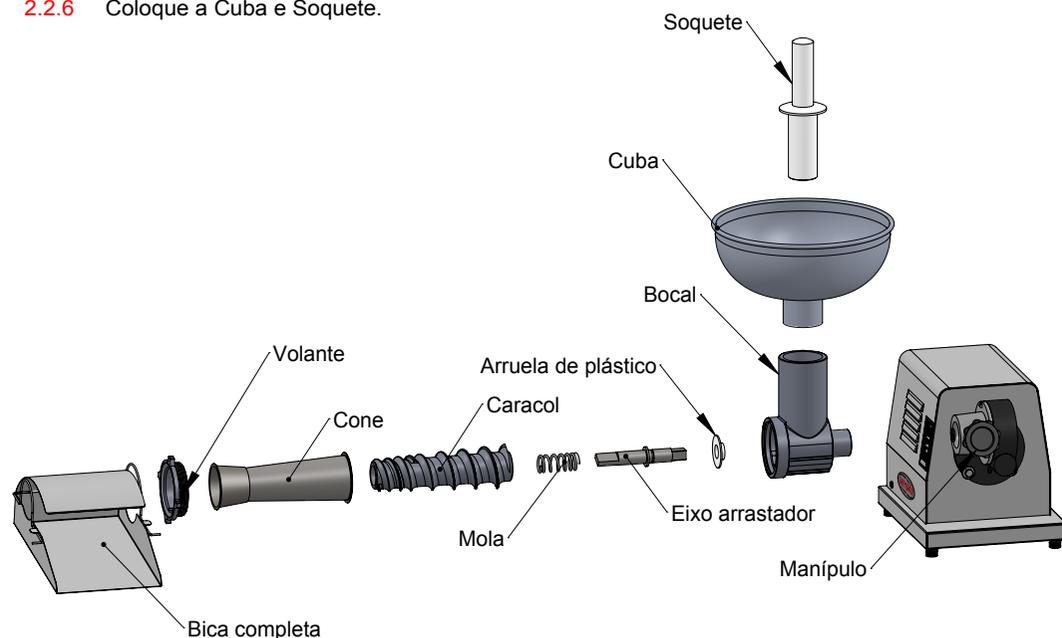


2.3 Operação

2.3.1 Coloque o tomate a ser despulpado sobre a cuba. Use o soquete para empurrar o produto a fim de evitar riscos.

2.3.2 Ligue a chave geral do aparelho e em seguida a chave liga/desliga.

2.3.3 Para retirar a cuba, tire o soquete e remova a cuba, puxando-a para cima com as duas mãos. (Nunca retire a cuba com a máquina em funcionamento)

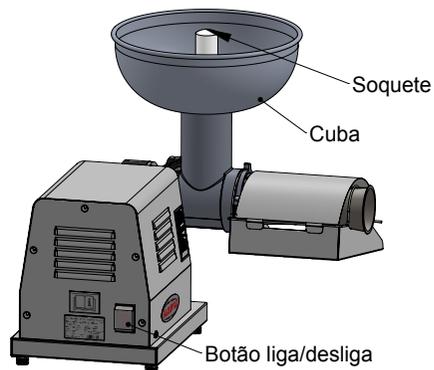

2.4 Como limpar sua máquina

2.4.1 Desligue a máquina e retire-a da tomada.

2.4.2 Retire o Soquete, a Cuba e a Bica completa.

2.4.3 Solte o Volante (use a chave para soltar o volante), retire o Cone, o Caracol, o Eixo e a Arruela plástica.

2.4.4 Solte o manipulô.

2.4.5 Para soltar o Bocal puxe-o com as mãos. Caso tenha dificuldade para retirar gire-o lateralmente (direita/esquerda) puxando-o para frente.

2.4.6 Lavar as peças do Conjunto Despulpador em água corrente deixando-as secar ao sol ou em lugar quente.

2.4.7 Faça a limpeza com cuidado, usando somente pano umedecido com água e sabão neutro. (O aparelho não deve ser limpo por jato de água)



3. Componentes

3.1 Componentes Principais

Item	Nome da peça	Código Bernar
01	CONJUNTO DESPULPADOR COMPLETO	1994
02	CHAVE DO VOLANTE DO DESPULPADOR	1850
03	PARAF. FENDA RED. 3/16" x 5/8"	140
04	MANIPULO BERMAR (3/8" x 2")	35
05	TAMPA DO REDUTOR B-08	03
06	SUPORTE ENGR B-8	2206
07	ENGRENAGEM CELERON BOCA-8	2309
08	PARAF. FENDA CHATA 3/16" x 5/8"	142
09	PARAF. SEXT. 1/4" x 5/8" ZINCADO	23
10	ARRUELA ZINCADA DE 1/4"	44
11	REDUTOR PLASTICO B-8/CORT AUT	3511
12	PINO ELÁSTICO 1481 (3.5x22mm)	17
13	ROSCA SEM FIM MOTORA	13
14	BASE MOEDOR B-8/DESPULPADOR	1651
15	PARAF. SEXT. 1/4 X 1/2 ZINCADO	175
16	PE DE BORRACHA MAQUINAS (BORLEX)	177
17	CHAVE HH 201 M1FG4FS1Q (PLAST)	3884
18	PORCA 1/4" ZINCADA	43
19	MOTOR	113
20	CARENAGEM NR - DE INOX BOCA 08	4671
21	TAMPA TRASEIRA CARENAGEM NR B-8 INOX	4672
22	PARAF. PH FLG AUTOBROCANTE 4,2 X 13mm	27
23	CHAVE 30223 -M2FT2EE3Y197 15A CPD-15055	4481
24	CABO DE BORRACHA (3 X 0,75 X 1,50)	4013

