

05/08 278-05/00 072449 REV1

BRITANIA



**CAFETEIRA COM MOEDOR
CP30 DIGITAL**
Prime

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Durante a operação, se a tampa (17)/moedor (15)/jarra refratária (11) não estiverem bem colocados, em seus lugares, o motor não trabalhará, um alarme soará e o *LED* ficará piscando. Os detalhes do mostrador, como seguem:

- (1) Se a tampa (17) não estiver no lugar, no mostrador o usuário verá "OP1".
- (2) Se o moedor não estiver no lugar, no mostrador o usuário verá "OP2".

- a. Durante a moagem de grãos, recolocar o moedor (15) e fechar a tampa (17) dentro de 5s, assim a cafeteira continuará funcionando. Se o usuário exceder os 5s a cafeteira pára de funcionar.
- b. Durante o aquecimento, recolocar o moedor (15) e o reservatório (16) em qualquer momento, a cafeteira continuará funcionando.

DESCALCIFICAÇÃO

A descalcificação é a remoção de depósitos de cálcio, que podem se formar com o tempo, das partes de metal da cafeteira.

Para um melhor desempenho da sua cafeteira, fazer a descalcificação da unidade de tempos em tempos. A frequência depende da quantidade de cálcio na água que o usuário usa e na frequência de uso da cafeteira.

Para limpar, encher o reservatório (16) com uma mistura com 1/3 de vinagre e 2/3 de água. Ligar a cafeteira pressionando a tecla LIGAR. Um ciclo de trabalho da cafeteira é suficiente para limpá-la adequadamente. Quando o ciclo se encerrar, ouvem-se 5 *bips* e a cafeteira se desligará. Repetir a operação, dessa vez usando apenas água.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Cafeteira com moedor *CP30 Digital Prime* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as recomendações a seguir. O Manual de Instruções não deve ser descartado; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico (07), no plugue (08) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
 - Não tocar nas superfícies quentes.
 - Para evitar fogo, choques elétricos e ferimentos, não deixar o cordão elétrico (07) ou o plugue (08) imerso ou em contato com água ou qualquer outro líquido.
 - Manter o aparelho longe de crianças e ficar atento ao aparelho quando estiver em funcionamento.
 - Retirar o cordão elétrico (07) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixar esfriar antes de montar ou desmontar o aparelho e antes de limpar.
 - Não usar acessórios não recomendados pelo fabricante; evitar fogo, choques elétricos e ferimentos.
 - Não deixar o cordão elétrico (07) pendurado sobre a extremidade da mesa ou balcão ou em contato com superfícies quentes.
 - Não colocar o aparelho perto de um queimador elétrico (ou a gás) ainda quente ou perto de um forno aquecido.
-
- Não colocar a jarra refratária (11) quente sobre uma superfície quente ou fria.
-
- Não usar a jarra refratária (11) com a alça da jarra refratária (10) frouxa ou danificada.
 - Não limpar a jarra refratária (11) com produtos de limpeza, esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.
 - Evitar tocar as partes móveis.
 - As lâminas do moedor são afiadas. Manuseá-las com cuidado.
 - Verificar se não caiu nada por baixo da grade antes de usar o aparelho.
 - Nunca deixar a jarra refratária (11) vazia sobre a placa de aquecimento (09) porque ela pode quebrar.
 - Não usar o aparelho para outros fins.
 - A jarra refratária (11) foi concebida para uso exclusivo nesse aparelho. Não deve ser usada em outro tipo de superfície quente.
-
- Desconectar a cafeteira da tomada elétrica quando não estiver sendo usada, antes de colocar ou tirar acessórios e antes de limpar.
 - Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em

3.4. Para voltar ao modo INÍCIO AUTOMÁTICO, fazer os passos 3.1 e 3.2 novamente.

Fazer café com o grão

Antes de passar o primeiro café na sua cafeteira, recomendamos a operação do aparelho,

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpar e secar bem todas as peças removíveis, depois de cada uso. A cafeteira deve descansar, por trinta minutos, depois de cada dois ciclos. Sempre esperar o aparelho esfriar totalmente antes de começar.

1. Sempre desligar a cafeteira e remover o cordão elétrico (07) da tomada elétrica antes de começar.
2. Remover todas as peças removíveis.
3. Retirar o porta-filtro (06). Remover a tampa do filtro (04) e o filtro permanente e removível (05).
4. Lavar o moedor (15), tampa do moedor (02), porta-filtro (06) e tampa do filtro (04) com água morna e sabão neutro e enxaguar com água em abundância ou colocar na prateleira superior da máquina de lavar pratos. Secar todas as peças depois de cada uso.
5. Não colocar água na unidade quando o moedor (15) estiver fora dela. Limpar a área sob o moedor (15) com um pano úmido. Se entrar água no motor do moedor (15), ele pode ser danificado e funcionar mal.
6. Depois de limpar, observar os passos acima em ordem reversa.
7. Remover a jarra refratária (11) da placa de aquecimento (09). Jogar fora qualquer café de dentro dela. A jarra refratária (11) e sua tampa podem ser lavadas com água morna e sabão e devem ser muito bem enxaguadas e também podem ser colocadas na máquina de lavar pratos. A jarra refratária (11) e a tampa da jarra refratária (12) devem ser colocadas na prateleira superior da máquina de lavar pratos.
8. Não usar material que possa arranhar ou agentes abrasivos para lavar qualquer peça da cafeteira.
9. Nunca colocar a base da unidade dentro de água ou outro líquido. Para limpar a base, simplesmente, passar um pano úmido limpo e secar antes de guardar.
10. Limpar a placa de aquecimento (09) com um pano limpo e úmido. Nunca usar material áspero, abrasivo ou produtos de limpeza para limpar a placa de aquecimento (09).
11. Não secar a parte de dentro do reservatório (16) com um pano; podem ficar fiapos.

Antes de usar, encher até a marca máxima com água, deixar ferver e esvaziar a cafeteira, pelo menos, duas vezes para retirar quaisquer pequenos resíduos que possam estar dentro do aparelho. Não beber dessa água. Limpar completamente todas as partes removíveis, como a tampa do filtro (04) , filtro permanente e removível (05), porta-filtro (06), etc.

Ajustar o Relógio.

1.Ligar o aparelho em uma tomada elétrica, aparecerá no *display* 88:88 e a luz piscará durante aproximadamente 5 segundos e depois a luz mostrará 12:00.

Nota: Se não quiser ajustar o relógio, ir direto para os outros ajustes.

2.Pressionar PROG uma vez. Agora o usuário está no modo *TIME SET* e pode usar tanto a tecla HR como a tecla MIN para ajustar a hora. Segurar a tecla pressionada para avançar os dígitos ou pressionar e liberar a tecla para avançar dígito por dígito.

3.Confirmar o ajuste esperando 15 segundos. Ajustar o tempo de programação. Se o usuário não quiser que a cafeteira comece a passar o café imediatamente, pode ajustar a função de início automático, como segue:

3.1.Depois de ajustar o relógio (digamos que a hora seja 13:30), pressionar PROG duas vezes. Escolher a hora de início automático. A hora desejada pode ser escolhida pressionando os botões HR e MIN avançando os dígitos.

3.2.Quando encontrar o horário desejado, pressionar LIG/DESL duas vezes. O indicador de programa ficará aceso. Quando chegar a hora selecionada, o indicador de programa se apagará. O indicador LIG/DESL se acenderá e a cafeteira vai começar a passar o café.

Nota: O usuário poderá ver o horário de início escolhido pressionando PROGRAMA. O usuário distinguirá entre o tempo programado e a hora atual pelo símbolo no canto inferior do *Display-Led* (os detalhes são comentados no item Componentes - Painel de Controle).

3.3.Se o usuário quiser cancelar a programação, pressionar LIGAR/DESLIGAR duas vezes. A cafeteira vai começar a passar o café imediatamente.

casa; quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Esse aparelho foi concebido apenas para uso doméstico.

O cordão elétrico (07) que vem com o aparelho é curto a fim de diminuir o risco de acidentes, evitar de enrolar e para que usuários não tropecem nele.

COMPONENTES

- 01. Visor.
- 02. Tampa do moedor.
- 03. Painel de controle.
- 04. Tampa do filtro.
- 05. Filtro permanente e removível.
- 06. Porta-filtro.
- 07. Cordão elétrico.
- 08. Plugue.
- 09. Placa de aquecimento.
- 10. Alça da jarra refratária.
- 11. Jarra refratária.
- 12. Tampa da jarra refratária.
- 13. Válvula de água.
- 14. Tampa interna.
- 15. Moedor automático de grãos de café.
- 16. Reservatório com indicador de nível de água.
- 17. Tampa com trava de segurança.

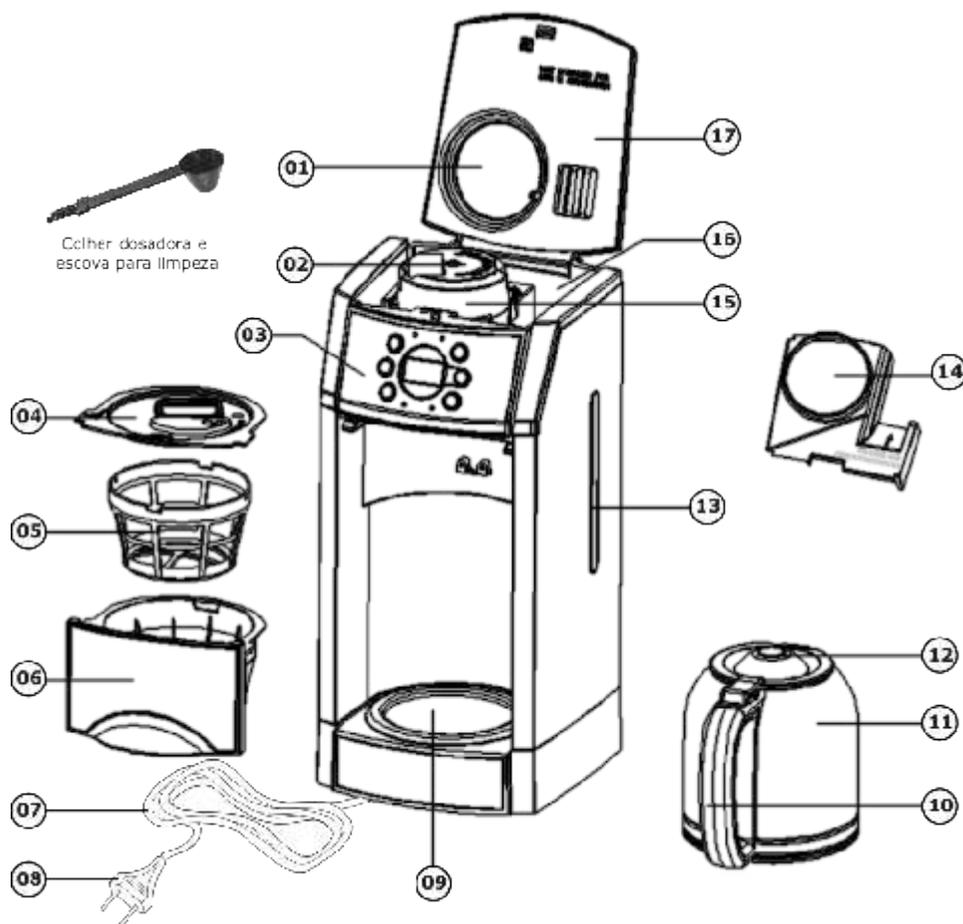

04

6. Antes de passar o café: certificar-se de que a jarra refratária (11) foi recolocada em sua posição correta, sobre a placa de aquecimento (09).

7. Ligar o cordão elétrico (07) na tomada elétrica. "88:88" aparecerá no mostrador por 5s, "12:00" aparecerá até o usuário ajustar o horário. Ajustar o relógio de acordo com as instruções em "Ajustar Relógio" acima.

8. Certificar-se de que a luz indicadora do moedor (15) está apagada.

Nota: Se o indicador do moedor (15) estiver aceso, significa que a cafeteira está no modo "Fazer Café com Grão". O aparelho omitirá o passo moagem de grão.

9. Seleccionar o número de xícaras: a tecla 1-4 XÍCARAS é usada para controlar o tempo de moagem do grão; se o usuário desejar fazer 1-4 XÍCARAS pressionar a tecla e o indicador 1-4 XÍCARAS acenderá. O tempo de moagem é de, aproximadamente, 30s. Se o usuário não pressionar a tecla, o ajuste será para 5-12 XÍCARAS. O tempo de moagem é de, aproximadamente, 40s.

Nota: A tecla 1-4 XÍCARAS é usada apenas no modo "fazer café com grão". Em outras pa avras, o indicador acima da tecla MOEDOR DESLIGADO deve estar apagado. No modo "fazer café com grão pré-moido", ele não é usado. E durante a operação, a tecla não pode ser ativada.

10. Iniciar a operação:

① Moagem e coagem imediata: Pressionar a tecla LIGAR/DESLIGAR, o indicador acende e o processo começa.

② Coagem imediata: Se o usuário não quiser que a cafeteira comece a passar o café imediatamente, pode ajustar a função de início automático de acordo com as instruções dadas em "Ajustar o Tempo de Programação" acima.

11. Logo depois da moagem dos grãos o processo de coagem se inicia.

Nota: Durante a operação, pode-se retirar a jarra refratária (11) e servir café em qualquer momento. O aparelho pára de pingar o café automaticamente. Mas isso não pode exceder 30 segundos.

Aviso: Quando a coagem estiver quase acabada, a quantidade de vapor aumenta e pode sair vapor pelo painel de controle, porta-filtro (06) e outros vãos. Isso é normal, só tomar cuidado para não se queimar com o vapor, isso não afetará a operação normal do aparelho.

09

2. Recolocar a tampa do moedor (02) (ver a Fig. 03), primeiro na posição: , depois girar no sentido horário até travar na posição: , ou o aparelho não funcionará.

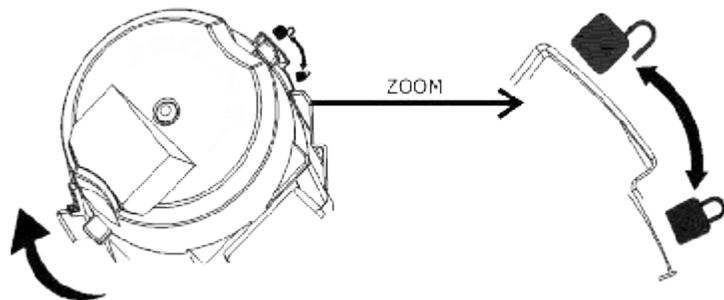


Figura 03

3. Encher o reservatório (16): depois adicionar os grãos, então, colocar a quantidade desejada de água no reservatório (16), de acordo com a indicação na parte interior da tampa (17) (ver Fig. 04), e o nível de água ficará de acordo com a válvula localizada do lado direito do tanque.

Nota: Antes de colocar a água, certificar-se de que a tampa interna (14) está bem colocada.

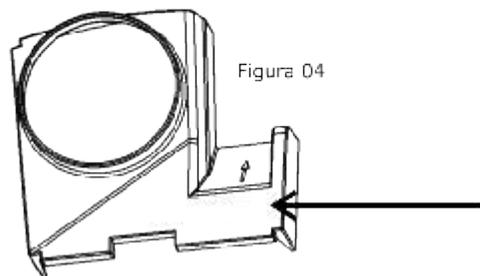


Figura 04


4. Retirar o porta-filtro (06): colocar o filtro permanente e removível (05) no porta-filtro (06) e recolocar a tampa do filtro (04). Então, colocar o porta-filtro (06) no lugar.

Nota: O filtro permanente e removível (05) pode deixar passar um pouco de pó de café para a jarra refratária (11).

5. Fechar a tampa (17): Pressionar a trava. O aparelho tem um sistema de segurança.

Aviso: O aparelho não ligará se a tampa (17) não for bem encaixada ou se o moedor (15) não estiver em seu devido lugar. Se estiver passando café, a operação será interrompida. Fechar a tampa (17) ou recolocar o moedor (15), apropriadamente, e, então, pressionar LIGAR/DESLIGAR uma vez para continuar a operação.

COMPONENTES - PAINEL DE CONTROLE

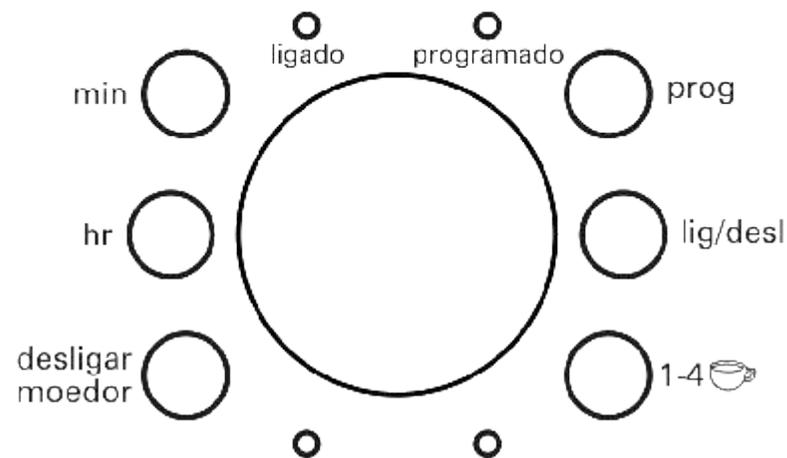

Indicador aceso, tempo mostrado é o tempo programado.
Indicador apagado, tempo mostrado é a hora atual.

CARACTERÍSTICAS

- **Removíveis:** porta-filtro (06), tampa do filtro (04) e filtro permanente e removível (05).
- **Placa de aquecimento (09):** para manter o seu café quente depois do passado.
- **Sistema corta-pingo.**
- **Tampa interna (14) e moedor automático de grãos de café (15) removíveis.**
- **Capacidade para 1500 mL.**
30 CAFEZINHOS (PÓ)
10 CAFEZINHOS (GRÃOS)
- **Controle programável:** Relógio e Timer 24h, Autodesligamento Retardo de Início.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Antes de usar, encher até a marca máxima com água, deixar ferver e esvaziar a cafeteira, pelo menos, duas vezes para retirar quaisquer pequenos resíduos que possam estar dentro do aparelho. Não beber dessa água. Limpar completamente todas as partes removíveis, como a tampa do filtro (04), filtro permanente e removível (05), porta-filtro (06), etc.

Ajustar o Relógio.

1. Ligar o aparelho em uma tomada elétrica, aparecerá no *display* 88:88 e a luz piscará durante aproximadamente 5 segundos e depois a luz mostrará 12:00.

Nota: Se não quiser ajustar o relógio, ir direto para os outros ajustes.

2. Pressionar PROG uma vez. Agora o usuário está no modo *TIME SET* e pode usar tanto a tecla HR como a tecla MIN para ajustar a hora. Segurar a tecla pressionada para avançar os dígitos ou pressionar e liberar a tecla para avançar dígito por dígito.

3. Confirmar o ajuste esperando 15 segundos. Ajustar o tempo de programação. Se o usuário não quiser que a cafeteira comece a passar o café imediatamente, pode ajustar a função de início automático, como segue:

3.1. Depois de ajustar o relógio (digamos que a hora seja 13:30), pressionar PROG duas vezes. Escolher a hora de início automático. A hora desejada pode ser escolhida pressionando os botões HR e MIN avançando os dígitos.

3.2. Quando encontrar o horário desejado, pressionar LIG/DESL duas vezes. O indicador de programa ficará aceso. Quando chegar a hora selecionada, o indicador de programa se apagará. O indicador LIG/DESL se acenderá e a cafeteira vai começar a passar o café.

Nota: O usuário poderá ver o horário de início escolhido pressionando PROGRAMA. O usuário distinguirá entre o tempo programado e a hora atual pelo símbolo no canto inferior do *Display-Led* (os detalhes são comentados no item Componentes - Painel de Controle).

3.3. Se o usuário quiser cancelar a programação, pressionar LIGAR/DESLIGAR duas vezes. A cafeteira vai começar a passar o café imediatamente.

3.4. Para voltar ao modo INÍCIO AUTOMÁTICO, fazer os passos 3.1 e 3.2 novamente.

Fazer café com o grão

Antes de passar o primeiro café na sua cafeteira, recomendamos a operação do aparelho, uma vez, usando água. Isso removerá qualquer poeira ou resíduo que possa ter se assentado no sistema, durante o processo de fabricação.

As 3 marcas indicam a quantidade de grãos de café e a quantidade de café pronto correspondente.

1. Adicionar os grãos: Abrir a tampa (17) pressionando a tecla de liberação e levantando-a, e remover o moedor automático (15), então, abrir o moedor (15), colocar a quantidade de grãos desejada de acordo com as marcas no moedor. As marcas indicam a quantidade de grãos para a correspondente quantidade de café passado (ver fig.01).

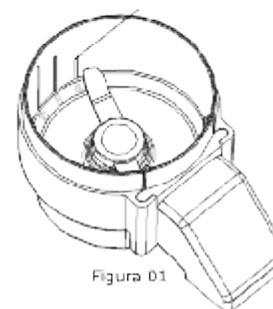


Figura 01

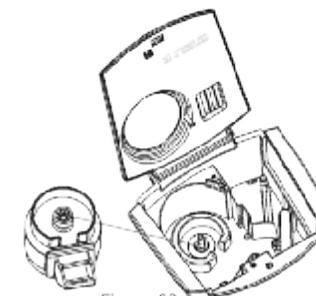


Figura 02

Carregar o moedor (15) com, no máximo, 60 g de grãos. Não encher muito ou o moedor (15) poderá entupir e/ou fazer com que a cafeteira transborde. Colocar o moedor (15) na cafeteira, notar que a ranhura conectora deve ficar travada na haste do motor (ver fig. 02) ou o moedor (15) não será posicionado corretamente e pode ser danificado.

Nota: O moedor deve ser removido para a adição dos grãos de café.