


Innovation with style!


cool things!

orange




## CONECTANDO A UMA REDE WI-FI

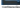Para configurar seu acesso a uma rede WI-FI, vá até o menu "Configurações" , se-

lecione o botão "LIG"  na opção Wi-Fi que aparecerá na lista de opções, ao ligar a opção Wi-Fi, as redes disponíveis aparecerão no lado direito da tela. Para prosseguir com a conexão, selecione a rede que deseja, caso a rede esteja desprotegida, a conexão será feita automaticamente, caso contrário, digite a chave da rede para efetuar a conexão.

As redes disponíveis aparecerão na lateral direita da tela, selecione a rede desejada e a conexão se fará automaticamente.

Caso a conexão não ocorra, verifique se a chave da rede foi digitada corretamente ou se o nome da rede contém algum acento como, acento agudo, til ou outros, se for este o caso, renomeie sua rede excluindo qualquer tipo de acentuação.

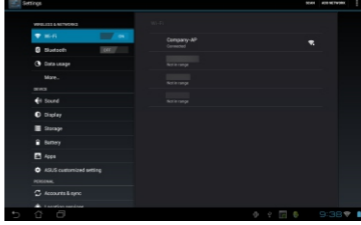

9

## RECARREGANDO SEU TABLET

Ao utilizar seu dispositivo pela primeira vez, verifique se a bateria está com a carga completa, caso necessite de recarga, conecte o adaptador incluso no kit e ligue em uma tomada de 110V ou 220V. Deixe recarregar por aproximadamente 4 horas ou até que o dispositivo indique que a bateria está totalmente carregada

Caso sua bateria descarregue até 0%, o dispositivo pode ficar inoperante, neste caso, conecte o carregador, ligue na tomada e reinicie o Tablet através do botão RESET.

## NAVEGANDO NA INTERNET



Antes navegar na internet, certifique-se que o seu dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi. Para iniciar a navegação, toque no ícone "Navegador" no menu de aplicativos, insira o endereço que deseja visitar e toque em ENTER.




NAVEGADOR

10

## CÂMERA

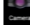Para utilizar a câmera basta tocar no ícone Câmera  e para mudar o modo para filmadora selecione o ícone FILMADORA no lado direito da tela, para capturar uma foto ou iniciar uma gravação toque no círculo na lateral da tela, as fotos ficaram armazenadas na memória interna do aparelho e poderão ser acessadas através da galeria, no menu principal .

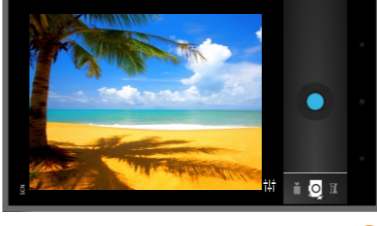

11


## CONEXÃO 3G (EMBUTIDO)

O tablet Orange é compatível com 3G, assim você poderá utilizar um chip de celular com plano de dados 3G para navegar na internet quando estiver fora de alcance de uma rede Wi-Fi.

Para fazer a conexão, desligue a opção Wi-Fi no menu configurações, em seguida desligue o tablet e siga instruções com o tablet desligado.

Certifique-se que a frequência da sua operadora é compatível com este tablet, em seguida, insira um cartão SIM com plano de dados 3G.



 Desligue a conexão Wi-Fi

 Insira o CHIP 3G 

12



Adquira um adaptador USB OTG, com a entrada ilustrada na fig. 1, para poder conectar diversos dispositivos, como teclado, mouse e pendrive, no tablet. Após conectar o pendrive no adaptador, insira o adaptador na entrada mini USB, indicada na fig. 2. Ligue o tablet, após o sistema ter sido iniciado, aguarde alguns segundos até que o tablet reconheça o dispositivo, a conexão deve estar concluída e o ícone aparecer no canto direito inferior da tela.





13

## Chamadas

É possível fazer uma chamada discando um número de telefone manualmente, tocando rapidamente em um número salvo na lista de contatos do tablet ou tocando rapidamente no número de telefone na exibição do registro de chamadas.


### Para fazer uma chamada por meio de discagem

- 1 Na Tela inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em Tablet.
- 3 Digite o número do destinatário e toque rapidamente em Cham.. Para excluir um número, toque em .


### Para encerrar uma chamada

- Toque em  para Finalizar chamada.

### Para atender uma chamada

- Arraste  para a direita na tela.
- Se você estiver usando fones de ouvido comuns sem microfone, precisará removê-los do conector do fone para poder atender à chamada.

### Para recusar uma chamada

- Arraste  para a esquerda da tela.



14

## Mensagens

### Usando mensagens de texto e multimídia

É possível enviar e receber mensagens de texto de seu tablet usando o serviço SMS. Se sua assinatura incluir MMS (Serviço de Mensagens Multimídia), você também poderá enviar e receber mensagens que contêm arquivos de mídia, por exemplo, fotos e vídeos. Uma única mensagem de texto pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, então todas as mensagens simples são ligadas e enviadas junto. Cada mensagem com 160 caracteres enviada é cobrada de você. Quando você vê suas mensagens, elas aparecem como conversas. Isso significa que todas as mensagens para, e a partir de, uma pessoa são agrupadas junto.

! Para enviar mensagens multimídia, você precisa corrigir as configurações de MMS no tablet.

15

\* PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO DISPONÍVEL NA MEMÓRIA INTERNA DO SEU TABLET, OU NO SITE: [www.orangecool.com](http://www.orangecool.com)

16

## TERMOS DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação. Os casos abaixo não cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação das pilhas/bateria.
  - Desgaste natural do equipamento.
  - Danos causados por qualquer tipo de líquidos, temperaturas extremas (frio ou calor).
  - Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade.
  - Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por pessoas não autorizadas.
  - Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização pressionamento, queda ou umidade.
  - Utilização em desacordo com este manual de instruções.
  - Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este manual, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.
- A Orange não se responsabiliza por danos causados decorrentes do mau uso do equipamento.
- Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Orange se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Para mais informação visite [www.orangecool.com](http://www.orangecool.com) > Garantia.

1

## ANDROID 4.1, JELLY BEAN

- Tudo se sente mais rápido, fluído e suave.
- O Jelly Bean possui melhoras na performance do sistema, incluindo uma transição mais rápida na troca de orientação e respostas mais rápidas nas trocas de aplicações recentes.
- Responde os toques de uma forma mais uniforme e ativa, e faz com que o aparelho responda aos seus comandos mais rapidamente, acelerando o CPU instantaneamente sempre que necessário.
- Melhora o desempenho e o tempo de vida da bateria do seu tablet.



### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- Tablet
- Cabo USB
- Fones de ouvido com bass
- Cabo OTG
- Suporte veicular
- Carregador
- Guia Rápido
- Cartão de garantia
- Filme protetor e pano
- Carregador veicular

2

## LIGANDO SEU TABLET

Remova o adesivo eletrostático e mantenha pressionado o botão POWER até o dispositivo ligar, aguarde até o dispositivo termine de carregar o sistema operacional Android. Para desbloquear o Tablet clique e mantenha pressionado o ícone de cadeado no lado direito da tela.



Pressione o botão indicado


Toque e arraste o ícone

3

## BAIXANDO APLICATIVOS

Para baixar um aplicativo, clique no ícone no menu principal do seu dispositivo que poderá ser acessado pelo ícone de menu localizado no canto superior direito da tela.

Será necessário ter uma conta Google para realizar o download, a conta poderá ser criada pelo site Google ou pelo próprio dispositivo ao clicar no ícone siga as instruções na tela para realizar o cadastro e em seguida a conexão com a loja online.

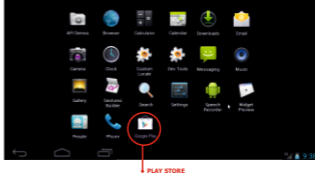

Depois de finalizado o cadastro ou login, o download de aplicativos poderá ser feito. Para fazer o download, basta selecionar o aplicativo e tocar no botão "Download", caso seja um aplicativo pago, siga as instruções na tela para cadastrar seu cartão de crédito.

Enquanto o aplicativo estiver sendo baixado você poderá acompanhar o status do download na barra de download que será mostrada na tela. Após a conclusão do download, o aplicativo baixado estará disponível no menu de aplicativo do dispositivo.

4


## CONFIGURANDO UMA CONTA DE E-MAIL

Você pode sincronizar suas contas de e-mail pessoais no dispositivo.

Para configurar sua conta de e-mail, vá até o menu de aplicativos, selecione o ícone.

Quando o aplicativo iniciar, coloque seu endereço de e-mail e senha e clique em "Próxima".

Siga os passos seguintes para concluir a configuração. Logo após desta operação você poderá receber seus e-mails no dispositivo sempre que estiver conectado a uma rede WiFi ou 3G.

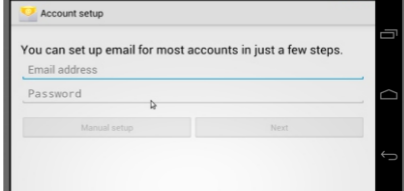

5

## ACESSANDO O CARTÃO MICRO SD

Você poderá acessar arquivos, músicas, vídeos e fotos no seu cartão micro SD.

Para acessar o cartão, insira-o no slot identificado na lateral do tablet, vá até o menu de aplicativos e selecione o ícone,

selecione a aba "SD" localizado no menu da parte superior da tela, ao selecionar, você irá visualizar todos os arquivos gravados em seu cartão. É aconselhável que os arquivos sejam gravados em pastas separadas para melhor visualização.




Insira o cartão micro SD na posição indicada

6

## Para inserir o chip

Não insira um chip incompatível no compartimento do chip. Isso pode danificar permanentemente o chip ou o tablet.

Remova a tampa do tablet na área do chip e, em seguida, insira o chip em seu compartimento




Remova a tampa do tablet na área do chip.

Insira o chip em seu compartimento.

7

## Para remover o cartão SIM

1. Desligue o tablet.
2. Remova a tampa do tablet na área do chip.
3. Empurre o cartão SIM para dentro, então solte-o e retire-o do compartimento.



8



[www.orangecool.com](http://www.orangecool.com)

© 2013 Orange Cool Inc. All Rights Reserved. Designed in Korea - Assembled in China

Innovation with style!

cool things!!

orange

