



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
REPRODUCTOR DE VIDEO  
SX-5692USBT**



***ESTIMADO CLIENTE***


Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



## ÍNDICE

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN .....                       | 2 |
| CONTROL REMOTO .....                    | 3 |
| CONEXIÓN DE LOS PARLANTES .....         | 4 |
| CONEXIÓN DEL REPRODUCTOR .....          | 4 |
| USB Y TARJETA .....                     | 5 |
| FUNCIÓN BLUE-CONNECT .....              | 5 |
| RADIO .....                             | 5 |
| REPRODUCCIÓN DE VÍDEO .....             | 5 |
| CONTRASEÑA PARA BLOQUEO DE PADRES ..... | 7 |
| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....           | 7 |
| CONTENIDO .....                         | 8 |
| ESPECIFICACIONES .....                  | 8 |
| DIAGRAMA DE CIRCUITOS .....             | 9 |
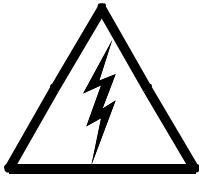
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          | <b>PRECAUCIÓN</b><br><br><b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</b>                                                                     |  |
| <p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p> |                                                                                                                                         |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         | <p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p> |                                                                                      |
|                                                                                                                                                         | <p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>  |                                                                                      |

## LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER


|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Venezuela: | 0800 – ELECTRIC (353-2874)                                                                 |
| Panamá:    | 507 300-5185                                                                               |
| Sitio Web: | <a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>                             |
| E-mail:    | <a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a> |

**NOTA:** Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## DESCRIPCIÓN


### PANEL FRONTAL

1. Pantalla LED
2. Sensor infrarrojo de control remoto
3. Botón de encendido
4. Ranura de tarjeta SD/MMC
5. Terminal USB
6. Bandeja de disco
7. Botón Stop
8. Botón R/L de selección de modo de audio
9. Control de volumen
10. Botón Abrir/Cerrar
11. Botón Play/Pausa

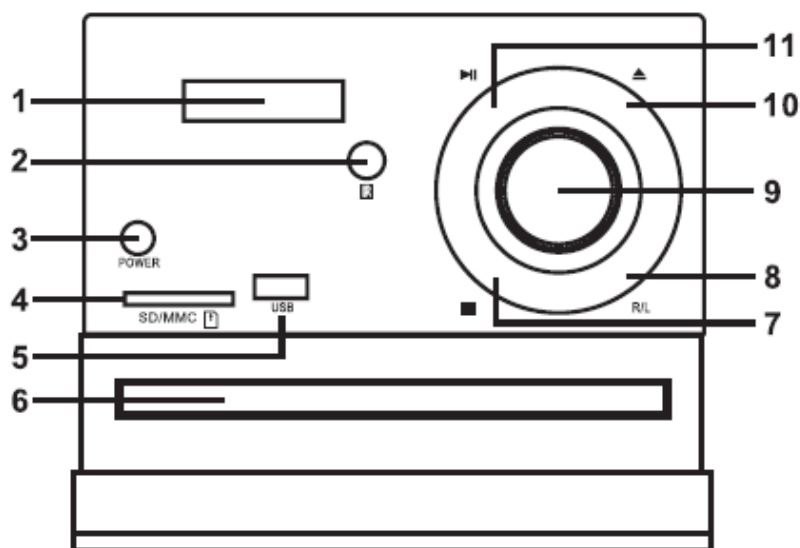



### PANEL POSTERIOR

1. Salida de vídeo compuesto
2. Salida de vídeo componente (Y/Cb/Cr)
3. Salida de audio R/L (Mix L, Mix R)
4. Salida de audio digital coaxial
5. Terminal de antena
6. Salida de S-Video
7. Salida de parlante Izquierdo y Derecho
8. Conector AC

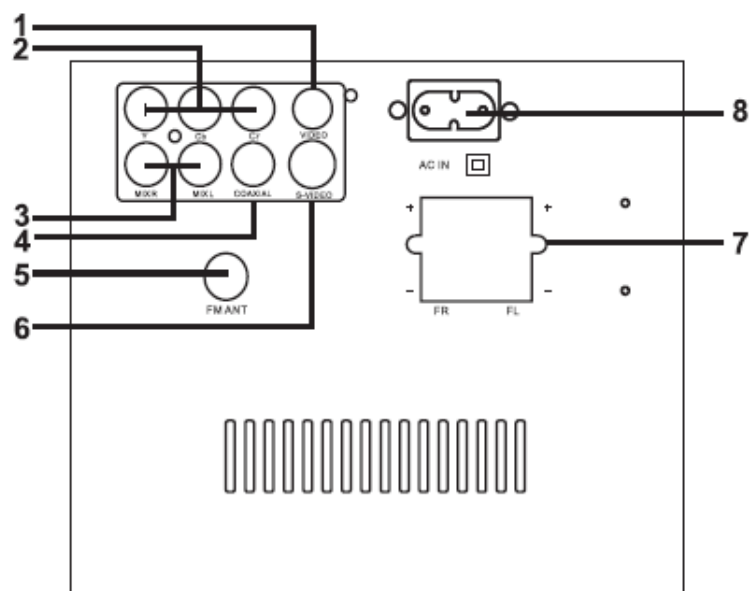

## CONTROL REMOTO

Retire la tapa del compartimiento de las baterías y coloque 2 baterías AAA teniendo en cuenta la polaridad. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento. No mezcle baterías nuevas con viejas.

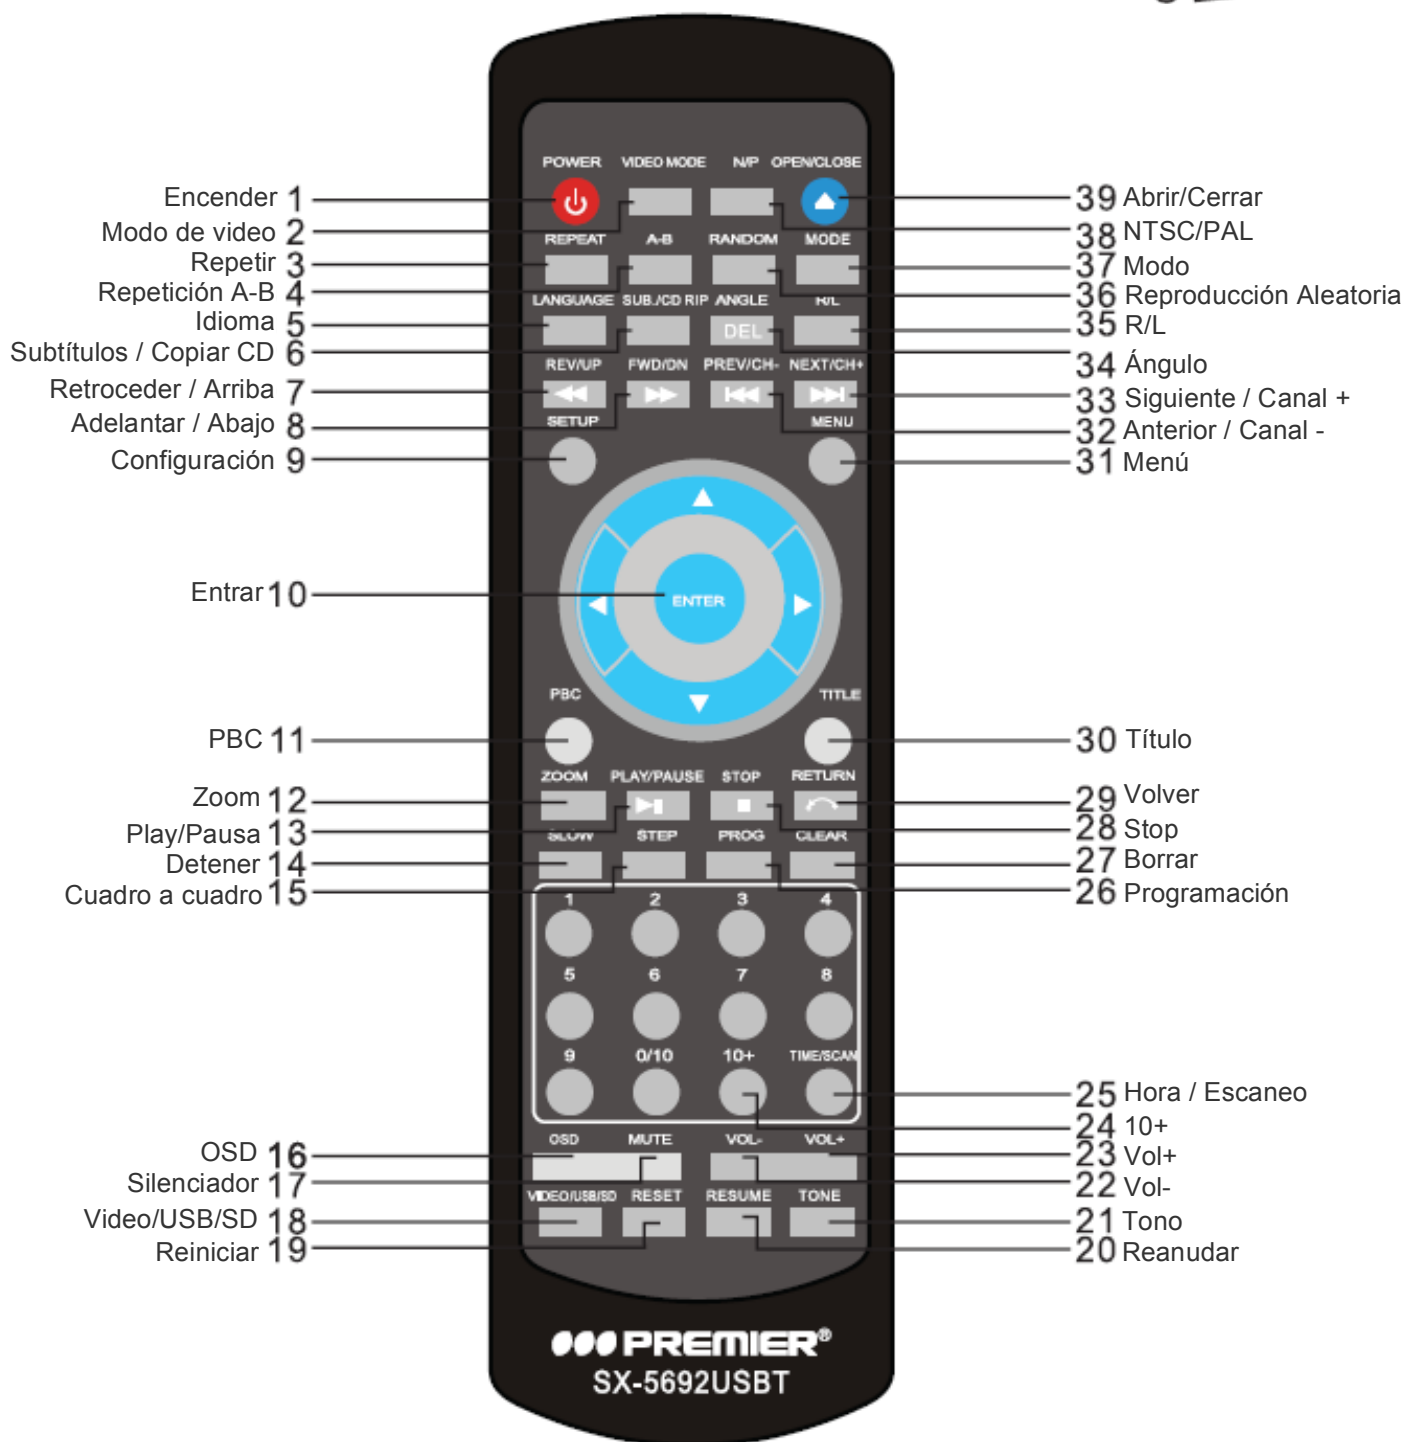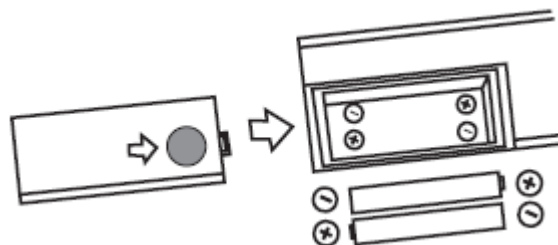

**Botón Repetir**


Durante la reproducción de video, presiónelo para repetir el actual capítulo. Presione este botón dos veces para repetir el título actual y tres veces para repetir todo.

Presione el botón por cuarta vez para cancelar la función de repetición.

Durante la reproducción de CD, presione una vez para repetir la pista actual, presione dos veces para repetir todas las pistas y presione el botón por tercera vez para cancelar la repetición.

**CONEXIÓN DE LOS PARLANTES**

- Conecte los parlantes cuando la unidad esté apagada.
- La unidad está diseñada para reproducir una óptima calidad de sonido.
- Conecte el extremo del cable del parlante al conector de la unidad (como se muestra en la figura).
- Tenga en cuenta la polaridad de los cables.

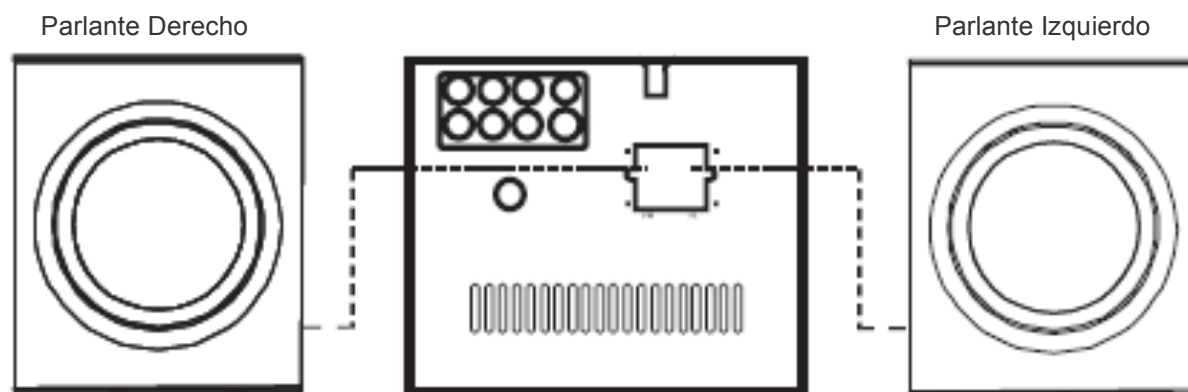**CONEXIÓN DEL REPRODUCTOR****CONEXIÓN DE AUDIO Y VÍDEO**

Realice la conexión de audio y vídeo cuando la unidad esté apagada. Al conectar el televisor también tenga en cuenta el manual de instrucciones del televisor.

**SALIDA DE VÍDEO COMPUESTO**

Se proporciona un cable de audio y vídeo para realizar esta conexión. Conecte la salida de vídeo de la unidad a la entrada de vídeo del televisor (cable amarillo).

**SALIDA DE S-VIDEO**

El cable de Súper Vídeo no se proporciona con la unidad. Una vez lo consiga, conecte la salida de súper vídeo de la unidad a la entrada de vídeo del televisor para lograr una imagen más clara.

**SALIDA DE VÍDEO COMPONENTE Y/Cb/Cr**

Los cables de vídeo componente no se incluyen en el empaque. Una vez lo consiga, conecte la salida de vídeo componente de la unidad a la entrada de vídeo componente del televisor para lograr calidad superior en el vídeo.

## **SALIDA DE AUDIO**

Conecte la salida de audio de la unidad a la entrada de audio del televisor (cable blanco para audio izquierdo, cable rojo para audio derecho).

## **CONEXIÓN DE AMPLIFICADOR ESTÉREO**

Conecte la salida de la unidad de audio (Mix L / Mix R) a la terminal de entrada de audio del amplificador estéreo externo (cable blanco para audio izquierdo, cable rojo para audio derecho).

## **USB Y TARJETA**

- Coloque un dispositivo USB o tarjeta SD/MMC/MS en las ranuras correspondientes de la unidad.
- Presione el botón de Vídeo/USB/SD en el control remoto para seleccionar la fuente.
- Utilice los botones Arriba y Abajo para seleccionar Disco, USB o Tarjeta. Presione Enter para confirmar.
- La capacidad máxima del puerto USB es de 16 GB y de la ranura de tarjeta SD/MMC también es de 16GB.

## **FUNCIÓN BLUE-CONNECT**

- Presione Modo de Video y cambie a Blue-Connect.
- Una vez se active, busque la unidad SX-5692USBT en su teléfono móvil y conéctela.
- Al escuchar un sonido, las unidades quedan enlazadas.
- Ahora puede utilizar su teléfono móvil para reproducir música y escucharla en los parlantes de la unidad. Utilice su teléfono móvil para cambiar las canciones.

## **RADIO**

- Conecte la antena FM en la parte posterior de la unidad.
- Asegúrese de extender la antena completamente para lograr la mejor recepción.
- Presione el botón modo y cambie a modo FM.
- Presione el botón Hora / Escaneo para que la unidad busque automáticamente las estaciones FM de mayor potencia. Presione además el botón Reproducir para buscar estaciones en FM de manera automática. Una vez las encuentre se grabarán de forma automática en la memoria. Se permite un máximo de 30 estaciones.
- Después de guardar las estaciones en la unidad, utilice los botones Anterior y Siguiente para cambiar de estación.

## **REPRODUCCIÓN DE VÍDEO**

### **Insertar Disco**

Presione el botón Abrir/Cerrar para abrir la bandeja del disco. Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba. Presione el botón nuevamente para cerrar la bandeja.

### **Reproducción y Pausa**

Presione el botón Play/Pausa para comenzar la reproducción. Presiónelo de nuevo para pausar. Presiónelo una vez más para reanudar la reproducción.

### **Adelantar y Retroceder**

Durante la reproducción puede adelantar o retroceder a alta velocidad. Cada vez que presione uno de los botones la velocidad para adelantar o retroceder cambie de la siguiente forma: 2X, 4X, 8X, 20X. Presione una vez más para volver al modo normal. También puede presionar Play para volver al modo normal.

### **Anterior y Siguiente**

Utilice los botones Anterior y Siguiente para cambiar de pista o de canción. Presionando el botón Siguiente va al comienzo de la siguiente canción. Presionando el botón Anterior va al comienzo de la pista o canción anterior. En un CD de audio, puede utilizar los botones numéricos para ir directamente las pistas.

### **Detener la Reproducción**

Presione el botón Stop para detener la reproducción en curso. Presione el botón Play para reanudar la reproducción desde ese punto. Presione el botón Stop dos veces para detener completamente la reproducción. Al presionar Stop dos veces, la unidad volverá al comienzo del disco.

### **Operación de Menú MP3**

Después de leer los archivos MP3, JPEG, WMA o MPEG4, se mostrará el menú de selección. Utilice los botones de navegación para seleccionar el archivo que desee reproducir. Presione Play para reproducir el archivo. Si el disco MP3 contiene varios niveles de directorios, utilice los botones de navegación para seleccionar el directorio deseado. Luego, utilice estos mismos botones para seleccionar el archivo y presione Play para reproducirlo.

### **Formatos MP4 Soportados**

El disco MP4 es un disco de gran capacidad que apareció en los últimos años. Los siguientes formatos son soportados por la unidad: 3GP, MPEG4, FLV, entre otros.

### **Operación del Menú de Disco de Video**

Presione el botón Menú para mostrar el menú del disco. Utilice los botones de navegación para moverse por las opciones y presione Enter para confirmar. Este botón no se activa durante la reproducción de CD o VCD.

### **Título de Video**

Presione el botón Título para mostrar los títulos del video (la disponibilidad de esta función depende de cada disco). Utilice los botones de navegación para seleccionar y presione Enter para confirmar.

### **Subtítulos**

Durante la reproducción de vídeo, usted puede seleccionar diferentes idiomas de subtítulos. Presione el botón Subtítulos y elija el idioma de su preferencia. Esta función depende de los subtítulos originales grabados en el disco.

### **Idioma**

Durante la reproducción de vídeo, usted puede seleccionar diferentes idiomas de reproducción. Presione el botón Idioma y elija el idioma de su preferencia. Esta función depende de los idiomas originales grabados en el disco.

### Selección de Audio y Derecho e Izquierdo

Para CD o VCD, presione el botón R/L para diferentes salidas de audio como Estéreo, Mono Izquierdo, Mono Derecho, Mix Mono.

### Zoom

Utilice este botón para aumentar o reducir el tamaño de la imagen. Cada vez que presione el botón el tamaño cambia en la siguiente proporción: 2X, 3X, 4X, ½X, 1/3X, ¼X, normal. Cuando la imagen esté aumentada utilice los botones de navegación para moverse a través de ella. En cualquier momento puede presionar Play para volver al modo normal.

### Ángulo

Los vídeos pueden verse desde distintos ángulos utilizando el botón Ángulo. Presiónelo una y otra vez para ver las imágenes desde otros ángulos. Esta función depende de la configuración original del disco.

### Botones Numéricos

Utilice los botones numéricos para seleccionar las pistas directamente. Si el número de la pista es mayor a 10, utilice el botón 10+ y luego el segundo. Si es mayor a 20, presione el botón 10+ dos veces y luego el segundo dígito, etc.

## CONTRASEÑA PARA BLOQUEO DE PADRES

- Presione el botón Configuración. Luego aparecerá la pantalla de configuración.
- Presione el ítem de Contraseña. Luego presione Enter para confirmar la selección.
- Ingrese la contraseña: 0000, luego el bloqueo de padres queda inactivo.
- Si desea volver a activar el bloqueo de padres, ingrese la contraseña 0000.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Utilice esta lista para resolver problemas que se pueden presentar con la operación de su unidad.

| PROBLEMA                                         | CAUSA Y SOLUCIÓN                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La unidad no enciende                            | Verifique la conexión del cable de poder                                                                                                                                 |
| No hay imagen                                    | Verifique que el televisor esté encendido y la conexión del cable de video                                                                                               |
| Mala calidad de la imagen                        | Verifique el sistema del televisor: PAL o NTSC                                                                                                                           |
| La imagen está en blanco y negro                 | Verifique el sistema del televisor: PAL o NTSC                                                                                                                           |
| Hay interferencia                                | Coloque la unidad lo más lejos posible de cualquier fuente de interferencia como por ejemplo radios, teléfonos móviles, radiadores, etc.                                 |
| Ruido o sonido distorsionado en el modo de radio | Extienda la antena FM al máximo para lograr la mejor recepción                                                                                                           |
| No hay sonido                                    | Verifique la conexión de audio. Si está utilizando un amplificador de alta fidelidad, intente con otra fuente de sonido. Limpie los discos y verifique si están dañados. |
| No hay audio desde la salida digital             | Verifique las conexiones digitales, verifique el menú de configuración de audio para asegurar la                                                                         |

|                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | configuración. Verifique si el formato de audio seleccionado es compatible con la unidad.                                                                           |
| El disco no se reproduce      | Verifique que el disco está bien puesto y está en buenas condiciones.                                                                                               |
| Funcionamiento inadecuado     | El funcionamiento normal de la unidad puede verse afectado debido interferencias externas. Reinicie la unidad desconectando y volviendo conectar el cable de poder. |
| El control remoto no funciona | Verifique el estado de las baterías. El control debe apuntar directamente al censor remoto de la unidad y no debe haber obstáculos.                                 |


## **CONTENIDO**

- Unidad principal
- 2 parlantes
- Control remoto
- Cable de AV
- Cable de antena FM
- Gel de sílice
- Manual de instrucciones

## **ESPECIFICACIONES**

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Consumo de Energía</b>              | 30W                                                                  |
| <b>Suministro de Energía</b>           | AC110V-AC220V 50/60Hz                                                |
| <b>Terminal de Salida de Vídeo</b>     | Video, S-Video, Video Componente Y/Cb/Cr                             |
| <b>Terminal de Salida de Audio</b>     | Mix L, Mix R, Audio Digital Coaxial, salida de parlante              |
| <b>Potencia de Salida de Parlantes</b> | 15W RMS x 2                                                          |
| <b>Impedancia</b>                      | 6 Ohm                                                                |
| <b>Rango de Frecuencia de FM</b>       | 87.5 – 108MHz                                                        |
| <b>Sistema de TV</b>                   | NTSC/PAL/AUTO                                                        |
| <b>Peso Total</b>                      | 3.5Kg                                                                |
| <b>Dimensiones</b>                     | Unidad Principal: 160 × 135 × 217 mm<br>Parlante: 125 × 134 × 216 mm |

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

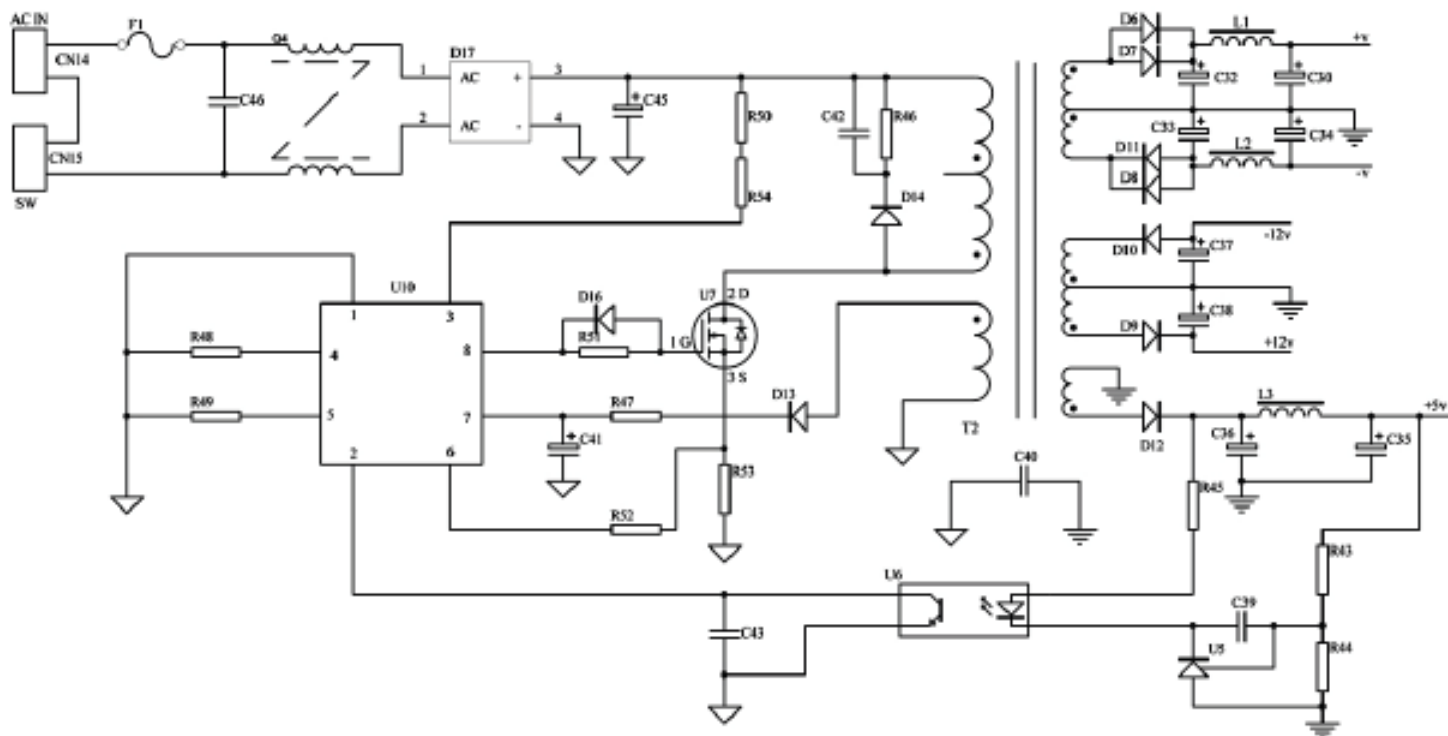

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



**MANUAL DE INSTRUÇÕES  
REPRODUTOR DE VÍDEO  
SX-5692USBT**



***ESTIMADO CLIENTE***

Com o fim que você obtenha o maior desempenho do seu produto, por favor leia esse manual de instruções cuidadosamente antes de começar a utilizá-lo, e guarde-o para futuras referências.

Se precisar suporte adicional, não duvide em escrever ao correio: [\*\*info@premiermundo.com\*\*](mailto:info@premiermundo.com)



## ÍNDICE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO .....                   | 2 |
| CONTROLE REMOTO .....             | 3 |
| CONEXÃO DOS ALTO-FALANTES .....   | 4 |
| CONEXÃO DO REPRODUTOR .....       | 4 |
| USB E CARTÃO DE MEMÓRIA .....     | 5 |
| FUNÇÃO BLUE-CONNECT .....         | 5 |
| RADIO .....                       | 5 |
| REPRODUÇÃO DE VÍDEO .....         | 5 |
| SENHA PARA BLOQUEIO DE PAÍS ..... | 7 |
| RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....      | 7 |
| CONTEÚDO .....                    | 7 |
| ESPECIFICAÇÕES .....              | 8 |
| DIAGRAMA DE CIRCUITOS .....       | 8 |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | <h3 style="margin: 0;">PRECAUÇÃO</h3> <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <b>ALTO RISCO DE<br/>DESCARGA ELÉTRICA,<br/>NÃO ABRA</b> </div>                                                                       |  |
| <p>Precaução: Para reduzir o risco de descarga elétrica, não retire a cobertura, não tem partes manipuláveis pelo usuário ao interior da unidade. Refira toda manutenção ou intervenção técnica ao pessoal técnico qualificado.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <br>                                                          | <p>Esse símbolo indica a existência de voltagem perigoso ao interior da unidade, que constitui um risco de descarga elétrica.</p> <p>Esse símbolo indica que há importantes instruções de operação e manutenção em a literatura que acompanha o aparelho.</p> |                                                                                     |

### LINHAS DE SERVIÇO AO CLIENTE PREMIER

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venezuela:</b> | 0800 – ELECTRIC (353-2874)                                                                 |
| <b>Panamá:</b>    | 507 300-5185                                                                               |
| <b>Sítio Web:</b> | <a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>                             |
| <b>E-mail:</b>    | <a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a> |


### NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e operações de este produto sem prévio aviso, com o fim de continuar as melhoras e desenvolvimentos do mesmo.

## DESCRIÇÃO


### PAINEL FRONTAL

1. Tela LED
2. Sensor infravermelho de controle remoto
3. Botão de ligação
4. Compartimento de cartão SD/MMC
5. Terminal USB
6. Bandeja de disco
7. Botão Stop
8. Botão R/L de seleção de modo de áudio
9. Controle de volume
10. Botão Abrir/Fechar
11. Botão Play/Pausa

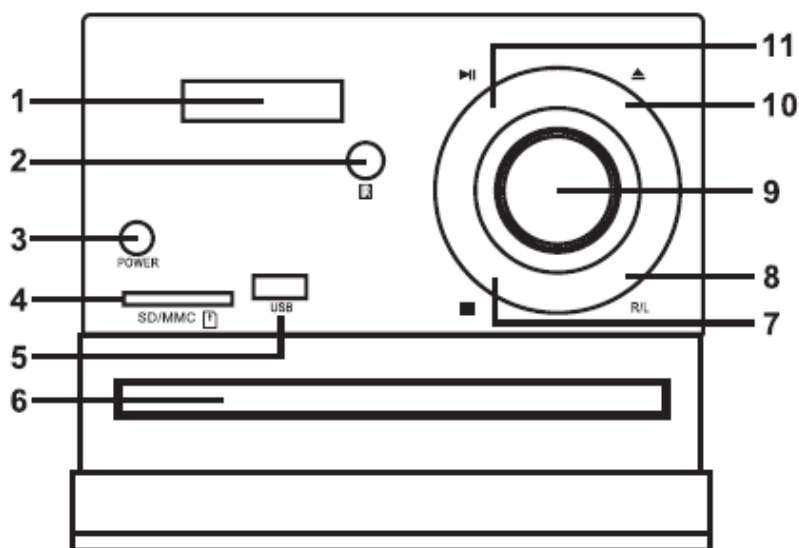



### PAINEL POSTERIOR

1. Saída de vídeo composto
2. Saída de vídeo componente (Y/Cb/Cr)
3. Saída de áudio R/L (Mix L, Mix R)
4. Saída de áudio digital coaxial
5. Terminal de antena
6. Saída de S-Vídeo
7. Saída dos alto-falantes Esquerdo e Direito
8. Conector AC

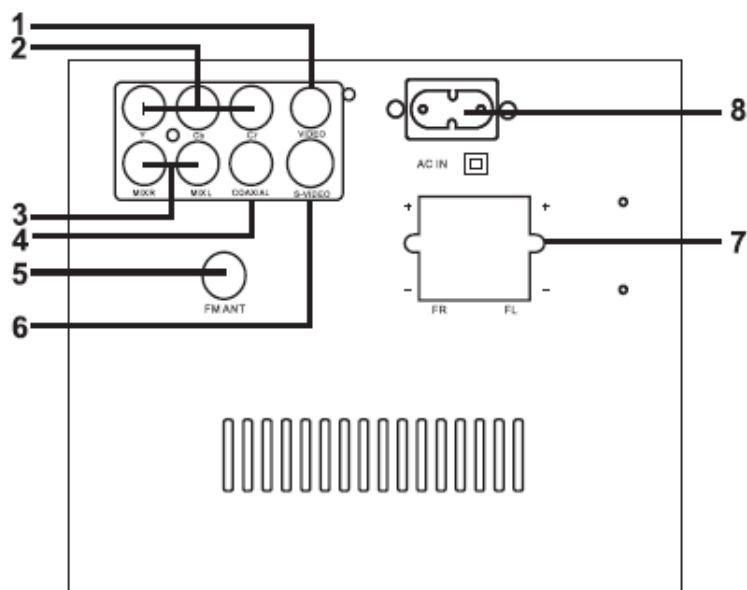

## CONTROLE REMOTO

Retire a tampa do compartimento das baterias e coloque 2 baterias AAA tendo em conta a polaridade. Coloque a tampa do compartimento de novo. Não misture baterias novas com as baterias antigas.

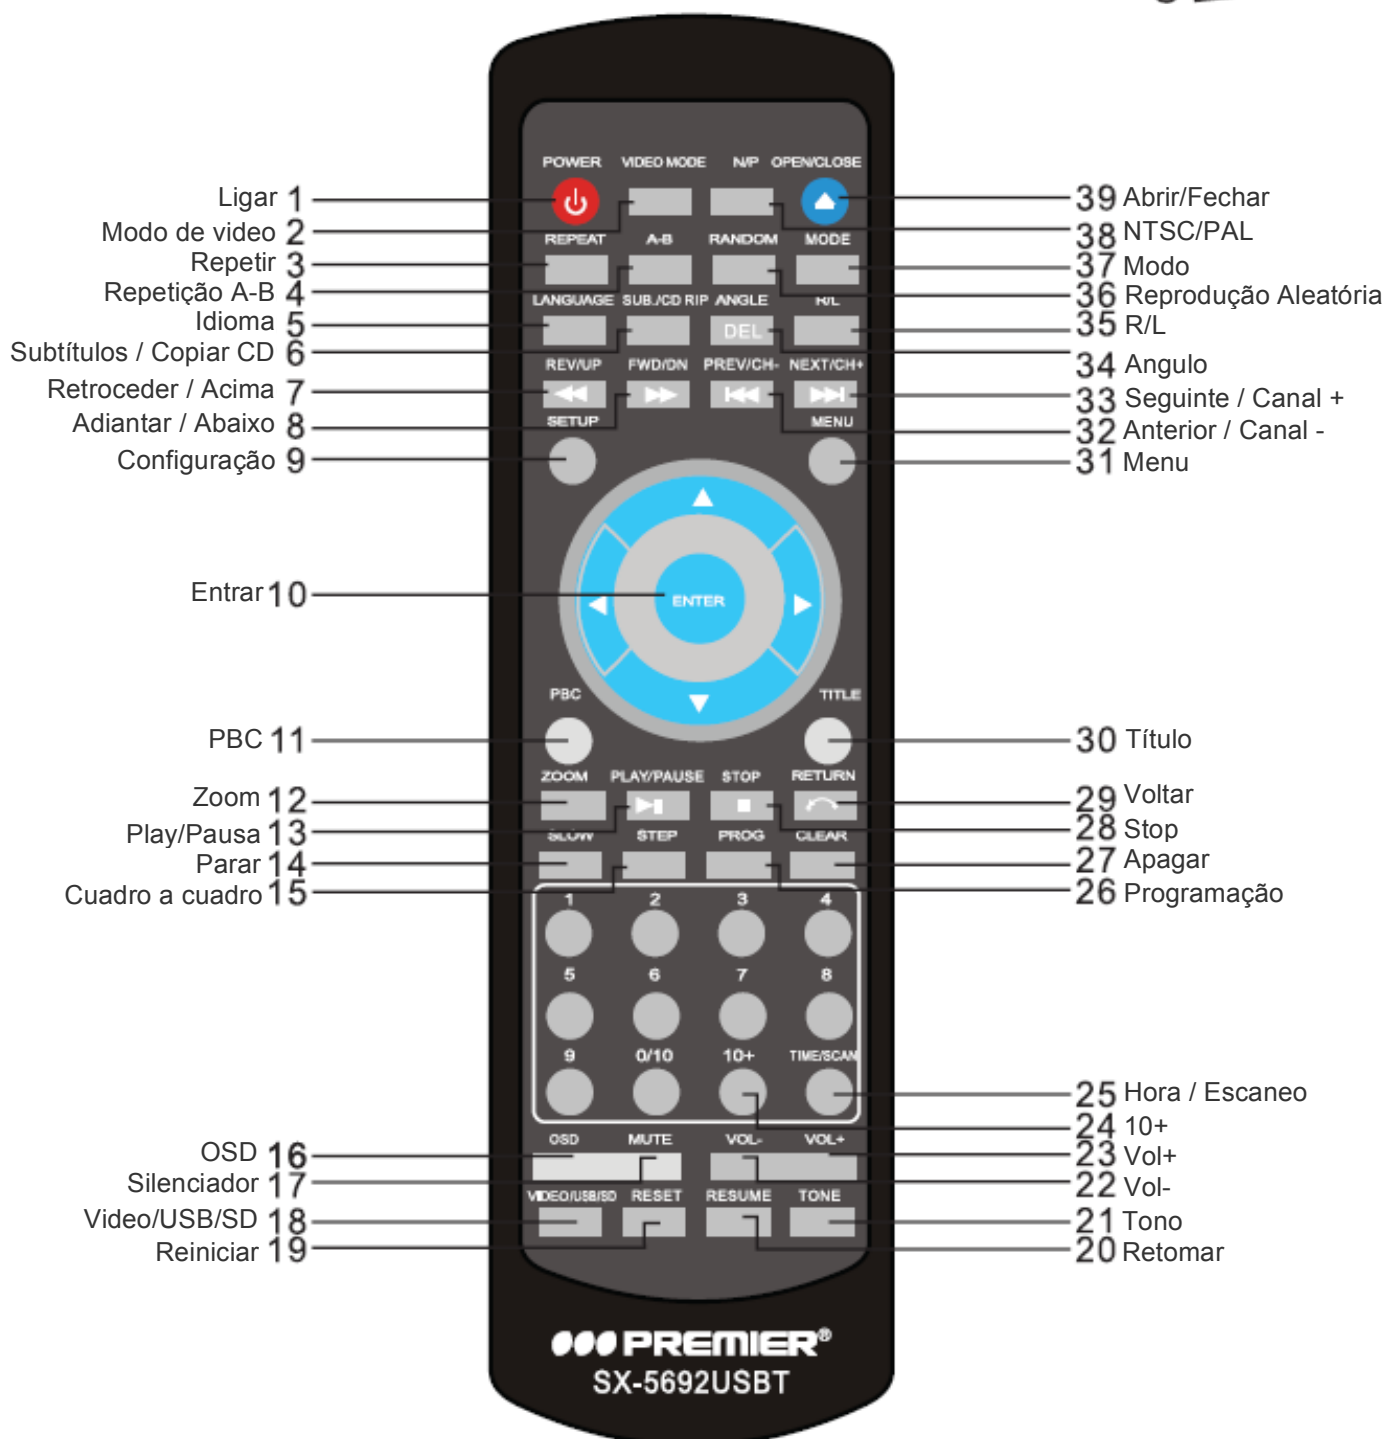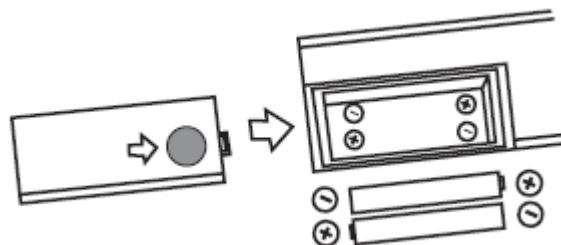

**Botão Repetir**


Durante a reprodução de vídeo, pressione esse botão para repetir o capítulo atual. Pressione duas vezes para repetir o título atual e três vezes para repetir tudo.

Pressione uma quarta vez para cancelar a função de repetição.

Durante a reprodução de CD, pressione uma vez para repetir a faixa actual, pressione duas vezes para repetir todas as faixas e pressione o botão uma terceira vez para cancelar a repetição.

**CONEXÃO DOS ALTO-FALANTES**

- Conecte os alto-falantes quando o aparelho estiver desligado.
- O aparelho está desenhado para reproduzir uma ótima qualidade de som.
- Conecte a ponta do cabo do alto-falante no conector da unidade (Como mostra a imagem).
- Tem em conta a polaridade dos cabos.

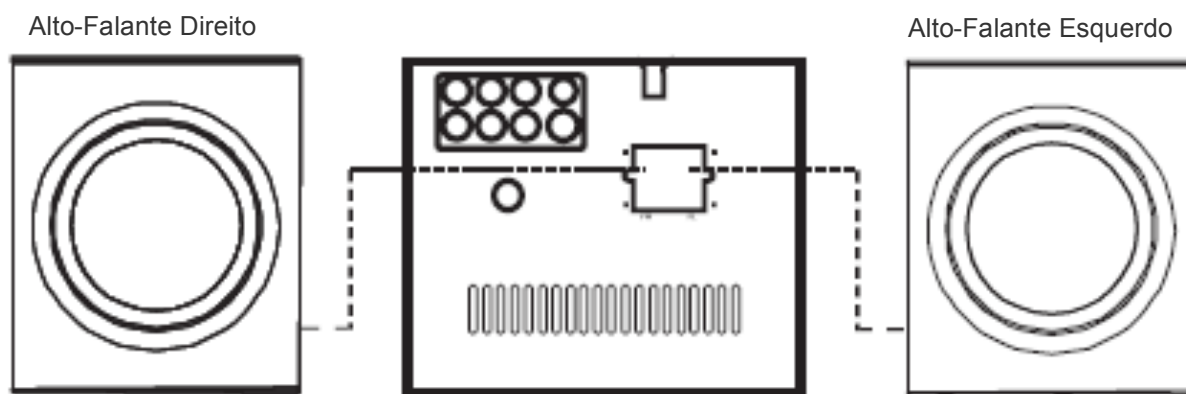**CONEXÃO DO REPRODUTOR****CONEXÃO DE ÁUDIO E VÍDEO**

Faça a conexão de áudio e vídeo quando o aparelho estiver desligado. Quando ligue o televisor também deve ter em conta o manual de instruções do televisor.

**SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO**

Está incluso um cabo de áudio e vídeo para fazer a conexão, conecte a saída de vídeo do aparelho na entrada de vídeo do televisor (cabo amarelo).

**SAÍDA DE S-VÍDEO**

O cabo de Super Vídeo, não está incluso com o aparelho. Quando tiver o cabo, conecte a saída de SuperVideo do aparelho na entrada de vídeo do televisor, para conseguir uma imagem mais clara.

**SAÍDA DE VÍDEO COMPONENTE Y/Cb/Cr**

Os de vídeo componente não estão inclusos no pacote. Quando tiver os cabos, conecte a saída de vídeo componente do aparelho na entrada de vídeo componente do televisor, para conseguir uma qualidade superior no vídeo.

## **SAÍDA DE ÁUDIO**

Conecte a saída de áudio do aparelho na entrada de áudio do televisor (cabo branco para áudio esquerdo, cabo vermelho para áudio direito).

## **CONEXÃO DE AMPLIFICADOR ESTÉREO**

Conecte a saída de áudio do aparelho (Mix L / Mix R) na terminal de entrada de áudio do amplificador estéreo externo (cabo branco para áudio esquerdo, cabo vermelho para áudio direito)

## **USB E CARTÃO DE MEMÓRIA**

- Coloque um dispositivo USB ou cartão SD/MMC/MS no compartimento correspondente do aparelho.
- Aperte o botão de Vídeo/USB/SD no controle remoto para selecionar a fonte.
- Utilize os botões Acima e Baixo para selecionar Disco, USB ou cartão. Aperte Enter para conferir.
- A capacidade máxima do porto USB é de 16 GB e do compartimento de cartão SD/MMC também é de 16GB.

## **FUNÇÃO BLUE-CONNECT**

- Aperte Modo de Vídeo e troque por Blue-Connect.
- Quando estiver ativo, procure o aparelho SX-5692USBT no seu telefone móvel e ligue-a.
- Quando escutar um som, os aparelhos vão estar enlaçadas.
- Agora você pode utilizar seu telefone móvel para reproduzir músicas e ouvi-las nos alto-falantes do aparelho. Utilize seu telefone móvel para trocar de canção.

## **RADIO**

- Conecte a antena FM na parte posterior do aparelho.
- Tenha a certeza de desdobrar a antena por completo, para conseguir a melhor recepção.
- Aperte o botão modo e troque para o modo FM.
- Aperte o botão Hora/Scanner para que o aparelho procure de forma automática as estações FM de mais potência. Além disso, pressione o botão Reproduzir para procurar estações em FM de modo automático. Quando achar as estações, elas vão ficar armazenadas de forma automática na memória. Só dá para guardar no máximo de 30 estações.
- Após ter guardado as estações no aparelho, utilize os botões Anterior e Seguinte para trocar de estação.

## **REPRODUÇÃO DE VÍDEO**

### **Insertar Disco**

Aperte o botão Abrir/Fechar para abrir a bandeja de Disco. Coloque um disco com a etiqueta para cima, aperte o botão de novo para fechar a bandeja.

### **Reprodução e Pausa**

Aperte o botão Play/Pausa para começar a reprodução. Aperte de novo para pausar. Aperte uma vez mais para retomar a reprodução.

### **Adiantar e Retroceder**

Em quanto estiver reproduzindo pode adiantar ou retroceder a alta velocidade. Cada vez que aperte um dos botões de velocidade para adiantar ou retroceder vai ser do seguinte jeito: 2X, 4X, 8X, 20X. Aperte uma vez mais para voltar para o modo normal. Também pode apertar Play para voltar para o modo normal.

### **Anterior e Seguinte**

Utilize os botões Anterior e Seguinte para trocar de pista ou de canção. Apertando o botão Seguinte vai para o começo da próxima canção. Apertando o botão anterior vai para o começo da pista ou canção anterior. Num CD de áudio, pode utilizar os botões numéricos para ir diretamente até a canção desejada.

### **Parar a Reprodução**

Aperte o botão Stop para parar a reprodução em curso. Aperte o botão Play para retomar a reprodução desde esse ponto. Aperte o botão Stop duas vezes para parar por completo a reprodução. Quando apertar Stop duas vezes, o aparelho vai voltar para o começo de disco.

### **Operação de Menu MP3**

Após ter lido os arquivos MP3, JPEG, WMA ou MPEG4, vai aparecer no menu de seleção. Utilize os botões de navegação para selecionar o arquivo que deseje reproduzir. Aperte o botão Play para reproduzir o arquivo. Se o disco MP3 contém vários níveis de diretórios, utilize os botões de navegação para selecionar o diretório desejado. Depois, utilize os mesmos botões para selecionar o arquivo e aperte Play para reproduzi-lo.

### **Formatos MP4 Suportados**

O disco MP4 é um disco de uma grande capacidade que apareceu nos últimos anos. Os seguintes formatos são suportados pelo aparelho. 3GP, MPEG4, FLV, entre outros.

### **Operação do Menu de Disco de Vídeo**

Aperte o botão Menu para mostrar o menu do disco. Utilize os botões de navegação para mover-se pelas opções e aperte Enter para conferir. Esse botão não vai estar ativo durante a reprodução de CD ou VCD.

### **Título de Vídeo**

Aperte o botão Título para mostrar os títulos de vídeo (a disponibilidade de essa função depende de cada disco). Utilize os botões de navegação para selecionar e aperte Enter para conferir.

### **Subtítulos**

Durante a reprodução de vídeo, você pode selecionar diferentes idiomas de subtítulos. Aperte o botão Subtítulo e escolha o idioma da sua preferência. Essa função depende dos subtítulos originais gravados no disco.

### **Idioma**

Durante a reprodução de vídeo, você pode selecionar diferentes idiomas. Aperte o botão Idioma e escolha o idioma da sua preferência. Essa função depende dos subtítulos originais gravados no disco

### Seleção de Áudio e Direito e esquerdo

Para CD ou VCD, aperte o botão R/L para diferentes saídas de áudio como Estéreo, Mono esquerdo, Mono Direito, Mix Mono.

### Zoom

Utilize esse botão para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Cada vez que aperte o botão, o tamanho muda segundo as seguintes proporções: 2X, 3X, 4X, ½X, 1/3X, ¼X, normal. Quando a imagem estiver aumentada, utilize os botões de navegação para mover-se a traves dela. Em qualquer momento pode apertar Play para voltar ao modo normal.

### Angulo

Os vídeos podem se ver desde diferentes ângulos, utilizando o botão Ângulo. Aperte-o uma vez para ver as imagens desde outro ângulo. Essa função depende da Configuração original do disco.

### Botões Numéricos

Utilize os botões numéricos para selecionar as pistas diretamente. Se o número da pista é maior que 10, utilize o botão 10+ e depois o segundo, se é maior que 20, aperte o botão 10+ duas vezes e depois o segundo número, etc.

## SENHA PARA BLOQUEIO DE PAIS

- Aperte o botão Configuração. Daí vai aparecer a tela de configuração
- Aperte o Item de senha, depois aperte Enter para conferir a seleção.
- Insira a senha: 0000, depois o bloqueio de pais vai ficar ativo.
- Se deseja ativar o bloqueio de pais de novo, insira a senha 0000.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Utilize essa lista para resolver problemas que possam se apresentar com a operação do aparelho.

| PROBLEMA                                  | CAUSA E SOLUÇÃO                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não liga.                      | Verifique a conexão do cabo de poder                                                                                                                                      |
| Não tem Imagem                            | Verifique que o televisor estiver ligado e a conexão do cabo de vídeo.                                                                                                    |
| Má qualidade da imagem                    | Verifique o sistema de televisor: PAL ou NTSC                                                                                                                             |
| A imagem está em Branco e Preto           | Verifique o sistema de televisor: PAL ou NTSC                                                                                                                             |
| Há Interferência                          | Coloque o aparelho o mais longe possível de qualquer fonte de interferência como por exemplo, rádios, telefones, telefones móveis, radiadores, etc.                       |
| Ruído ou som distorcido no modo de rádio. | Desdobre a antena FM ao máximo, para conseguir a melhor recepção.                                                                                                         |
| Não tem somido.                           | Verifique a conexão de áudio. Se você está utilizando um amplificador de alta fidelidade, tente com outra fonte de som. Limpe os discos e verifique se estiver estragado. |
| Não tem somido desde a saída digital.     | Verifique as conexões digitais, verifique o menu de Configuração de áudio para assegurar a Configuração. Verifique se o formato de áudio                                  |

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | selecionado é compatível com o aparelho.                                                                                                                |
| O disco não reproduz            | Verifique que o disco estiver bem colocado e está em ótimas condições.                                                                                  |
| Funcionamento não adequado.     | O funcionamento normal do aparelho pode se afetar devido a interferências externas. Reinicie o aparelho desligando o cabo de poder e ligando-o de novo. |
| O controle remoto não funciona. | Verifique o estado das baterias. O controle deve apontar diretamente ao sensor remoto do aparelho, e não deve existir nenhum obstáculo.                 |


## **CONTEÚDO**

- Unidade principal
- 2 alto-falantes
- Controle remoto
- Cabo de AV
- Cabo de antena FM
- Gel de sílice
- Manual de instruções

## **ESPECIFICAÇÕES**

|                                           |                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consumo de Energia</b>                 | 30W                                                                       |
| <b>Subministro de Energia</b>             | AC110V-AC220V 50/60Hz                                                     |
| <b>Terminal de Saída de Vídeo</b>         | Vídeo, S-Vídeo, Vídeo Componente Y/Cb/Cr                                  |
| <b>Terminal de Saída de Áudio</b>         | Mix L, Mix R, Áudio Digital Coaxial, saída de alto-falante.               |
| <b>Potência de Saída de Alto-Falantes</b> | 15W RMS x 2                                                               |
| <b>Impedância</b>                         | 6 Ohm                                                                     |
| <b>Faixa de Frequência de FM</b>          | 87.5 – 108MHz                                                             |
| <b>Sistema de TV</b>                      | NTSC/PAL/AUTO                                                             |
| <b>Peso Total</b>                         | 3.5Kg                                                                     |
| <b>Dimensões</b>                          | Unidade Principal: 160 × 135 × 217 mm<br>Alto-Falante: 125 × 134 × 216 mm |

## DIAGRAMA DE CIRCUITOS

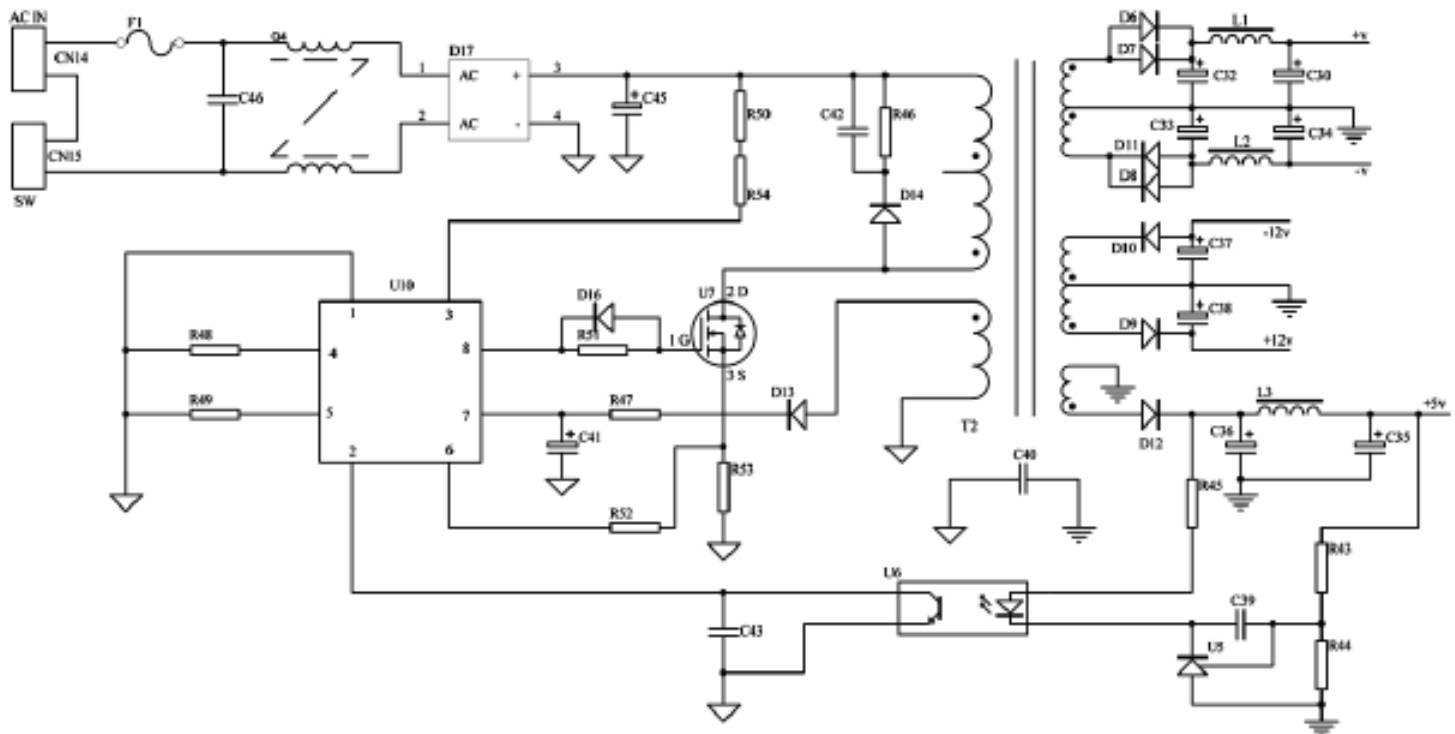

- As pessoas e Marcas registradas em este manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japão Corp. e aparecem em esse Manual somente com propósitos ilustrativos



***INSTRUCTION MANUAL  
VIDEO PLAYER  
SX-5692USBT***




***DEAR CUSTOMER***

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)



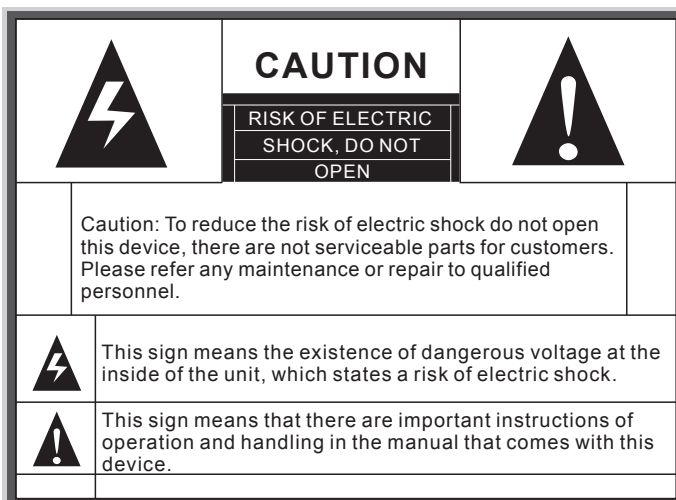

### **PREMIER CUSTOMER SERVICE**

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venezuela:</b> | 0800 – ELECTRIC (353-2874)                                                                 |
| <b>Panama:</b>    | 507 300-5185                                                                               |
| <b>Website:</b>   | <a href="http://www.premiermundo.com">www.premiermundo.com</a>                             |
| <b>E-mail:</b>    | <a href="mailto:servicioalcliente@premiermundo.com">servicioalcliente@premiermundo.com</a> |

### **NOTE**

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

TABLE OF CONTENTS

1. PACKING DETAILS ..... 2

2. SPECIFICATIONS ..... 2

3. FRONT AND BACK PANEL ..... 3

4. REMOTE CONTROL ..... 4

5. REMOTE CONTROL KEY ..... 4

6. SPEAKER CONNECTION ..... 5

7. PLAYER CONNECTION ..... 5

8. THE OPERATION OF USB AND CARD DEVICE ..... 5

9. LISTENING TO THE BLUE CONNECT ..... 6

10. LISTENING TO THE RADIO ..... 6

11. PLAYING VIDEO / CD / VCD/MP3/MP4 DISC ..... 6

12. PLAYING VIDEO / CD / VCD/MP3/MP4 DISC ..... 7

13. THE PASSWORD FOR THE PARENT LOCK ..... 7

14. TROUBLE SHOOTING GUIDE ..... 8

15. SCHEMATIC GIAGRAM ..... 9

PACKING DETAILS

|                   |      |
|-------------------|------|
| 1.Main Uint       | 1PC  |
| 2.Speakers        | 2PCS |
| 3. Remote Control | 1PC  |
| 4.AV Cable        | 1PC  |
| 5. User Manual    | 1PC  |
| 6.FM antenna wire | 1PC  |
| 7.Silica Gel      | 1PC  |


SPECIFICATIONS

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Consumption:                 | 30W                                                                                          |
| Power Supply:                      | AC110V-AC220V 50/60Hz                                                                        |
| Video Output Terminal :            | Video, S-Video, Component Y / Cb / Cr video                                                  |
| Audio Output Terminal :            | MIX L, MIX R, Coaxial digital audio, speaker out                                             |
| Speaker Output Power / Impedance : | 15Wrms x 2, 6 Ohms                                                                           |
| FM Tuner Frequency Range :         | 87.5 - 108MHz                                                                                |
| TV System:                         | NTSC/PAL/AUTO                                                                                |
| Total weight:                      | Approx 3.5kg                                                                                 |
| Dimensions:                        | Main Unit : 160mm (L) x 135mm (H) x 217mm (D)<br>Speaker : 125mm (L) x 134mm (H) x 216mm (D) |

## FRONT AND BACK PANEL


### Front Panel

1. LED display
2. Infrared (IR) remote control sensor
3. POWER button
4. SD / MMC card slot
5. USB terminal
6. Disc tray
7. STOP button
8. Audio mode selection R / L button
9. Volume control
10. OPEN / CLOSE button
11. PLAY / PAUSE button

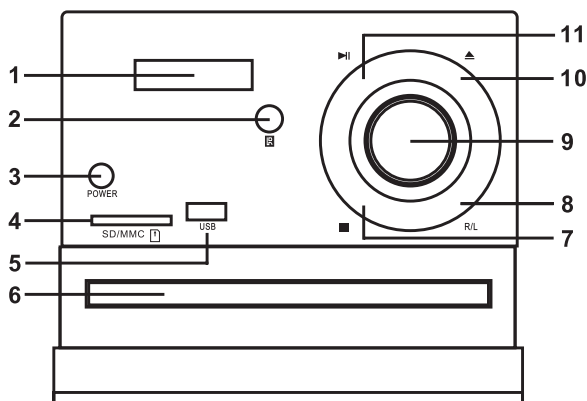

### Back Panel


1. Composite video output
2. Component video output (Y / Cb / Cr)
3. Left / Right audio output (MIX L, MIX R)
4. Coaxial digital audio output
5. FM antenna terminal
6. S-Video output
7. Speaker Left / Right output
8. AC socket

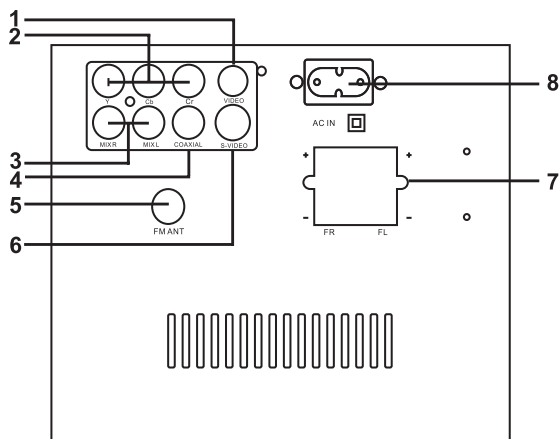


## REMOTE CONTROL

### Inserting the Batteries into the Remote Control

- Turn over the remote control and take out the battery compartment cover.
- Insert 2 batteries (size AAA). Ensure the polarity is correct according to the marks inside the battery compartment.
- Close the battery compartment cover.

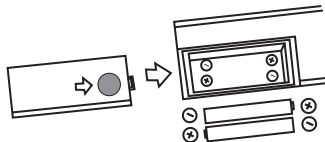

## REMOTE CONTROL KEY

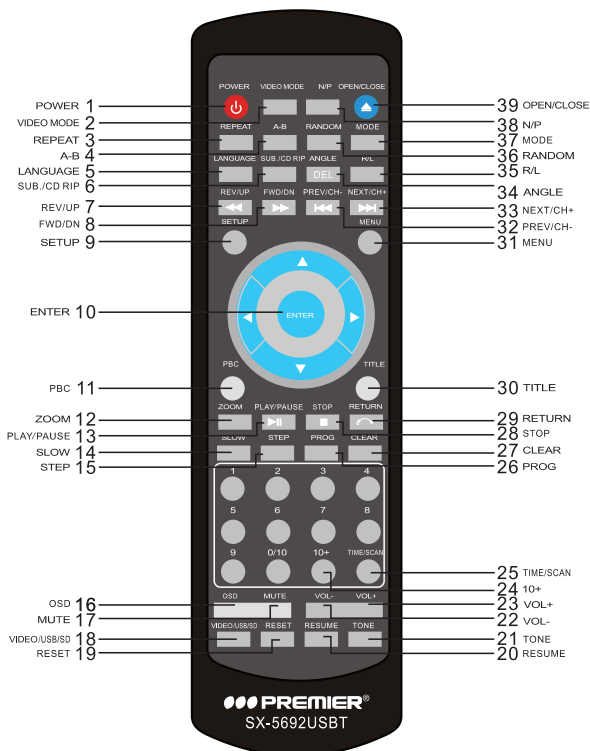

### \*REPEAT KEY

During VIDEO playback, press it to repeat the current chapter.

Press it the second time to repeat the current title.

Press it the third time to repeat all.

Press it the fourth time will quit the repeat operation.

During CD playback, press it to repeat the current track.

Press it the second time to repeat all tracks.


Press it the third time to quit the repeat operation.

## SPEAKER CONNECTION

### Speaker Connection

Connect the speakers when the unit is switched off.

- This unit is designed to reproduce optimum sound quality when the supplied speakers are used.
- Connect the end of the speaker cable to the unit speaker jacks (as shown in the figure).
- Make sure the correctness of connection polarity.

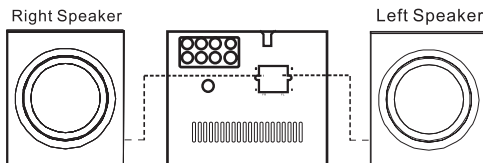

## PLAYER CONNECTION

### Audio and Video Connection

Make the audio and video connection when the unit is switched off. When connecting to TV, please also refer to the TV set instruction manual.

#### Composite Video Output

1. One set of AV cable is included in the standard packing.
2. Connect the unit's video output to the TV's video input terminal (yellow).

#### S-Video Output


1. S-Video cable is not included in the packing.
2. Connect the unit to TV set using S-Video will give a more clear video quality on TV set.

#### Component Video Y/Cb/Cr Output

1. Component cables are not included in the packing.
2. Connect the unit to TV set using component video will give the best video quality on the TV set.

#### Audio Output

- Connect the unit's audio output to the TV's audio input terminal (white for left audio and red for right audio).

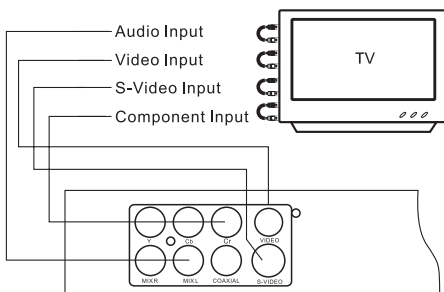

### Stereo Amplifier Connection

- Connect the unit's audio output (MIX L / MIX R) to the external stereo amplifier audio input terminal (white for left audio and red for right audio).

## THE OPERATION OF USB AND CARD DEVICE

1. Insert a USB device or SD / MMC / MS card into the unit.
2. Press the VIDEO / USB / SD button on the remote control and use the buttons to select the source.
3. Use ▲ or ▼ button to highlight Disc, USB or Card. Then press ENTER button to play.

#### Remark:

USB Port : Maximum capacity 16GB

SD/MMC: Maximum capacity 16GB

## LISTENING TO THE BLUE CONNECT

1. Press " VIDEO MODE" and switch to BLUE-CONNECT mode
  2. BLUE-CONNECT will be at stand by a state for searching as name as " SX-5692USBT " , and then use your phone to search and connect it.
  3. At the sound of doorbell, it shows that the connection is finished
  4. Now you can use your phone to play music file, pls notes that only could play "PREV" & "NEXT" by your phone, neither remote nor front panel
- \* After you search the name " SX-5692USBT " , you could connect it directly, no need any password for pairing

## LISTENING TO THE RADIO

Connect the FM antenna at the unit back panel ANT terminal.

Make sure to extend and position the FM antenna to achieve the best reception.

1. Press MODE button and switch to the FM mode.
2. Press TIME / SCAN button to start FM station auto-search (Also, you could press PLAY in the unit to start FM station auto-search). After the valid FM station is searched, it will be saved automatically. Maximum 30 stations could be saved.
3. After the auto-search function is completed, you can press PREV / CH- or NEXT / CH+ button to tune different stored channels.

## PLAYING VIDEO / CD / VCD / MP3 / MP4 DISC

### 1. Insert the Disc

- Press OPEN / CLOSE button to open the disc tray.
- Load the disc with the label-side upward.
- Press the button again to close the disc tray.

### 2. Start Playback / Pause Playback

- Press PLAY / PAUSE button to start playback.
- Press the button again to pause playback.
- Press it once again to resume playback.

### 3. Forward / Reverse

During playback, you can perform a fast forward or backward playback without sound.

- Each time the button is pressed, the playback speed will change in the following sequence: x2, x4, x8, x20.
- Further pressing the FWD / REV button will resume the normal playback.
- Press the PLAY button anytime to resume the normal playback.

### 4. Previous / Next

During playback, you can skip to the previous / next chapter or track.

- Press the PREV button to skip to the beginning of the previous chapter or track.
- Press the NEXT button to skip to the beginning of the next chapter or track.
- For audio CD disc, you can also use the numeric buttons to enter the track number you want to listen to.

### 5. Stop Playback

- Press STOP button once to stop the current playback instantly and enter the "Resume Play" mode.
- Press PLAY button resume playback from the point where the disc was stopped.
- Press twice to stop playback completely. It will not resume playback from the place where playback was stopped.
- Press PLAY button again to start playback from the beginning of the disc.

### 6. MP3 Disc Menu Operation

After the MP3 / JPEG / WMA / MPEG4 files are read, the selection menu will display. Use ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons to highlight your desired file. Press PLAY button to play the file.

If the MP3 disc contains multi files directories, you could use ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons to highlight the desired file directory first. Then press ENTER button to list the tracks. Use ▲ / ▼ / ◀ / ▶ buttons again to highlight your desired file. Press PLAY button to play the file.

### 7. MP4 supported playback format

The MP4 disc is a large capacity disc that appears in recent years, the listed format as below would be supported playback function: 3GP, MPEG4, FLV, ect.

Noted: During playback, press PREC/NEXT button to play the previous or next track  
During palybac press STOP button to return to menu MODE.

## PLAYING VIDEO / CD / VCD / MP3 / MP4 DISC

### 7. VIDEO Disc Menu Operation

- Press MENU button to display the disc menu.
- Then you can use ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to navigate the selection and press ENTER button to confirm the selection.

Note :

This button has no function during playback of an audio CD or VCD.

### 8. VIDEO Disc Title Operation

- Press TITLE button to display the VIDEO title menu (the availability of this function depends on the disc).
- Then you can use ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to navigate the selection and press ENTER button to confirm the selection.

### 9. VIDEO Subtitle Selection

During VIDEO playback, different subtitle languages can be selected when it is available on the disc.

- While the disc is playing, press SUB button to show the current subtitle playback language.
- Press repeatedly to select different subtitle languages.

Note :

This function can only be used for discs on which different subtitle languages have been recorded. The number of languages recorded may differ depending on the disc.

### 10. VIDEO Language Selection

During VIDEO playback, different audio languages can be selected when it is available on the disc.

- While the disc is playing, press LANGUAGE button to show the current audio language.
- Press repeatedly to select different audio languages.
- There will be no sound output when DTS audio format is selected.

### 11. Left / Right Audio Selection

For CD / VCD, press R / L button for different audio output types of Stereo, Mono Left, Mono Right, Mix Mono.

### 12. Zoom In Playback

The picture size can be magnified or reduced during playback.

- When a disc is playing, press the ZOOM button. Each time the ZOOM button is pressed, the ZOOM ratio will be changed as follows: 2X => 3X => 4X => 1/2X => 1/3X => 1/4X => Normal.
- While an image is magnified, use the ▲ / ▼ / ◀ / ▶ button to pan the image for viewing.
- Press the PLAY button anytime to resume the normal playback.

### 13. VIDEO Viewing Angle Selection

Different viewing angles can be selected when playing a VIDEO video disc that contains scenes recorded from multiple angles.

- Press ANGLE button repeatedly to select different angles for viewing.

### 14. Numeric Buttons

- During the disc playback and the menu is off, you can press the numeric buttons to select the corresponding track directly.
- If the track number is greater than 10, you need to press 10+ button first followed by the second numeric button.
- For example to select track 21, press 10+ button twice and then press 1 button.

## THE PASSWORD FOR THE PARENT LOCK

1. Press SET UP button, then the following SETUP screen will appear.
2. Press / to choose PASSWORD item, then press ENTER to confirm the selection
3. In put the password: 0000, then the PARENT LOCK is removed
4. If you want to add PARENT LOCK again, you could input the password: 0000 again. At this time, the PARENT LOCK has been locked

## TROUBLE SHOOTING GUIDE

If it appears that the unit is faulty, first consult this checklist. It may be that something simple has been overlooked.

**Note :** Under no circumstances should you try to repair the unit yourself as this will void the warranty. Only the qualified service personnel should remove the cover or service this unit

### NO POWER

- Check that the unit is switched on by POWER button on the main unit.
- Check that the power cord is properly plugged to the AC mains outlet.

### NO PICTURE

- Check that the TV is switched on.
- Check that the correct AV input is selected on the TV (refer to the TV instruction manual for more details).
- Check the connection between the unit and the TV.
- Check if the unit video output setting in the SETUP menu.
- Check the VIDEO MODE : S-Video, Y / Cb / Cr.

### BAD QUALITY PICTURE

- Check the disc for fingerprints and clean with a soft cloth, wiping from the center to the edge.
- Check if the disc format is compatible with TV (PAL / NTSC).

### BLACK AND WHITE PICTURE

- Check that the disc format is compatible with TV (PAL / NTSC).

### INTERFERENCE

- Place the unit as far away as possible from any source of interference or emission (e.g. a radio, mobile phone, radiator, etc.).

### NOISE OR DISTORTED SOUND IN RADIO MODE

- Extend and position the FM antenna to achieve the best reception.

### NO SOUND

- Check audio connections.
- If using a HiFi amplifier, try another sound source.
- Clean the disc.
- Check whether the disc is defective by trying another disc.

### NO AUDIO FROM DIGITAL OUTPUT

- Check the digital connections.
- Check the audio setup menu to make sure that the digital output is correctly set.
- Check if the audio format selected is compatible with the unit.

### DISC NOT PLAYING

- Ensure disc is placed properly in the disc tray

### IMPROPER FUNCTIONING

- The normal function of the product may be disturbed by external interference. Just reset the product by disconnecting and reconnecting the power cord.

### REMOTE CONTROL NOT WORKING

- Aim the remote control directly at the sensor on the front of the unit.
- Avoid any obstacle that might interfere with the transmission path.
- Inspect and / or replace the batteries.

[illegible]