

**ESTAÇÃO DESSOLDADORA LEAD-FREE
Hikari HK-915**

Manual de Instruções

Índice

CONTEÚDO	2
PRECAUÇÕES	2
OPERAÇÃO	2
DISPLAY	2
ESPECIFICAÇÕES.....	3
Estação Dessoldadora.....	3
Pistola Dessoldadora	3
TERMO DE GARANTIA ESTAÇÃO DESSOLDADORA HK-915	3

Para sua segurança, leia este Manual de Instruções atentamente antes da operação deste equipamento. Mantenha-o sempre ao seu alcance para consulta

CONTEÚDO

Na embalagem acompanha:

- 1 estação dessoldadora
- 1 pistola dessoldadora
- 2 bocais
- 4 filtros
- 3 pinos de limpeza



PRECAUÇÕES

Neste manual de instrução, o **aviso** e o **cuidado** são definidos da seguinte maneira:

Aviso - O uso inadequado deste equipamento pode causar sérios ferimentos ao usuário.

Cuidado - O uso inadequado deste equipamento pode causar ferimento ao usuário ou dano físico aos objetos envolvidos.

Para sua própria segurança, seguir estas precauções.

Cuidado – Quando a estação está ligada, a temperatura pode estar entre 160 a 480°C.

O mal-uso pode causar queimaduras ou incêndio. Siga as seguintes precauções:

- Não tocar nas partes metálicas próximas da ponta.
- Não usar o produto próximo de artigos inflamáveis.
- Comunicar outras pessoas da área de trabalho que a unidade pode alcançar uma alta temperatura e deve ser considerado perigoso.
- Desligar a estação ao terminar a sua utilização.
- Antes de substituir peças ou ao armazenar a estação, desligar e aguardar seu esfriamento até a temperatura ambiente.

Para evitar danos à sua estação e ter um ambiente seguro de trabalho, deve-se cumprir com as seguintes precauções.

- Não usar a estação para outras aplicações que não seja para soldagem eletrônica.
- Não bater o ferro de soldar para remover resíduos de solda.
- Não modificar a estação.
- Usar somente peças de reposição originais.
- Não molhar a estação ou utilizá-la com mãos molhadas.
- O processo de soldagem produzirá fumaça, assim certifique-se que a área está bem arejada.
- Ao usar a unidade, não faça qualquer coisa que possa causar danos físicos.

OPERAÇÃO

Instalar o suporte para a pistola dessoldadora.

Conectar o cabo e a mangueira da pistola dessoldadora à estação.

Verificar se a tensão da estação é compatível com a rede elétrica.

Ao ser ligado, a estação iniciará um auto teste rápido e logo em seguida começará a esquentar.

DISPLAY

① Indica a temperatura real do bocal.


② Indica a temperatura programada. Aperte o botão “UP” ou “DOWN” para mudar a temperatura em intervalos de 1°C ou aperte continuamente para mudar rapidamente. A temperatura do bocal deverá se ajustar em alguns segundos a nova temperatura programada.

③ Indica a escala em °C ou °F. Aperte o botão °C/°F para mudar a escala.

④ “HEAT ON” acende quando a estação estiver esquentando.

⑤ “WAIT” acende quando a diferença da temperatura programada e a temperatura real do bocal for maior que 10°C. Espere até que se apague antes de usar.

⑥ “ERROR” acende quando a pistola dessoldadora não estiver corretamente conectada a estação ou quando a estação necessitar de reparo.

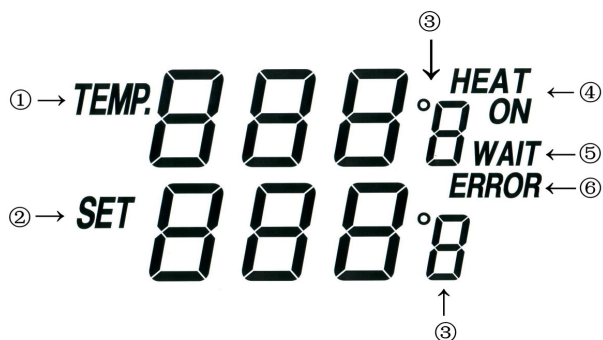

ESPECIFICAÇÕES

Estação Dessoldadora HK-915

Potência	80W
Fusível	3A
Pressão do Vácuo	600mmHg
Dimensões	290 x 190 x 220 mm
Peso	3,39kg

Pistola Dessoldadora HK-522

Potência	60W (130W durante aquecimento)
Voltagem	24VDC
Temperatura	160 ~ 480°C
Resistência	PTC Cerâmica
Peso	180gr

Importado e distribuído por:
UNICOPA Importação e Exportação Ltda.
Rua José Libero, 47
04070-040 São Paulo – SP
CNPJ 43.823.525/0001-30
Tel (11) 5070-1720
Fax (11) 5070-1724
hikari@unicoba.com.br
www.hikariferramentas.com.br
Rev. 02 -30.01.2009

TERMO DE GARANTIA

ESTAÇÃO DESSOLDADORA ZD-915

TERMO DE GARANTIA LIMITADA:

- A Unicoba garante os produtos somente contra defeitos de fabricação, para condições normais de uso e manutenção.
- O prazo de validade da garantia é de 3 meses, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.
- Ao encaminhar qualquer produto a Unicoba para reparo ou troca em garantia, o cliente deverá apresentar juntamente com o produto, uma cópia da nota fiscal de aquisição com a identificação do número de série do produto.
- Todas as despesas referentes a frete é de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A GARANTIA NÃO COBRE EM CASO DE:

- Violação do produto ou remoção da etiqueta de identificação.
- Remoção da etiqueta com número de série.
- Utilização em rede elétrica com variação superior a 10% da nominal especificada (sobre-tensão).
- Danos ocasionados por qualquer agente da natureza como danos da pintura ocasionada pelas intempéries, alteração de cor por aplicação de produtos químicos, maresia e corrosão.
- Mau uso e/ou instalação em locais fora do especificados ou de modo inadequado, tal como inversão de polaridades, sobre-tensão entre outros.
- Queda ou sinais físicos de maus tratos e/ou adaptação mecânica.
- As peças que sofrem desgaste normal pelo uso não são cobertas pela garantia.
Exemplos: Ponta de ferro de soldar, resistências, tubo de quartzo, esponjas, bocais, etc...

Dados do produto

Modelo	HK-915	Número de série
--------	--------	-----------------

Dados do comprador

Nome:		
Endereço:		
CEP:	Cidade:	UF:

Dados da Revenda

Nome:		CNPJ (ou endereço completo):	
Data da venda:	NF:	Vendedor:	

CARIMBO DA REVENDA