



**601176**

Bedienungsanleitung  
**Partybank, klappbar**

**D/A/CH**

Instruction manual  
**Party bench, folding**

**GB/UK**

Mode d'emploi  
**Banc pliable «Party»**

**F/B/CH**

Manuale di utilizzo  
**Panchina «Party», piegabile**

**I/CH**

Instrucciones de uso  
**Banco «Party», plegable**

**E**

Manual de instruções  
**Banco Party, dobrável**

**P**

Gebruiksaanwijzing  
**Partybank, inklapbaar**

**NL/B**

Brugsanvisning  
**„Party” sammenfoldelig bænk**

**DK**

Инструкция по эксплуатации  
**Скамья „Party”, складная**

**RUS**

Kullanma kılavuzu  
**“Party” bank, katlanır**

**TR**

Instrukcja obsługi  
**Ławka „Party”, składana**

**PL**

Návod k obsluze  
**Skládací lavice „Party“**

**CZ**

Upute za upotrebu  
**Sklopiva klupa „Party”**

**HR**

Használati útmutató  
**„Party“ pad, összehajtható**

**H**

Οδηγίες χρήσης  
**Πάγκος «Party», πτυσσόμενος**

**GR**

## Especificações:

---

Designação:	• <b>banco Party, dobrável</b>
Número do produto:	• <b>601176</b>
Material:	• superfície de assento: plástico, armação: aço pintado
Dimensões:	• L 1830 x E 296 x A 440 mm
Peso:	• 11,0 kg

---


## Propriedades

**Em combinação com a „mesa multifuncional“ Bartscher (produto nº 601170) cria um conjunto perfeito!**


- **Superfície estável de plástico:** polietileno, resistente a manchas e fácil de limpar.
- O banco Party está equipado com um **sistema compacto de dobragem e uma pega** a fim de facilitar armazenamento e transporte.
- Um **sistema de segurança e bloqueio** garante uma montagem estável e segura do banco Party.
- UV-protegido.
- A **capacidade de carga** do banco Party ascende a ca. 250 kg, no caso de distribuição uniforme de peso.

## Instalação do banco Party

- Desembrulhe o banco Party e remova todo o material de embalagem.
- Coloque o banco Party numa superfície plana.
- Libere o bloqueio do banco Party e abra-lo.

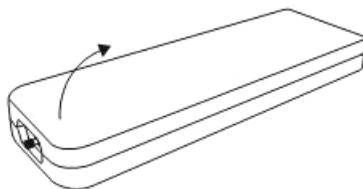

- Desdobre todas as pernas do banco a fim de obter uma posição perpendicular em relação a ele.
- Deslize os anéis de aço para proteger as pernas.
- Depois vire o banco e coloque-lo nas pernas

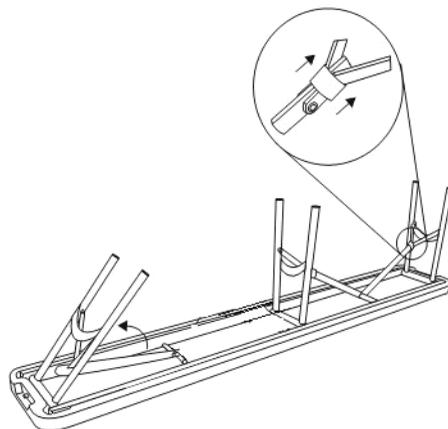

## Notas importantes



### **ATENÇÃO!**

***A não observância das seguintes advertências pode resultar em ferimentos ou danos materiais:***

- **Nunca** se posicione no banco Party.
- **Não** coloque objetos **quentes** diretamente no banco Party.
- Armazene o banco Party dobrado em posição horizontal ou vertical, sobre uma superfície plana e sem tensão ou pressão de outros objectos.

## Limpeza

- Limpe o banco Party com um pano úmido macio e detergente suave.
- Para remover as impurezas persistentes use um produto de limpeza especial para plásticos.
- Nunca use nenhum tipo de produtos de limpeza abrasivos ou cáusticos, que pudessem danificar a superfície do banco Party.

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120