

Manual de Instruções

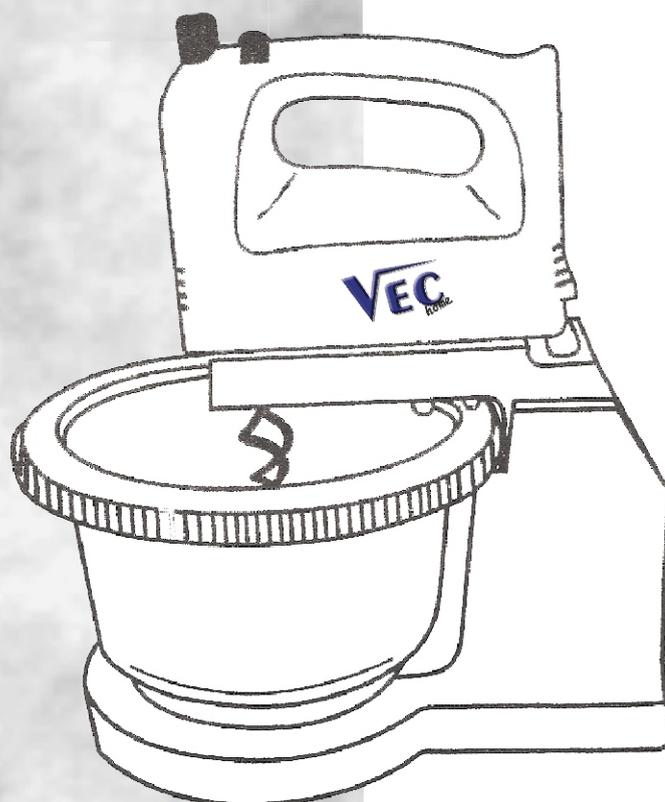

ATENÇÃO

Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, verifique a voltagem utilizada na sua região.

Não coloque o cabo elétrico, plug ou até mesmo o produto em água ou outro líquido

BATEDEIRA
BT - 101
BT - 102

Desenho ilustrativo

INFORMAÇÕES GERAIS

Quando utilizar aparelhos elétricos, deve ser tomada algumas precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:

Leia atentamente todas as instruções.

Não permita que o produto seja manuseado por usuário que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto de utilização do produto.

Não deixe o produto ao alcance de crianças.

Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.

Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.

Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela VEC.

Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela VEC.

Antes de ligar o produto à rede elétrica certifique-se de que a voltagem está compatível com as especificações

Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não utilize se o cabo elétrico estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.

Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada: segure o plugue e puxe.

Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black & Decker (consulte guia para utilização de fios de extensão no final deste manual).

Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por oficinas autorizadas VEC.

Não guarde o produto em locais úmidos.

Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo.

Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.

Para evitar choques elétricos, não mergulhe o corpo do aparelho (onde se encontram o motor e os botões) em água ou outro líquido qualquer.

Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso; antes de colocar ou retirar acessórios e antes de limpá-lo.

Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.

Não faça o produto trabalhar além da capacidade para a qual foi projetado. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e provocar acidentes.

Não use a batedeira ao ar livre. Seu desempenho pode ser prejudicado em locais com circulação de ar exagerada.

Nunca use selos aplicados ao aparelho.

Não utilize o aparelho para misturar substâncias inflamáveis.

Nunca carregue a batedeira pelo cabo elétrico.


Este produto é exclusivamente para uso doméstico, e não para uso industrial ou profissional. Uso indevido implica em perda da garantia.

Tempo máximo de operação: 15 min. com intervalo de 10 min.

A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO TENHA REMOVER A TAMPA EXTERNA. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

A base, a tigela e o suporte são itens que não vem acompanhado nos modelo BT 101

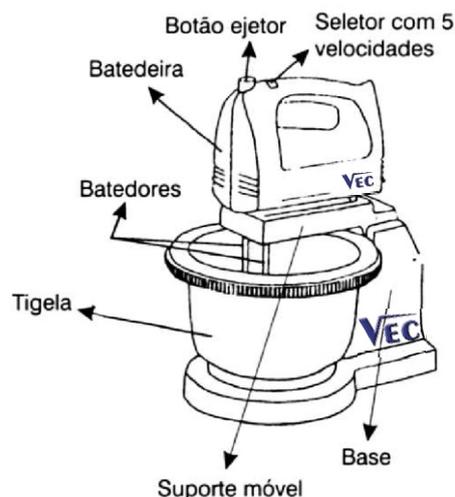

INSTALAÇÃO

Certifique-se de que a batedeira esteja desligada (botão de controle de velocidades na posição “0”) e que o plugue esteja desconectado da tomada.

Lave os batedores com água quente e a tigela (para o modelo que vier com esse acessório) com água quente e sabão. Instale os acessórios (batedores) conforme a figura A.

As informações a seguir são para os modelos que vierem com a base.

Retirando a tigela

Coloque a base sobre uma superfície plana e pressione com o dedo a parte de trás do suporte móvel, como indicado na figura 1 pela letra “G”.

Levante o suporte móvel e retire a tigela, e lave o com sabão neutro.

Colocando a batedeira

Posicione a parte frontal da batedeira sobre o suporte móvel, como indicado na figura 2.

Deslize a batedeira para frente pressionando ao mesmo tempo para baixo, como indicado na figura 3.

Colocando a batedeira

Levante o suporte móvel, ejeite os batedores pressionando o botão ejetor.

Puxe a parte de trás da batedeira levemente para cima e deslize-a para trás.




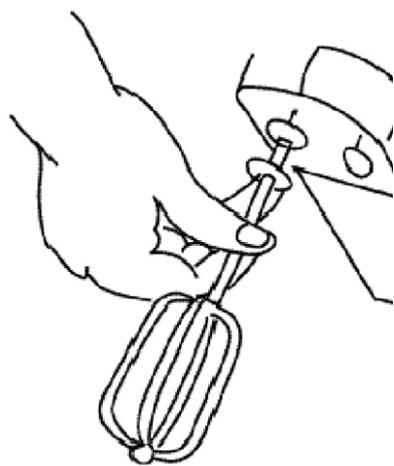


Figura A

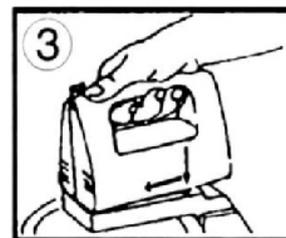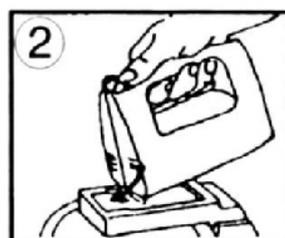

(para o modelo que vier com esse acessório)

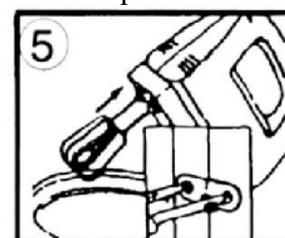

Colocando acessórios

Levante novamente o suporte móvel como indicado na figura 4 e insira os batedores como indicado na figura 4. Coloque os ingredientes conforme instruções de sua receita.

Abaixe o suporte móvel como indicado na figura 6 e inicie batendo em velocidade baixa e aumente gradativamente a velocidade.

Tomar cuidado com a batedeira quando estiver no pedestal, pois o equipamento só é preso na parte dos trilhos.

VELOCIDADE

Velocidade	Descrição
Baixo 1	Mistura de líquidos, alimentos secos e cremes.
Baixo 2	Preparar molhos e pudins
Médio 3	Preparo de manteiga
Médio 4	Mistura de manteiga com açúcar, massas de biscoito, mistura de biscoitos e sobremesas geladas.
Alta 5	Massas leves e fofas, cremes, claras em neve, vegetais cozidos e chantily.

É normal do cheiro de queimado nas primeiras vezes de uso, em consequência do equipamento ser novo. O cheiro irá desaparecer com o tempo de uso.

Se houver necessidade de acrescentar mais ingrediente, nunca coloque de uma vez, acrescente os ingredientes pouco a pouco.

Nunca suspenda a batedeira com os batedores em movimento.

Nunca coloque a mão dentro da tigela com o aparelho ligado.

Nunca introduza objetos tais como garfos, colheres, facas, e etc., Na tigela com o aparelho em funcionamento.

Não adicione ingrediente a tigela além de 75% de sua capacidade.

REMOVENDO ACESSÓRIOS

Mova o botão de controle de velocidades para a posição "0" (desligado).


Remova o plugue da tomada.

Levante o suporte móvel conforme a figura 4 (para o modelo que vier com esse acessório)

Com o dedo polegar, pressione o botão ejetor dos batedores conforme a figura ao lado, e eles se desprenderão automaticamente.

Retire os batedores.

Para remover da pedestral, faça o movimento ao contrário da instalação do mesmo. Puxando a parte de trás da batedeira levemente para cima e deslize-a para trás (para o modelo que vier com esse acessório)

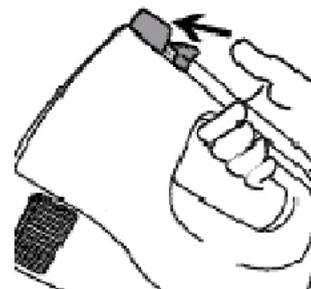

LIMPEZA

Antes de limpar, mova o botão de controle de velocidades para a posição "0" (desligado) e retire o plugue da tomada.

Remova os batedores e lave-os imediatamente após o uso. Não utilize a tigela para guardar alimentos. Depois de batido, retire o alimento da tigela e lave-a com água e sabão. Limpe o corpo da batedeira e o pedestal apenas com um pano úmido. Não use produtos abrasivos.(para o modelo que vier com esse acessório)

CONHEÇA NOSSA LINHA PARA COZINHA

TORRADEIRA



TP-802

6 níveis de temperatura
Botão STOP (cancelamento)
2 abertura largas
Bandeja de resíduo
Parede de metal ou em inox.
127V

SANDUICHEIRA



SW-602

Grill e sanduicheira
Chapa antiaderente
Luz piloto
Voltagem: 127 v

GRILL COM ESTUFA



SW-701

Grill
Estufa para pão
Chapa antiaderente
Espátua
Bandeja coletora
Luz piloto
Voltagem: 127 v

SAC: 21 - 25059044

ASSISTENCIA TÉCNICA: 0800-7025422

De Segunda a Sexta

Das 9:00 as 18:00

www.vec.ind.br

Modelo: BATEDEIRA BT-10/BT 102

Numero de serie: _____

Nome: _____ Versão 1.0

Nota fiscal: : _____ Data da venda: _____

Revenda: _____

Assistencia técnica _____ Tel. _____

MINI FORNO



Forno que permite assar, tostar, aquecer, e descongelar.

Bandeja de resíduo.

Timer.

Regulador de temperatura.

Tampa de vidro temperado.

Bandeja para alimentos.

Lâmpada piloto.

Alimentação 127V

MULT FORNO COM CAFETEIRA



Grill com bandeja antiaderente

Forno com capacidade para 9 litros, que permite descongelar, aquecer, assar, tostar e gratinar.

Cafeteira para 12 xícaras de café

Bandeja de resíduo

Timer

1450 Watts

3 níveis de temperatura para o forno

127V

ANOTAÇÕES _____

VEC

Destaque este canhoto e envie junto com O.S.

DATA _____ DEFEITO CONSTATADO _____

DEFEITO ALEGADO _____

Assinatura do cliente _____