

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.
- 3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.
 - 3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
 - 3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.
- 5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6- Produto exclusivo para uso doméstico.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

- 1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
 - 1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
 - 1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.
 - 1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.
 - 1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.
 - 1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK&DECKER**. Ligue: **0800-7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
 ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
 Bairro Distrito Industrial II
 CEP 38064-750 - Uberaba MG
 Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
 I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos BLACK & DECKER.

Visite nosso site:

www.BlackandDecker.com.br



BLACK & DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES SB40 - Mixer Vertical

Leia estas instruções antes de usar o produto



MODELO SB40
Mixer Vertical

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

⚠ Advertência:

- Leia atentamente todas as instruções.
 - Tenha cuidado ao tocar as lâminas do aparelho, elas são extremamente afiadas.
 - Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuário ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
 - Para evitar risco de descarga elétrica, não imergir a parte superior do mixer em água ou outros líquidos.
 - Não deixe o produto ao alcance de crianças.
 - Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
 - Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
 - Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
 - Não faça o produto trabalhar além da capacidade para a qual foi projetado. Ele fará o trabalho melhor e de maneira mais segura se for utilizado de acordo com as instruções deste manual. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e provocar acidentes.
 - Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que hajam gases explosivos.
 - Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
 - Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
 - Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o cabo elétrico estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.
 - Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe.
 - Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
 - Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker. Se houver necessidade procure orientação em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
 - Nunca desmonte o aparelho, consertos devem ser realizados exclusivamente por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
 - Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
 - Jamais coloque o produto no fogo, mesmo que ele esteja totalmente danificado. Seus componentes podem causar acidentes se incinerados.
 - Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
 - Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
 - Este aparelho foi projetado para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
 - Não toque nas partes em movimento.
 - O mixer Black&Decker deve ser utilizado apenas para o preparo de alimentos.
 - Mantenha este manual de instruções sempre à mão, e consulte-o sempre que tiver dúvidas.
- “Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.”

ANTES DO PRIMEIRO USO

⚠ Atenção:


Antes de usar seu Mixer Vertical Black & Decker para preparar seu alimento, recomendamos que coloque água limpa no copo medidor que acompanha seu aparelho, introduza a ponta com a lâmina na água, ligue o interruptor na velocidade máxima e deixe funcionando durante aproximadamente 2 minutos. Este procedimento limpa as lâminas.

Importante:

Para evitar super aquecimento não utilize o aparelho continuamente por mais de 1 (um) minuto. Após utilizar o produto continuamente por 1 (um) minuto, deixe o seu Mixer Vertical Black&Decker esfriar por no mínimo 5 (cinco) minutos antes de utilizá-lo novamente. Após esse intervalo você poderá reutilizá-lo, porém sempre observando o tempo de uso. Isto evitará desconforto para quem o está utilizando e garantirá maior vida útil ao aparelho.

Descrições gerais do produto:

- 1 - Cabo anatômico
- 2 - Interruptor 1 e 2 velocidades (liga/desliga)
- 3 - Corpo/Motor
- 4 - Haste
- 5 - Lâminas
- 6 - Suporte de parede
- 7 - Copo medidor

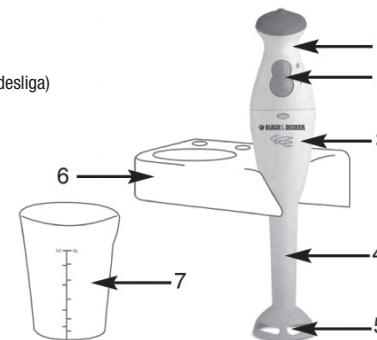

MODO DE USAR

O mixer Black&Decker, bate e mistura os alimentos facilmente. É utilizado no preparo de sucos, vitaminas, coquetéis, molhos, sopas, purês, papinhas para crianças, etc...

Se desejar bater diretamente na panela retire primeiramente do fogo e deixe esfriar um pouco para evitar que o mixer esquentem demais. Nunca utilize o mixer com ingredientes quentes e ferventes. Para evitar queimaduras, introduza primeiramente o mixer no recipiente e ligue o interruptor. Mantenha o interruptor ligado durante o tempo que estiver utilizando o mixer. Desligue o aparelho, soltando o interruptor e quando finalizar retire o mixer do recipiente. Não utilize o aparelho para cortar carne ou cubos de gelo. Este mixer vem acompanhado de um suporte de parede para deixá-lo mais a mão quando o necessite.

SUGESTÕES

- Primeiro processe os ingredientes secos e vá acrescentando os líquidos.
- Para obter um melhor processamento, mova seu mixer Black&Decker para cima e para baixo e em forma circular, a menos que a receita indique um movimento específico.
- Quando estiver misturando ingredientes líquidos com secos, interrompa o processo na metade e com uma espátula de plástico limpe a haste e o recipiente.
- Corte os alimentos sólidos antes de iniciar o processamento.
- A maioria dos alimentos requer algo líquido para ser processado. Coloque o líquido em pequenas quantidades até obter a consistência desejada.
- Para picar, processe aproximadamente 1/2 xícara por vez.
- Para processar alimento sólido ou misturar ingredientes, pressione e libere o interruptor em pequenos intervalos.

PARA MONTAR O SUPORTE DE PAREDE

- 1- Coloque-o no lugar selecionado, marque com um lápis, através dos furos do suporte, o ponto onde deverão ser colocados os parafusos.
- 2- Faça furos no tamanho adequado aos parafusos.
- 3- Prenda o suporte certificando-se de que ele esteja bem firme.

CUIDADO E LIMPEZA

Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza. Limpe o aparelho com um pano macio e úmido, lave a haste e as lâminas do produto, tendo o cuidado de não molhar a parte onde se localiza o motor. Utilize água, sabão e uma esponja macia para limpar ao redor da lâmina. Cuidado ao limpar as lâminas, elas são extremamente afiadas. Após a limpeza seque completamente o produto.

MANUTENÇÃO OU CONSERTO

A manutenção, se necessária, deve ser realizada por uma assistência técnica autorizada pela Black&Decker.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,0mm ²	2 x 1,5mm ²