


Philco



Notebook 10"

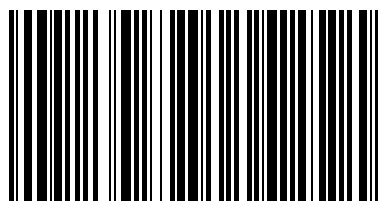

(01) 7891356032325

08/09 NB-016-03 200268 REV.1

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300

Manual de Instruções
e Certificado de Garantia

A reparação, modificação ou substituição de peças e/ou conjuntos durante o período de garantia não implicarão a prorrogação do prazo de garantia estabelecido pela PHILCO.

O CONSUMIDOR compromete-se por si e pelos demais usuários do PRODUTO a não reproduzir os conteúdos das memórias permanentes “ROM” e do “SOFTWARE”, nem alterar a configuração original que acompanha o PRODUTO a não ser para uso próprio, estando ele ciente de que os programas ali contidos são protegidos por direitos autorais e a cessão ou cópias desses conteúdos para terceiros, gratuitamente ou não, constitui ato ilícito com penalidades previstas na legislação brasileira, podendo inclusive o usuário responder por perdas e danos;

Este Certificado de Garantia dá às partes envolvidas direitos específicos, particularmente os decorrentes da Lei 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Para entrar em contato com o SAC PHILCO (0800-645-8300) , anote os seguintes dados

Número de Série do Notebook:

Número da Nota Fiscal de Compra:

Data da Emissão da Nota Fiscal de Compra:

Endereço do Consumidor:

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Notebook* Philco.

Este Manual de Instruções do Usuário foi elaborado para que o usuário encontre facilmente as informações necessárias e assim tirar maior proveito do *notebook*. Aqui também encontram-se algumas informações importantes a serem consideradas no dia a dia.

O Manual completo deste produto e outros documentos estão disponíveis em formato PDF dentro do *notebook* em uma pasta chamada Philco.

Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções; ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ADVERTÊNCIA

PERIGO

NÃO SUBSTITUIR A BATERIA RECARREGÁVEL INCORRETAMENTE, POIS ELA CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS; PORTANTO, O USUÁRIO DEVE SEGUIR AS PRECAUÇÕES ABAIXO PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES:

- A BATERIA RECARREGÁVEL DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA SOMENTE POR BATERIA COMPATÍVEL E RECOMENDADA PELA PHILCO.
- NÃO TENTAR DESMONTAR A BATERIA.
- MANTER A BATERIA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- MANTER A BATERIA LONGE DO FOGO.
- NÃO EXPOR A BATERIA À ÁGUA OU CHUVA.

IMPORTANTE

NÃO DESCARTAR A BATERIA (APÓS O FIM DE VIDA DELA) EM LIXOS COMUNS (DEPOSITADOS EM ATERROS SANITÁRIOS). AO DESCARTAR A BATERIA, É PRECISO CUMPRIR AS NORMAS, AS REGULAMENTAÇÕES LOCAIS.

IMPORTANTE

- É NECESSÁRIO FAZER CÓPIAS DE SEGURANÇA PERIÓDICAS DOS DADOS ARMAZENADOS NA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO OU EM OUTROS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO COMO PRECAUÇÃO CONTRA POSSÍVEIS FALHAS, ALTERAÇÕES OU PERDA DE DADOS. ANTES DE ENVIAR O PRODUTO PARA REPARO, É NECESSÁRIO CERTIFICAR-SE DE FAZER UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS E DE REMOVER QUAISQUER INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, PATENTEADAS OU PESSOAIS.

- A PHILCO NÃO É RESPONSÁVEL POR DANOS OU PERDAS DE QUAISQUER PROGRAMAS, DADOS OU MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEIS.

- A PHILCO NÃO É RESPONSÁVEL PELA RESTAURAÇÃO NEM PELA REINSTALAÇÃO DE QUAISQUER PROGRAMAS OU DADOS QUE NÃO SEJA O *SOFTWARE* INSTALADO PELA PHILCO, POR OCASIÃO DA FABRICAÇÃO DO PRODUTO.

A responsabilidade da PHILCO limita-se ao valor do PRODUTO, não podendo ela ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados a pessoas, a outros equipamentos ou a instalações e lucros cessantes ou quaisquer outros danos ou perdas emergentes ou conseqüentes.

A garantia da bateria não cobre mudanças em sua capacidade, tampouco o desgaste natural decorrente da utilização do PRODUTO ao longo do tempo. O tempo de duração da bateria poderá variar dependendo da configuração do PRODUTO, da frequência e intensidade de seu uso.

É de responsabilidade do CONSUMIDOR gerar backup dos softwares, arquivos e documentos instalados no PRODUTO e também qualquer alteração da configuração original do software ou perda de arquivos que venha a ocasionar o mau funcionamento do PRODUTO.

Em caso de defeito no PRODUTO, a PHILCO reserva-se o direito de substituir as peças ou componentes por outros de iguais ou superiores performances. As peças e componentes substituídos serão de propriedade da PHILCO.

Com a reparação ou substituição, a PHILCO satisfaz a garantia integral, não cabendo ao CONSUMIDOR direito de pleitear quaisquer outros tipos de indenizações ou coberturas.

•Ocorrerem danos físicos, internos e externos ao PRODUTO decorrentes de choques ou quedas sofridas durante o transporte, manuseio ou armazenamento inadequados, ou atos e efeitos causados por ação de agentes da natureza, raios, inundações, terremoto, oxidação e oscilações de tensão elétrica.

•For constatado que o defeito foi causado por equipamento a ele conectado.

•O PRODUTO seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado.

A PHILCO concede ao proprietário do PRODUTO o direito de exercício de garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do número de série do equipamento.

A garantia é contada a partir da data de entrega do PRODUTO, conforme expresso na Nota Fiscal de compra. Ela cobre defeito de HARDWARE (peças) do PRODUTO, desde que o produto seja operado dentro dos limites de sua capacidade e sejam obedecidos os requisitos técnicos de instalação e proteção especificados na documentação técnica que acompanha o PRODUTO.


Em caso de defeitos e/ou dificuldades na instalação ou no funcionamento, o CONSUMIDOR deverá entrar em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, telefone 0800 645 8300 e estar de posse do número de série e da nota fiscal do PRODUTO.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Em caso de defeito no *notebook*, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800-645-8300, de posse da Nota Fiscal e do Número de Série do produto, que é composto de 12 dígitos Alfa-numérico (verificar a etiqueta de código de barras colada na parte de baixo do *notebook*.)


LIGANDO O *NOTEBOOK* PELA PRIMEIRA VEZ

1. Instalar o bloco de baterias.

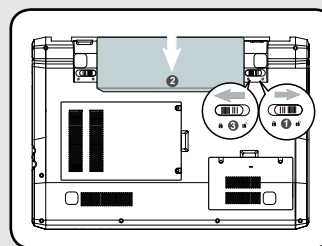


2. Conectar o adaptador para rede elétrica.

Recomenda-se carregar a bateria pelo menos 8 horas.

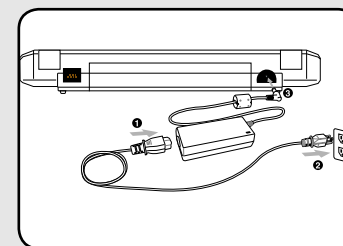


3. Abrir o painel de exibição (tela).

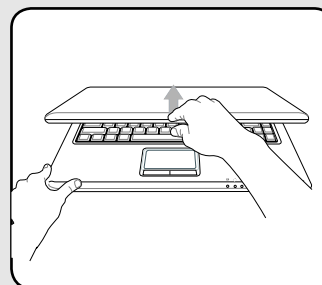


4. Ligar o Notebook.

O botão LIGA / DESLIGA .

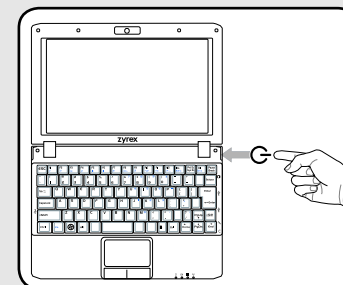

6. Aparecerá a tela de registro de licenças do Sistema Operacional Microsoft Windows[®]. O usuário deve inserir o código de licenças (Product Key) que se encontra na parte inferior do notebook na etiqueta Microsoft*.

* Exclusivo para modelos com Sistema Operacional Windows[®] Vista.

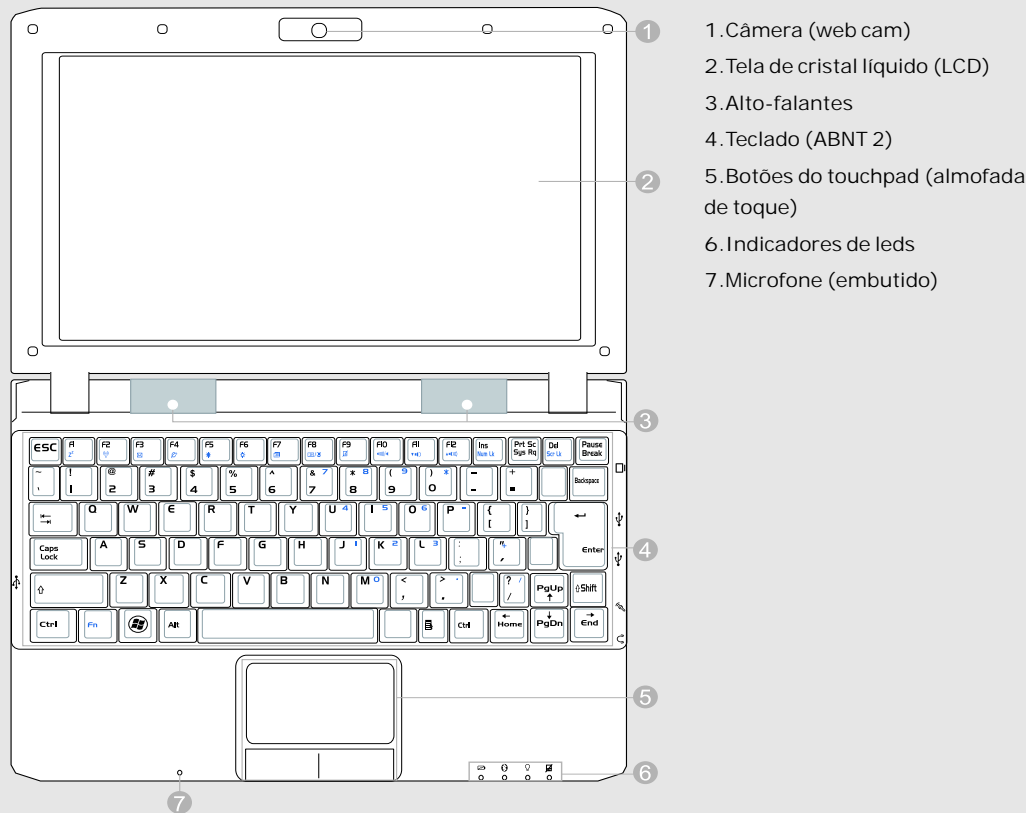

1. Câmera (web cam)
2. Tela de cristal líquido (LCD)
3. Alto-falantes
4. Teclado (ABNT 2)
5. Botões do touchpad (almofada de toque)
6. Indicadores de leds
7. Microfone (embutido)

Teclas de Atalho

Teclas	Descrição
Fn+F1	Coloca o computador em modo de espera
Fn+F2	Habilita ou desabilita a função WIFI (sem fio)
Fn+F3	Função definida pelo usuário: acessa rapidamente o E-mail *
Fn+F4	Função definida pelo usuário: acessa rapidamente o E-mail + Browser (navegador) *
Fn+F5	Diminui o brilho da tela
Fn+F6	Aumenta o brilho da tela
Fn+F7	Liga ou desliga a tela de cristal líquido (LCD)
Fn+F8	Conecta o computador a um monitor externo *
Fn+F9	Habilita / Desabilita o touchpad
Fn+F10	Liga ou desliga os alto-falantes do computador
Fn+F11	Diminui o volume
Fn+F12	Aumenta o volume
Fn+INS	Ativa ou desativa o teclado numérico. Permite usar uma parte do teclado para a entrada de dados numéricos

* Não compatível com o Sistema Operacional Linux.

O compromisso de garantia cessará caso:

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação e uso contidas no Manual de Instrução do Usuário.
- Seja constatado defeito no PRODUTO decorrente de negligência, imperícia ou mau uso pelo CONSUMIDOR.
- O PRODUTO seja examinado, adulterado ou consertado fora da Rede de Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série do equipamento ou de quaisquer dos seus componentes internos.
- O PRODUTO tiver o lacre violado, quando houver.
- Ocorra a utilização de hardware, peça ou componente não original.
- Ocorram alterações de softwares e/ou do sistema operacional original do PRODUTO.
- Ocorram danos causados por instalação de softwares não originais.

Certificado de Garantia *Notebook*

GARANTIA LEGAL*: 90 Dias

GARANTIA ADICIONAL: 270 Dias

GARANTIA TOTAL**: 360 Dias

A PHILCO solicita ao CONSUMIDOR a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do PRODUTO. A PHILCO garante seus PRODUTOS contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do PRODUTO expressa na nota fiscal de compra, no quadro abaixo:

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL COM A GARANTIA ADICIONAL.

A PHILCO prestará serviços de Assistência Técnica somente nas localidades onde mantiver postos autorizados.


Em locais onde não haja postos autorizados PHILCO, o PRODUTO deverá ser transportado, por conta do CONSUMIDOR, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o CONSUMIDOR vier a transferir a propriedade deste PRODUTO, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Informações básicas.

Apresentando o *notebook*.

LADO INFERIOR

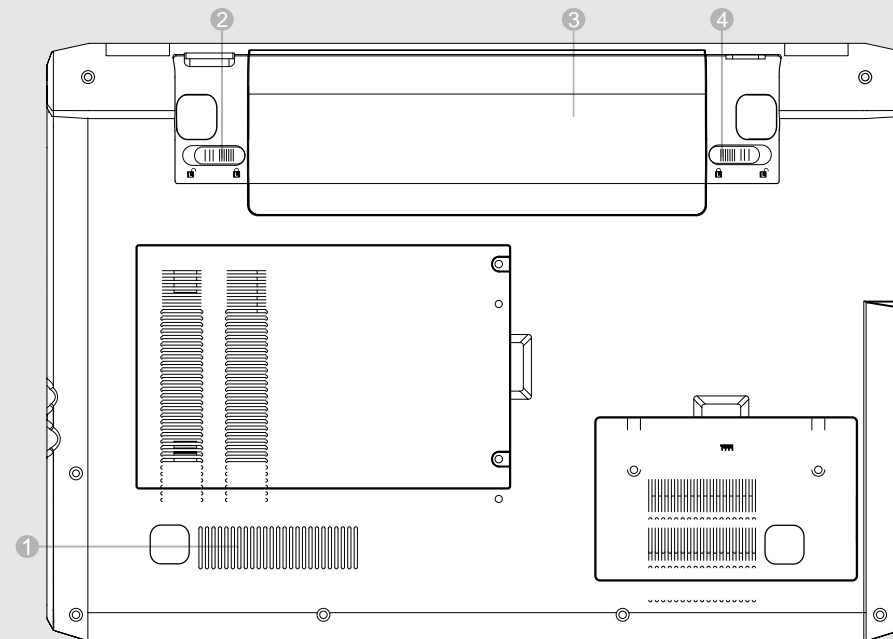

1. Grade de ventilação

Importante: Assegurar-se de que jornais, livros, peças de vestuário, cabos ou outros objetos não obstruam a grade de ventilação do Notebook. Caso contrário, poderá ocorrer superaquecimento do equipamento.

2. Trava (fecho) com mola para a bateria

É usada a trava com mola para manter a bateria firme e na posição correta. Quando a bateria for inserida no equipamento, o fecho travará automaticamente. Para retirar a bateria, este fecho com mola deverá ser colocado na posição destravada.


3. Bateria

A bateria é automaticamente recarregado quando o Netbook for ligado a uma fonte de alimentação de corrente alternada (tomada). A bateria garante o funcionamento do equipamento quando este não estiver ligado a uma tomada. O tempo de autonomia da bateria varia conforme o uso e as especificações deste notebook.

4. Trava manual da bateria

A trava manual da bateria é usada para manter a bateria na posição correta. Mover a trava para a posição "DESTRAVADO" para instalar ou remover a bateria.

LADO DIREITO

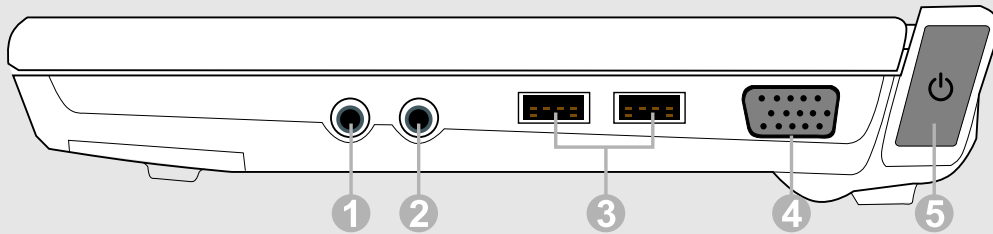

1. Saída para fones de ouvido

2. Entrada para microfone

3. Porta USB 2.0


4. Entrada para monitor (VGA)

A porta para monitor de 15 pinos é compatível com dispositivos VGA, como monitores ou projetores, permitindo assim a visualização em um dispositivo externo maior.

5. Botão LIGA / DESLIGA

Este botão liga ou desliga o equipamento.

LADO ESQUERDO

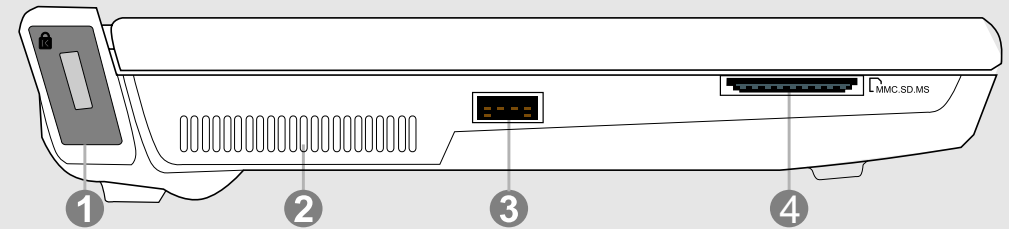


1. Trava de segurança Kensington lock

2. Grade de ventilação

3. Porta USB 2.0

4. Leitor de cartões 4 em 1

LADO POSTERIOR

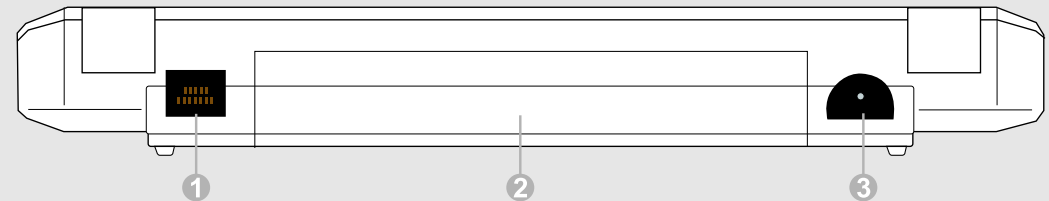

1. Entrada para Ethernet/lan (rede)

2. Bateria

3. Entrada para adaptador AC

CUIDADO: O ADAPTADOR PODERÁ FICAR QUENTE DURANTE O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR. DEVE-SE TOMAR CUIDADO PARA NÃO COBRIR O ADAPTADOR. MANTÊ-LO TAMBÉM AFASTADO DO CORPO.