

ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ - H2PO



Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

- Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V).** Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.
- Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.
- Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive) (crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento,** a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo.** Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.** A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados,** a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Nunca tente desmontar ou consertar o produto,** por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes,** para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão,** para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica,** pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue,** para evitar choque elétrico.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente,** mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.
- Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões,** evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

ASPIRADOR DE PÓ AGUAPÓ - H2PO



- Alça para transporte
- 2 porta-acessórios (bocal cantos/frestas e bocal móveis/estofados)
- Suporte do tubo
- Interruptor Liga/Desliga
- Alojamento do cordão elétrico
- Presilhas de fixação da tampa
- Dados técnicos
- Filtro de espuma para proteção do motor
- Reservatório de água (12 litros úteis)
- Entrada do bocal (item 14)
- 5 rodízios removíveis
- Coletor de pano (vendido separadamente)
- Coletor de papel descartável (10 litros)
- Bocal de entrada da mangueira
- Mangueira com regulador de sucção
- Bocal de dupla função (tapetes e carpetes/pisos lisos)
- Bocal de cantos e frestas
- Bocal de móveis e estofados
- 2 tubos prolongadores
- Cordão elétrico

INSTRUÇÕES DE USO

COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR

Rodas Giratórias

Abra as presilhas levemente (apenas para desclicar) e tire a tampa/bloco motor pela alça, puxando-a para cima (Fig. 1). Tire todos os acessórios de dentro do reservatório e vire-o. Coloque as rodas giratórias diretamente sobre a base do reservatório (Fig. 2).

Coletor de pó descartável

Utilizado para aspirar pó e materiais secos. Nunca utilizá-lo para aspirar líquidos. Para colocá-lo, basta dobrar ligeiramente as partes laterais do papelão, e depois encaixar inserindo-o nas cavidades do suporte até o final (Fig. 3).

Coletor de pó de pano (vendido separadamente)


Este acessório opcional pode ser utilizado em substituição ao coletor de papel, para aspirar pó e materiais secos. Nunca utilizá-lo para aspirar líquidos. Para colocá-lo ou retirá-lo, proceda da mesma forma indicada para o coletor descartável. O coletor de pano pode ser limpo através de escovação com uma escova seca.

Filtro de proteção

Nunca utilize o aparelho sem o filtro de proteção, com risco de prejudicar seu funcionamento (Fig. 4).

Para recolocar a tampa

Para recolocar a tampa/bloco motor, certifique-se que as presilhas laterais sejam clicadas no lugar correto, de forma que o botão liga/desliga esteja alinhado com o bocal de entrada da mangueira (Fig. 5). Posições diferentes da indicada, impossibilitarão o fechamento do produto e o perfeito funcionamento do mesmo.

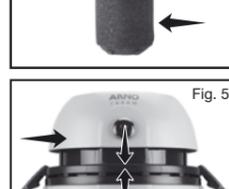

Bocal de entrada da mangueira

Introduza o bocal em sua entrada correspondente (item 10) e vire-o no sentido horário até travar. Para retirá-lo, aperte a lingueta e gire-o no sentido anti-horário (Fig. 6).

Mangueira

Insira a mangueira no bocal de entrada. Todos os acessórios podem ser adaptados à extremidade da mangueira.

Tubos prolongadores

O aparelho pode ser utilizado com 1, 2 ou mesmo sem os tubos prolongadores. Para utilizá-los, basta encaixá-los firmemente e conectá-los à mangueira. Todos os acessórios podem ser adaptados aos tubos prolongadores.

Bocal de dupla função

Para pisos lisos ou para tapetes e carpetes (Fig. 7).

Bocal de móveis e estofados

Para aspiração de sofás, cabeceiras de cama, colchões, cortinas, etc (Fig. 8).

Bocal de cantos e frestas

Para aspirar cantos, fendas e outros pontos de difícil acesso (Fig. 9).

UTILIZAÇÃO

Desenrole completamente o cordão elétrico e ligue na tomada adequada à voltagem do produto (127V ou 220V). Escolha o acessório adequado ao seu tipo de trabalho e ligue o interruptor Liga/Desliga.

Regulador de sucção (saída de ar)

Abra a tampa para diminuir a potência de aspiração (Fig. 10).

Aspirar líquidos

Abra as presilhas da tampa, remova a parte superior do produto e retire o coletor de pó (vide item "b" em Conservação e Limpeza). Monte novamente o aparelho sem o coletor. Escolha o acessório adequado ao seu trabalho. Quando o nível máximo do líquido for atingido no reservatório, a bóia de segurança corta automaticamente a aspiração e o ruído do motor se modifica. Se o aparelho balançar durante a utilização, a aspiração também será interrompida.

IMPORTANTE: após a utilização na aspiração de líquidos, seque bem o reservatório, o filtro de proteção e todos os acessórios antes de utilizar novamente o aparelho.


ATENÇÃO

- Nunca aspire substâncias quentes (brasas por exemplo), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (produtos a base de gasolina, solventes ou álcool).**
- Desligue sempre o aparelho e remova o plugue da tomada antes de cada interrupção momentânea de utilização; imediatamente depois de terminada sua utilização; para adaptar acessórios e antes de cada limpeza do produto.**
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e acessórios de aspiração, para se proteger contra acidentes.**

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- Desligue o aparelho antes de retirar o plugue da tomada;
- Enrole o cordão elétrico no local apropriado (Fig. 11);
- Encaixe os tubos prolongadores no suporte dos tubos (Fig. 12);
- Encaixe o bocal de móveis e estofados no porta acessório (Fig. 12);
- Encaixe o bocal de cantos e frestas no porta acessório (Fig. 12).

Aconselhamos a limpeza periódica do aspirador, visto que o acúmulo de sujeira depositada poderá afetar o desempenho do produto. Neste sentido, fazemos algumas recomendações:

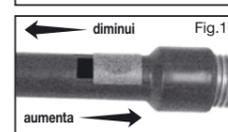

a) Para limpeza do corpo do produto: utilize somente um pano ou flanela levemente umedecido com água ou água e sabão neutro. **NÃO UTILIZE NENHUM TIPO DE PRODUTO QUÍMICO, DETERGENTE OU ÁLCOOL.**

b) Para trocar o coletor de papel: quando o coletor estiver cheio, a potência de sucção do aparelho será reduzida, sendo necessário a sua substituição. Abra as presilhas e retire a tampa/bloco motor. Retire o bocal de entrada da mangueira e, em seguida, retire o coletor de pó puxando-o para cima (com cuidado para não dobrá-lo e deixar sair o conteúdo de seu interior). Coloque o novo coletor descartável no lugar, monte novamente o aparelho e estará pronto para uso.

c) Para esvaziar o coletor de pano: seguindo o mesmo procedimento do coletor de papel, retire o coletor de pano. Escove o tecido pelo avesso e monte novamente.

IMPORTANTE: nunca lave o coletor de pano, para não prejudicar suas qualidades filtrantes.

- Para limpar o filtro de espuma: o filtro de espuma serve para proteção do motor e deverá ser limpo periodicamente. Para isto, basta retirá-lo e lavá-lo com água morna e um detergente neutro. Enxágue, seque e recoloca-o na posição. **Nunca utilize o aparelho sem o filtro de proteção.** Caso esteja rasgado, deverá ser substituído.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a um Serviço de Assistência Autorizada, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
O produto está com ruído anormal e/ou está com sucção eduzida.	Acessórios obstruídos.	Desobstrua a mangueira, os tubos prolongadores ou os acessórios.
	O coletor está cheio.	Remova o coletor descartável e substitua-o. Caso esteja com o coletor de pano, limpe-o.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.