# BRITANIA





Manual de Instruções

### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



# **INTRODUÇÃO**

Parabéns pela escolha de um produto Britânia.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

- •Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e quardá-lo para futuras referências.
- •Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- •Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- •Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- •Se, durante a operação, houverem ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente. Em seguida, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.
- Antes de usar, sempre verifique as condições do aparelho.
- Nunca introduza objetos no aparelho.
- Não utilize seu aparelho em locais empoeirados ou que tenham riscos de incêndio.
- O fio terra fornecido com o aparelho deve ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410.
- O desligamento do aparelho deve ser incorporado a fiação fixa se não houver outro meio de desligamento.
- Não tocar as pás do aparelho quando as mesmas estiverem em movimento. Isso poderá causar acidentes.
- Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico. Não deve ser utilizado, portanto, em instalações industriais.
- A garantia será cancelada em caso de danos causados por uso inadequado do produto.
- O usuário deverá efetuar manutenção preventiva de 6 em 6 meses.


### **ATENÇÃO**


Caso sejam instalados mais de um aparelho em uma mesma residência, o usuário deverá codificar os aparelhos para que cada controle comande especificamente o seu respectivo ventilador. O procedimento é o sequinte:

- •Antes de manusear os materiais elétricos, a chave de força geral da instalação deverá ser desligada.
- •Abra a tampa traseira do "controle remoto" e retire a bateria. No canto superior deste alojamento consta uma caixinha com 4 alavancas (4 interruptores). Desloque uma das alavancas para cima.
- •No ventilador, na peça "receptor do controle remoto" (item 7), faça o procedimento efetuado no "controle remoto", deslocando na caixinha localizada no orifício lateral da peça o mesmo interruptor.
- Por exemplo, se o interruptor 1 for deslocado para cima no "controle remoto", faça o mesmo no "receptor do controle remoto", mantendo os interruptores 2, 3 e 4 na posição original.
- •Caso se tenha mais ventiladores instalados, repita os passos descritos acima, fazendo sempre codificações diferentes.

#### **COMPONENTES**

- 01. Lustre
- 02. Conjunto ventilador
- **03.** Pás
- 04. Capa do motor
- 05. Conjunto suporte de teto
- 06. Parafusos de fixação das pás
- 07. Receptor do controle remoto
- 08. Controle remoto\*

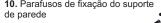

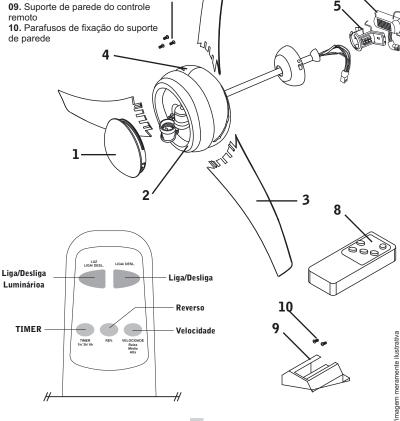



#### **MONTAGEM E INSTALAÇÃO**


•O aparelho é entregue desmontado.

Para sua segurança, é necessário que a montagem seja feita corretamente. Qualquer erro na instalação do aparelho pode causar danos irreparáveis, não cobertos pela garantia.

- Antes de manusear os terminais elétricos, a chave de força geral da instalação deverá estar desligada.
- •As pás do ventilador deverão ser instaladas a uma altura igual ou a superior a 2,30 metros acima do piso e distância mínima entre as pás e o teto deve ser 0,2 metros (fig. 1).

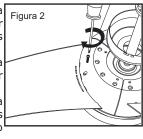

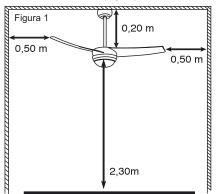

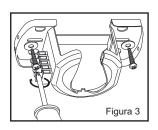

#### Siga cuidadosamente as seguintes passos:

- 1. Retire o conjunto ventilador da embalagem.
- **2.** Pegue uma das pás e encaixe ao ventilador fixando-a com 2 parafusos (figura 2). Repita o processo nas outras duas pás.
- **3.**Fixe o conjunto suporte de teto em uma vida de teto (figura 3) que possa suportar uma carga de, no mínimo, 25kg com 2 parafusos apropriados, arruelas de pressão e arruelas lisas adequadas ao material de teto (não inclusos).

05

### **MONTAGEM E INSTALAÇÃO**

**Lajes:** buchas S8 + parafuso autoatarrachante nº 10/40 mm.

**Madeira:** parafuso autoatarrachante nº 10/25 mm.

**Aço:** parafuso M5 x 0,8 mm x comprimento necessário + porcas autoblocantes.

#### IMPORTANTE:


- Não deve ser utilizada caixa de passagem de material plástico para a fixação do ventilador de teto.
- Nunca fixe o suporte diretamente em forros de gesso, forros de madeira laminadas e similares.


Suspenda cuidadosamente o ventilador e encaixe a esfera no conjunto suporte de teto, certificando-se de que o canal da esfera esteja alinhado com o lingueta no conjunto suporte de teto (fig.4). A esfera e o conjunto suporte de teto oferecem a possibilidade de instalar seu ventilador em tetos inclinados (inclinação máxima de 25°).

- **5.** Encaixe o receptor controle remoto no conjunto suporte de teto (fig. 5).
- **6.** Faça a ligação dos fios utilizando o bloco terminal do conjunto suporte de teto (fig.6), seguindo o diagrama de ligação.
- **7.**Conectar o plugue do receptor do controle remoto no respectivo plugue do ventilador (fig.7).





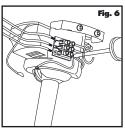

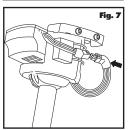

#### **MONTAGEM E INSTALAÇÃO**


- **8.** Parafuse o capacitador no suporte de suspensão (fig. 8).
- **9.** Fixe a canopla com 4 parafusos. (fig. 9). **CUIDADO:** Certifique-se que nenhum fio fique para fora da canopla ou junto


às regiões dos parafusos.

**10.** Instalação da lâmpada e do lustre. Coloque a lâmpada (máximo de duas lâmpadas de 40W incadescentes ou duas lâmpadas de 25W fluorescentes/


econômicas) no soquete (fig.10). O tamanho máximo das lâmpadas deve ser de 13cm.

Prenda o lustre no conjunto do ventilador rosqueando-o no sentido horário (fig.11).

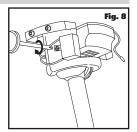

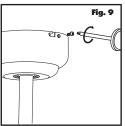



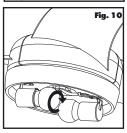

# **ILUMINAÇÃO**

- •Utilize duas lâmpadas fluorescentes de até 25W, ou duas lâmpadas incadescentes de 40W (no máx). Atenção: Dependendo do tipo da lâmpada o tamanho pode variar muito, procure usar um tipo que caiba com folga no globo (máx 13cm).
- Certifique-se de que a chave geral da instalação elétrica esteja desligada antes de remover o lustre para fazer a troca da lâmpada.

# MONTAGEM E INSTALAÇÃO **VENTILADOR** (AMARELOVERDE) FIO TERRA (AMARELOVERDE) FIO TERRA (MARROM) L = VEN (VERMELHO) L = EXA (AZUL) LUZ = L (PRETO) N = N CAPACITOR **BLOCO TERMINAL** PRETO (N) OOO MOLEX PLUG BRANCO (F) FIO TERRA (AMARELO/VERDE) (AZUL) (PRETO) (VERMELHO) (MARROM) L= EXA r = LUZ L = VEN Z II Z ANTENA BRANCO (F) PRETO (N) 08

#### **MODO DE USO**

- 1. Para ligar o aparelho, aperte o botão Liga/Desliga.
- Na primeira vez em que o aparelho é ligado, ou após uma falta de energia elétrica, será acionada a função ventilador. Nas vezes seguintes o aparelho é ligado no modo da última utilização, ventilador ou exaustor.
- **2.** Selecione a velocidade desejada, pressionando o botão controle de velocidade da seguinte maneira:
- 1 vez para velocidade mínima (o som de "bip" será emitido 1 vez).
- 2 vezes para velocidade média (o som de "bip" será emitido 2 vezes).
- 3 vezes para velocidade alta (o som de "bip" será emitido 3 vezes).
- **3.** Para alterar o modo de funcionamento de ventilador para exaustor (circulação de ar) ou vice versa, aperte o botão Rev.

Não é necessário desligar o aparelho para mudar o modo de funcionamento.

- **4.** O aparelho possui timer de desligamento automático de 1, 3 e 6 horas. Para selecionar, aperte o botão Timer:
- 1 hora = 1 vez o botão (o som de "bip" será emitido 1 vez).
- 3 horas = 2 vezes o botão (o som de "bip" será emitido 2 vezes).
- 6 horas = 3 vezes o botão (o som de "bip" será emitido 3 vezes).
- para cancelar a função Timer, aperte mais uma vez o botão.
- **5.** Para acender a luminária, aperte o botão Luz. Para apagar, aperte novamente.

#### **LIMPEZA**

- •Certifique-se de que a chave geral da instalação elétrica esteja desligada antes da limpeza ou qualquer operação de manutenção do ventilador.
- A limpeza pode ser feita com um pano levemente úmido.
- IMPORTANTE: Nunca utilize produtos abrasivos, eles podem danificar a aparência de seu aparelho.

#### **DESMONTAGEM PARA LEVAR AO POSTO AUTORIZADO**

Caso seja necessário levar o produto a um Postos Autorizado, siga o seguinte roteiro:

- 1. desligue a chave geral da instação elétrica,
- 2. solte a canopla,
- 3. desligue os fios da instalação do bloco terminal
- 4. desencaixe o ventilador do conjunto suporte de teto

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto, ou caso possua sugestões, entre em contato com o SAC.

As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.