

## Teclado sem fios

Manual de Instruções

CECHZK1PT

4-124-367-31(1)

### Verificação da versão do software de sistema PS3™

Para utilizar o teclado sem fios, o software de sistema PS3™ tem de ser da versão 2.50 ou superior. Pode verificar a versão do software de sistema seleccionando (Definições) → (Definições do Sistema) → "Informação do Sistema" no ecrã XMB™ do sistema PS3™.

### Emparelhamento do teclado sem fios e do sistema PS3™


Antes de utilizar o teclado sem fios, primeiro tem de registar ou "emparelhar" o teclado e o sistema PS3™. Apenas precisa de o fazer da primeira vez que utiliza o teclado.

#### 1 Ligue o sistema PS3™.

#### 2 Deslize o interruptor POWER (alimentação) do teclado para "ON".

#### 3 Ligue o teclado ao sistema PS3™ utilizando um cabo USB.

O teclado está agora emparelhado com o sistema PS3™.

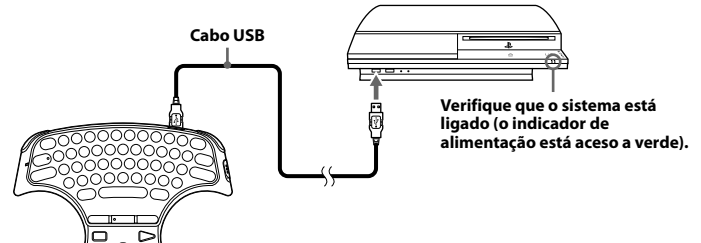

#### Nota

Não está incluído um cabo USB. Utilize o cabo USB fornecido com o sistema PS3™ ou qualquer cabo USB Tipo A - Mini-B para ligar ou carregar o teclado.

### Ligar e desligar o teclado sem fios


Deslize o interruptor POWER (alimentação) para "ON" para colocar o teclado sem fios no modo de standby. Ao premir qualquer tecla de carácter, o indicador de estado acende-se para indicar que o teclado está pronto a ser utilizado. Para desligar o teclado, deslize o interruptor POWER (alimentação) para "OFF".

#### Nota

Se o teclado não for utilizado por um longo período de tempo (com a alimentação ligada), passa para o modo de standby e o indicador de estado desliga-se.

### Montagem do teclado sem fios num comando sem fios

Quando utilizar o teclado sem fios com o sistema PS3™, terá de o ligar a um comando sem fios.

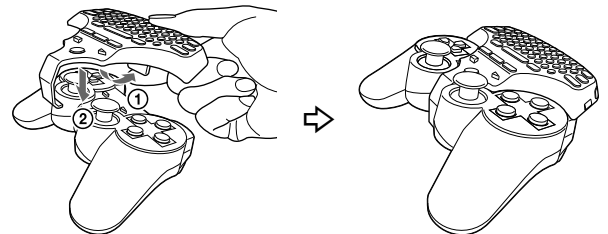

① Abra a mola.

② Coloque o teclado sem fios sobre o comando sem fios como indicado no diagrama, e depois prima firmemente para prender o teclado ao comando.

### Desmontagem do teclado sem fios

Abra a mola e depois, cuidadosamente, puxe o teclado sem fios para cima.

### Carregamento do teclado sem fios

Para carregar a bateria do teclado sem fios, verifique se o sistema PS3™ está ligado (o indicador de alimentação está aceso a verde) e depois ligue o teclado ao sistema, utilizando um cabo USB. Enquanto carrega a bateria, o indicador de estado, o indicador Caps Lock e o indicador de painel táctil ficarão todos intermitentes. Quando o carregamento terminar, estes indicadores irão desligar-se.

#### Notas


- O comando sem fios não é carregado durante o processo de carregamento do teclado.
- A bateria possui uma vida útil limitada. A duração de carga da bateria diminui gradualmente com a utilização repetida e a idade. A vida da bateria também varia consoante o método de arrumação, o estado de desgaste, o ambiente e outros factores.
- Se o teclado for carregado durante a utilização, o indicador de estado fica intermitente. Quando o carregamento terminar, o indicador de estado deixa de estar intermitente.

PT

## ADVERTÊNCIA

- Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futura referência. Leia também as instruções do sistema PLAYSTATION®3.
- Evite a utilização prolongada deste produto e faça pausas frequentes.
- Pare de utilizar esta unidade imediatamente assim que começar a sentir-se cansado, ou a sentir desconforto ou dor nas mãos, nos pulsos ou nos braços durante a utilização deste produto.
- Se as condições persistirem, interrompa a utilização e consulte um médico.
- Se entrar em contacto com materiais de uma bateria com fugas, tome as seguintes medidas:
  - Se o material entrar para os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e procure cuidados médicos.
  - Se o material entrar em contacto com a pele ou roupas, enxágue imediatamente a área afectada com água limpa. Consulte o seu médico se se desenvolver uma inflamação ou irritação.
- Não deixe que a bateria entre em contacto com fogo nem a sujeite a temperaturas extremas, tais como a luz solar directa, num veículo exposto ao sol ou perto de uma fonte de calor.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos na mola ao montar/desmontar o teclado sem fios no comando sem fios.


## Nomes das peças

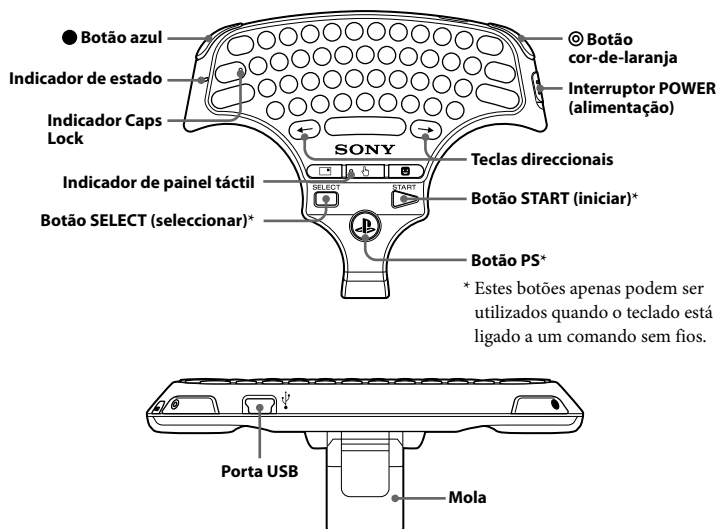

## Introduzir caracteres

Para introduzir texto da mesma forma que num teclado de PC normal. Para introduzir uma letra acentuada, introduza primeiro o acento e depois a letra.

Este carácter é introduzido quando o botão azul é premido.

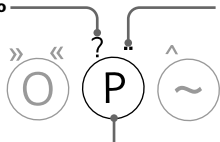

Este carácter é introduzido quando o botão cor-de-laranja é premido.

Quando a tecla Shift é premida, as letras maiúsculas (em vez das minúsculas) podem ser introduzidas.

### Nota


Para continuar a introduzir caracteres de cor azul ou cor-de-laranja, terá de premir o botão cor-de-laranja ou azul antes de cada carácter introduzido.

### Teclas utilizadas vulgarmente

	Permite que o próximo carácter digitado seja uma letra maiúscula
Botão azul	Permite que o próximo carácter digitado seja um que é de cor azul no teclado
Botão cor-de-laranja	Permite que o próximo carácter digitado seja um que é cor-de-laranja no teclado
	Introduz um tab
Botão cor-de-laranja +	Activa o bloqueio de maiúsculas
	Confirma caracteres que foram digitados mas não introduzidos
Botão azul +	Introduz um parágrafo
	Move o cursor para a esquerda e direita
Botão azul +	Move o cursor para cima e para baixo
	Introduz um espaço
	Apresenta a caixa de mensagem do sistema PS3™
	Passa para o modo de painel táctil
	Apresenta a Lista de Amigos

## Utilização do modo de painel táctil

Quando está em modo de painel táctil, o teclado sem fios pode ser utilizado como um rato. Pode utilizar o modo de painel táctil para controlo do cursor num navegador. Mova o seu dedo sobre a área utilizada como um painel táctil. Quando premir o botão de painel táctil, o indicador de painel táctil irá acender-se e o teclado irá alternar para modo de painel táctil.

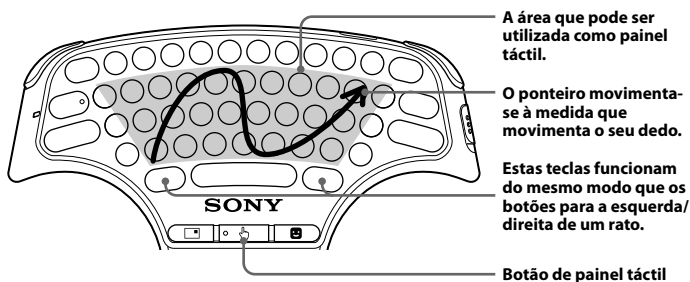

### A calibragem para utilizar o modo de painel táctil

Antes de utilizar o modo de painel táctil pela primeira vez, terá de proceder à calibragem. Para calibrar o teclado sem fios, alterne o teclado sem fios para o modo de painel táctil e depois continue a premir o botão cor-de-laranja e o botão azul ao mesmo tempo durante mais de dois segundos. A calibragem ficará completa após o indicador de painel táctil ficar intermitente uma vez. Não toque na área do painel táctil ou desligue o teclado sem fios durante a calibragem.

### Nota

Não pode introduzir texto com o teclado no modo de painel táctil. Para introduzir texto, prima novamente o botão de painel táctil.

## Utilização do teclado sem fios com outros produtos

Pode emparelhar e utilizar o teclado sem fios com outros produtos compatíveis com Bluetooth®. Para mais detalhes sobre o emparelhamento com outro produto, consulte as instruções fornecidas com o produto. Para definir o teclado para o modo de emparelhamento, deslize o interruptor POWER (alimentação) para "ON", enquanto prime o botão azul. Continue a premir o botão azul até o teclado ficar definido no modo de emparelhamento. Quando o teclado está no modo de emparelhamento, o indicador de estado, o indicador Caps Lock e o indicador de painel táctil ficarão todos intermitentes alternadamente. Se for solicitada uma chave-mestra, introduza os números especificados pelo produto compatível com Bluetooth®, ou os números à sua escolha (quatro dígitos ou mais), caso o produto não especifique uma chave-mestra.

### Notas

- Não garantimos que o teclado funciona com todos os produtos compatíveis com Bluetooth® e pode não funcionar devidamente com alguns produtos compatíveis com Bluetooth®.
- Apenas pode utilizar um cabo USB para emparelhar o teclado e o sistema PS3™.
- Quando o teclado estiver emparelhado com outro produto compatível com Bluetooth®, o emparelhamento com o produto original é eliminado. Para utilizar o teclado com o produto original, precisa de emparelhar novamente os dispositivos.

## GARANTIA

Para obter mais informações detalhadas sobre a garantia do fabricante, visite [eu.playstation.com/ps3](http://eu.playstation.com/ps3) ou contacte a linha de apoio ao cliente PlayStation™ cujo número encontrará em todos os manuais de software para o sistema PLAYSTATION®3.

O fabricante deste produto é a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japão.

O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha.

Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Inglaterra.

Sony Computer Entertainment Inc. declara que este CECHZK1PT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, consulte o seguinte URL: <http://www.compliance.sony.de/>



- Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos eléctricos, baterias ou embalagens, tal indica que o produto eléctrico ou a bateria correspondente não deve ser eliminado como lixo doméstico na Europa. Para assegurar o tratamento correcto da eliminação do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com as leis ou requisitos locais para a eliminação de equipamento eléctrico/baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de protecção ambiental relativas ao tratamento e eliminação de resíduos eléctricos.
- Este produto contém uma bateria que foi incorporada no mesmo de forma permanente por questões de segurança, desempenho ou integridade dos dados. A bateria não deverá necessitar de ser substituída durante a vida útil do produto e deverá apenas ser retirada por pessoal técnico qualificado. Para assegurar a eliminação correcta da bateria, elimine este produto de acordo com os procedimentos para o tratamento e eliminação de resíduos eléctricos.



"PS", "PlayStation" e "PLAYSTATION" são marcas registadas da Sony Computer Entertainment Inc. Além disso, "PS3" é uma marca comercial da mesma empresa. "XMB" é uma marca comercial da Sony Corporation e Sony Computer Entertainment Inc. "SONY" e "PS" são marcas registadas da Sony Corporation.



A marca de palavra e logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Sony Computer Entertainment Inc. encontra-se licenciada.