



Z06.CN.810000

MANUAL DE INSTRUÇÕES
M505 - M518 - M555 - M568


RANGER-PRÓ DIGITAL

Resistente à água

0804

Serve aos produtos:

KM42149, KM42158, KM42167, KM42176, KM42185, KM42194,
KM42201, KM45753, KM45762, KM45771, KM45780, KM45799,
KM42210, KM42229, KM42238, KM42247 e KM42256.

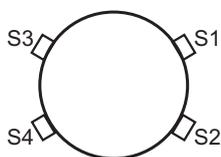

FUNÇÕES

Horas **AM/PM**, com minutos e segundos;
24h, com minutos e segundos;
Calendário, com dia/mês/semana;
Cronômetro progressivo;
Cronômetro progressivo com função **SPLIT**;
Alarme;
Função **CHIME** (bip em horas cheias);
Luz noturna.

CORREÇÃO DAS HORAS/CALENDÁRIO

Para correção das horas pressione **S4** por três segundos a hora do alarme piscará;
Pressione **S4** novamente, os dígitos dos segundos piscarão;
Pressione **S1**, os minutos piscarão;
Pressione **S3** para fazer a correção dos minutos;
Pressione **S1**, as horas piscarão;
Pressione **S3** para correção das horas;
Pressione **S1**, os dígitos do mês piscarão;
Pressione **S3** para correção dos dígitos do mês;
Pressione **S1**, os dígitos dos dias piscarão;
Pressione **S3** para correção dos dias;
Pressione **S1**, os dígitos da semana piscarão;
Pressione **S3** para correção dos dias da semana;
Pressione **S4** para fixação dos dígitos.

www.condornew.com.br

SAC: 0800-0554898

CONHEÇA A AMAZÔNIA
DE MANAUS
PRODUTOS NO
POLO INDUSTRIAL



DIAS DA SEMANA

SU (sunday) - domingo
MO (monday) - segunda-feira
TU (tuesday) - terça-feira
WE (wednesday) - quarta-feira
TH (thursday) - quinta-feira
FR (friday) - sexta-feira
SA (saturday) - sábado

FUNÇÃO 12/24h

Esta função permite a opção entre **AM/PM** e 24h. Pressione e mantenha **S3**, em seguida pressione **S4**, a cada toque no botão **S4**, o display exibirá no canto inferior direito o sistema A/P, ou não exibirá nada, o que significa que a função 24h (1, 2, 3 ...22, 23 e 24h) está ativada.

CALENDRÁRIO

Pressione **S1**, mantenha-o pressionado e aparecerá o calendário indicando mês e dia.

CRONÔMETRO PROGRESSIVO

Esta função permite cronometrar o tempo para a prática de determinados esportes;

Na função hora normal, pressione **S4** uma vez para exibir o cronômetro progressivo;

Para ativar o cronômetro, pressione **S1**;

Para desativar, pressione **S1** novamente;

Pressione **S3** para zerar o cronômetro;

Pressione **S4** uma vez para voltar ao estágio normal.

CRONÔMETRO PROGRESSIVO COM FUNÇÃO SPLIT

O que é a função **SPLIT**?

Função **SPLIT** é a cronometragem seqüencial de vários tempos.

A função **SPLIT** deste relógio, possui capacidade de acumular dois tempos consecutivos;

Ex.: Para cronometrar uma maratona, você poderá medir o desempenho de todos os participantes, sendo que, apenas os tempos do penúltimo e do último, ficarão registrados na memória;

Na função hora normal, pressione **S4** uma vez e aparecerá o cronômetro progressivo;

Para ativar o cronômetro, pressione **S1**;

A cada toque no botão **S3**, o cronômetro estará marcando uma nova volta;

Na penúltima volta pressione **S3**, os dígitos estarão parados, porém o display estará registrando a última volta;

Ao final da última volta pressione **S1** para desativar o cronômetro;

O tempo que o display estará exibindo corresponderá à penúltima volta;

Obs.: Quando você pedir a visualização da última volta, automaticamente a penúltima será excluída da memória;

Pressione **S3** para saber o tempo da última volta;

Pressione **S3** para zerar o cronômetro;

Pressione **S4** para voltar ao estágio normal.

CORREÇÃO DO ALARME

Na função hora normal, pressione **S4** por três segundos, os dígitos das horas começarão a piscar;

Pressione **S3** para programação das horas desejadas;

Pressione **S1**, os minutos começarão a piscar;

Pressione **S3** para programação dos minutos desejados;

Pressione **S4** para fixação dos dígitos, automaticamente retornará ao seu estágio normal.

PARA ATIVAR OU DESATIVAR O ALARME

Quando a função estiver ativada, o display exibirá um dos itens: ((())) - AL - ALARME;

Certifique-se de que o alarme esteja ativado, mantendo pressionado **S3**, em seguida pressionando **S1**, até aparecer no display um dos itens acima;

Para desativar, repita o processo.

ALARME

Para visualizar o alarme, pressione **S3**.

FUNÇÃO CHIME (BIP EM HORAS CHEIAS)

Quando a função estiver ativada, o display exibirá um dos itens: CHIME - CHM - CH;

Esta função permite que a cada hora cheia, soe um bip;

Na função hora normal, mantenha pressionado **S3**, em seguida pressione **S1**, até o display exibir a palavra **chime** no canto inferior esquerdo;

Quando ativado a função, a palavra **chime**, estará no display;

Para desativar, repita o processo.

LUZ NOTURNA

Pressione **S2**, a luz ficará ligada durante três segundos.