



Uso do Adaptador AC (Não fornecido)

O produto também pode ser energizado através de um adaptador AC. Este adaptador não é fornecido pela TecToy, mas a flexibilidade de alimentação do Master System Handy permite que ele opere com vários tipos de adaptadores, encontrados facilmente no mercado eletrônico. Basta que ele se enquadre dentro das especificações a seguir:

Tensão de Saída:	de 5 até 25 Volts C.C.
Potência de Saída:	Maior ou igual a 0,5 Watts.
Plug de Saída:	Tipo P4 – Terminal positivo no pino central.
Tensão de Entrada:	110 ou 220 Volts C.A. de acordo com a rede elétrica disponível.

Possíveis Problemas

Tela sem imagem (Verifique se:)

- O Master System Handy está ligado;
- O Adaptador AC está conectado corretamente à tomada e ao produto;
- As pilhas estão corretamente instaladas;
- A TV está ligada;
- Há energia elétrica na rede;
- A conexão for através de um videocassete, se o mesmo encontra-se ligado;
- A conexão for através de um videocassete, no videocassete, está selecionada a entrada de Vídeo.

Imagem trêmula ou sem cor (Verifique se:)

- Os controles de cor da TV estão ajustados;
- As pilhas estão carregadas.

Jogo sem som (Verifique se:)


- O controle de volume da TV ou do sistema de som está ajustado;
- Os fios de conexão estão soltos ou com mau contato.

Tela instável (Verifique se:)

- Ajuste os controles de fixação horizontal e vertical na TV;
- As pilhas estão carregadas.

Se mesmo depois de fazer estas verificações, o problema persistir, use este manual para montar novamente o sistema, com muita atenção. Se o problema não for resolvido, ligue para o nosso SAC.

Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo estéreo conectado à uma TV com entrada de Áudio e Vídeo

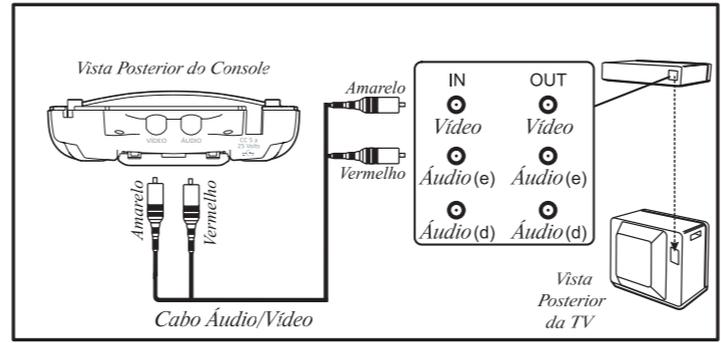

Se a sua TV possui entrada de Áudio e Vídeo mono ou estéreo e está conectada à um videocassete estéreo com entrada de Áudio e Vídeo, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e o Master System estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarelo) do seu videocassete. Ligue o conector de Áudio (branco ou vermelho) do Cabo de Áudio e Vídeo no canal esquerdo (branco) da entrada de Áudio do seu videocassete.
3. Ligue sua TV e depois o seu videocassete, selecione a função de Áudio/Vídeo (AV) do seu videocassete, ligue seu Master System Handy.

Uso de Pilhas Alcalinas (Não fornecidas)

O Master System Handy utiliza quatro pilhas tamanho "AA".

Pilhas Alcalinas proporcionam cerca de 30 horas de operação.

Uso de Pilhas Recarregáveis (Não fornecidas)


Pilhas recarregáveis de Ni-MH ou de Ni-Cd podem ser utilizadas, embora apresentem um rendimento inferior ao das pilhas alcalinas porque operam em tensão nominal mais baixa.

O compartimento de pilhas do Master System Handy não é um recarregador, ou seja, as pilhas devem ser recarregadas fora do produto em dispositivo adequado.

Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo estéreo (normalmente, eles estão localizados na parte traseira ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que a sua TV e o Master System Handy estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarelo) da sua TV. Ligue o conector de Áudio (branco ou vermelho) do Cabo de Áudio e Vídeo no canal esquerdo (branco) da entrada de Áudio da sua TV.
3. Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Master System Handy.

Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo mono conectado à uma TV com entrada de Áudio e Vídeo

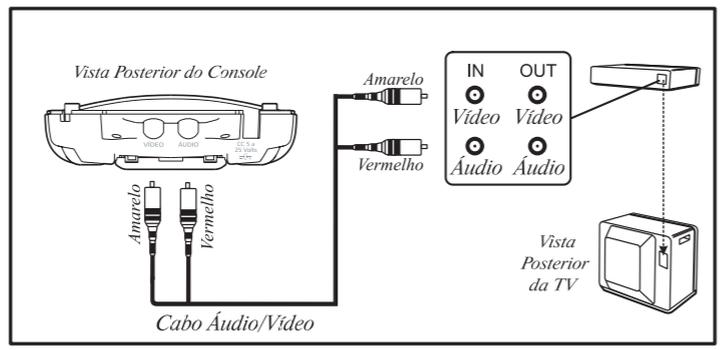


Se a sua TV possui entrada de Áudio e Vídeo mono ou estéreo e está conectada à um videocassete mono com entrada de Áudio e Vídeo, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e o Master System estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarelo) do seu videocassete. Ligue o conector de Áudio (branco ou vermelho) do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Áudio do seu videocassete.
3. Ligue sua TV e depois o seu videocassete, selecione a função de Áudio/Vídeo (AV) do seu videocassete, ligue seu Master System Handy.

Uso da Saída Áudio e Vídeo do MASTER SYSTEM HANDY

TV com conectores para Áudio e Vídeo mono

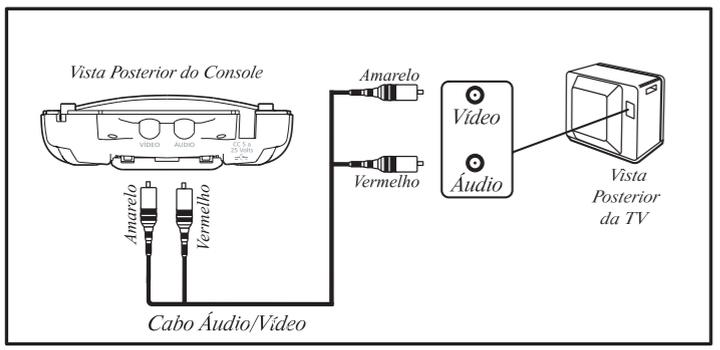

Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo mono (normalmente, eles estão localizados na parte traseira ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo que acompanha o seu Master System Handy. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que a sua TV e o Master System Handy estejam desligados.
2. Ligue o conector de Vídeo (amarelo) do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Vídeo (amarelo) da sua TV. Ligue o conector de Áudio (branco ou vermelho) do Cabo de Áudio e Vídeo na entrada de Áudio da sua TV.
3. Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Master System Handy.

TV com conectores para Áudio e Vídeo estéreo

