

Coifa de Ilha Fischer
ISLAND

Manual de instruções



Cód. Manual 7360 Rev. 03



Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO
COM A MARCA FISCHER,
VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!




A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além de contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.



Sumário

● Identificando o produto.....	03
● O que acompanha o produto.....	03
● Características técnicas.....	04
● Cuidados.....	04
● Alertas de segurança.....	05
● Instruções de Instalação.....	06
● Utilizando o produto.....	11
● Limpeza e manutenção do produto.....	12
● SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer.....	13
● Garantia	14

Identificando o produto

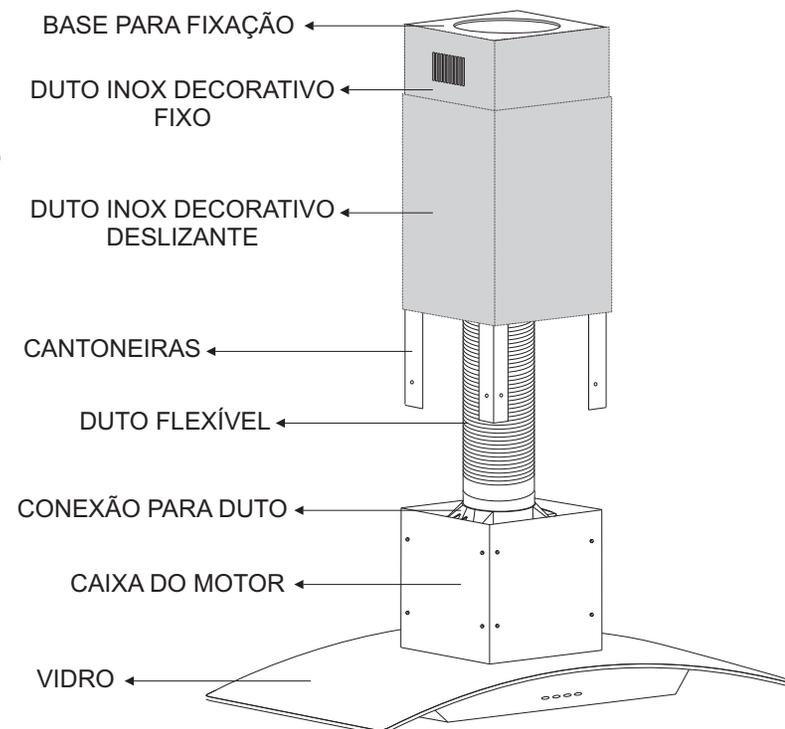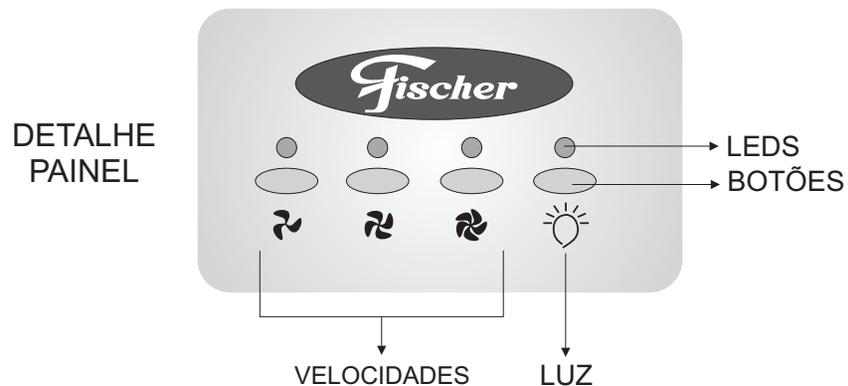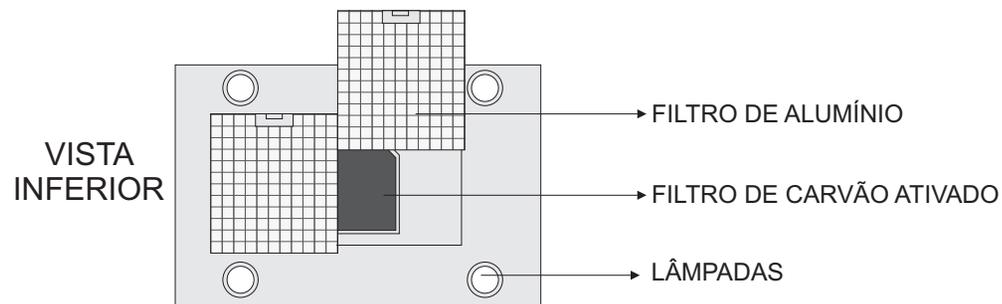

O que acompanha o produto

- 01 Manual de Instruções
- 01 Rede de Postos Autorizados
- 01 Kit Parafusos e Buchas
- 01 Base para Fixação

- 01 Gabarito para Fixação
- 01 Duto Flexível para Exaustão
- 01 Conexão para Duto Flexível
- 08 Cantoneiras para Fixação
- 01 Filtro de Carvão Ativado

Características técnicas

Coifa de Vidro Island 127V	Código 5455 - 10176
Coifa de Vidro Island 220V	Código 5455 - 10174
Potência total	127V (340W) - 220V (270W)
Frequência	60Hz
Vazão	700m ³ /h
Pressão	250Pa
Corrente	127 V = 2,68 A
	220 V = 1,23 A
Consumo	127V = 0,34 kWh
	220V = 0,27 kWh
Nº de velocidades	3
Nível de ruído	70dBA

Acabamento	Aço Inox e Vidro Temperado
Lâmpadas	4 de 20W
Função exaustor	SIM
Função depurador	SIM
Dimensões ext. da embalagem	Altura 940 mm
	Largura 390 mm
	Profundidade 645 mm
Dimensões ext. do produto com duto inox (altura mínima)	Altura 990 mm
	Largura 900 mm
	Profundidade 600 mm
Peso do produto	31,42 kg
Peso do produto embalado	37,45 Kg

Cuidados

- Ler atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Fischer;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
- Antes de ligar a coifa, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas);
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o produto com os pés descalços, para evitar risco de choque elétrico;
- Ligar sempre o cabo de aterramento ao terra da sua residência.



Alertas de segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conectar o fio ou plugue terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação para manutenção do produto (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Não permitir que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção do produto;
- Não operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não apoiar objetos sobre o vidro da coifa;
- Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente, podendo danificar a coifa;
- Não compartilhar o duto exaustor da coifa com outros aparelhos que também necessitem de exaustão;
- Não deixar o produto desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
- Durante uma descarga eletrostática (ESD), é provável que este aparelho deixe de funcionar. Caso aconteça, desligar e ligar a coifa novamente, para voltar ao funcionamento normal;
- Utilizar sempre produtos normalizados pelo INMETRO;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.


A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário através da Rede de Postos Autorizados Fischer ou pessoal especializado, sendo que a mesma corre por conta do consumidor. Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**

PRIMEIROS PASSOS


Antes de começar a instalação do produto, verificar :

- A forma de trabalho da coifa: modo depurador (com filtro de carvão ativado), ou modo exaustor (sem filtro de carvão ativado). Para a instalação como modo exaustor, deverá ser providenciado o nicho (abertura no teto), para a passagem do duto flexível para o meio externo;
- Se o teto onde será instalado o produto suporta um peso mínimo de 35kg;
- Se a superfície de instalação é resistente ao calor, a manchas e impermeável;
- Se a base da coifa ficará a uma distância mínima de 65 cm e máxima de 80cm, independente do modo de utilização;
- Se o local de instalação estará livre de correntes de ar que comprometem o rendimento do produto;
- Se a tensão do produto é igual a tensão da tomada elétrica na qual será ligado e se há fio terra preparado para a instalação;


Verificar a distância do fogão até o teto antes de instalar a coifa. Se a distância for superior a 2,08m, deverá ser providenciado um projeto especial de instalação, caso contrário, a coifa não chegará até o teto ou ficará acima da altura máxima em relação ao fogão, comprometendo sua eficiência.

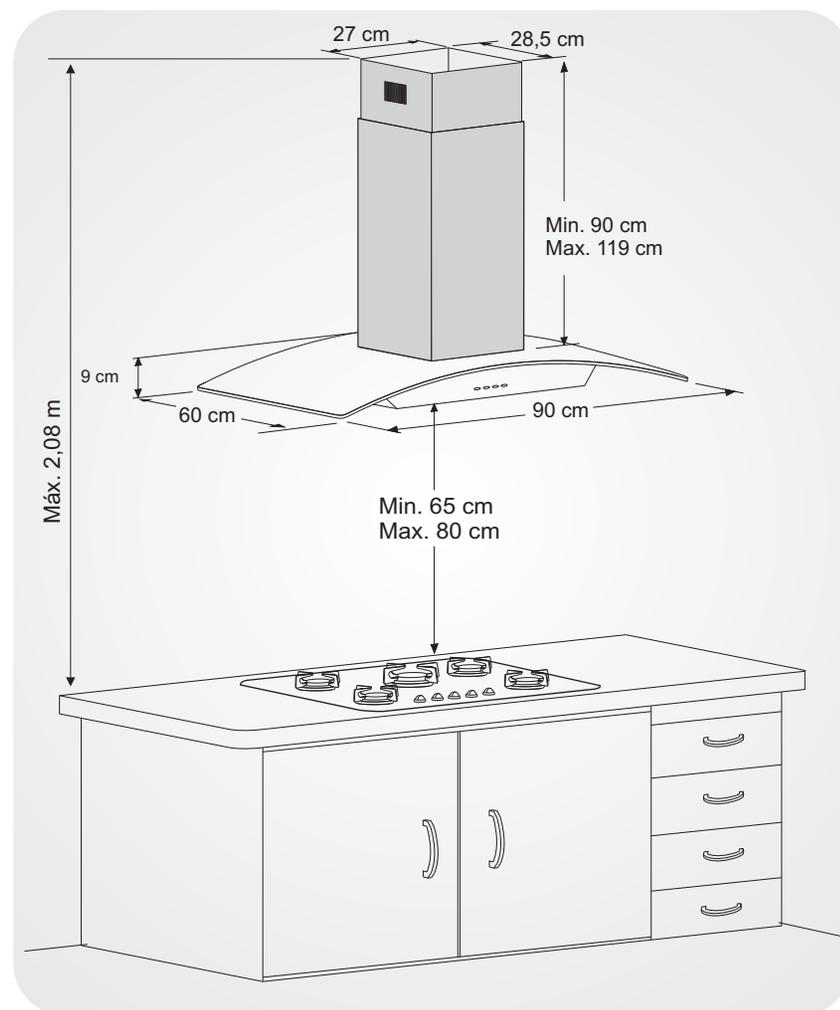

Existem duas possibilidades de instalação da Coifa de ilha Fischer Island, conforme segue no desenho:

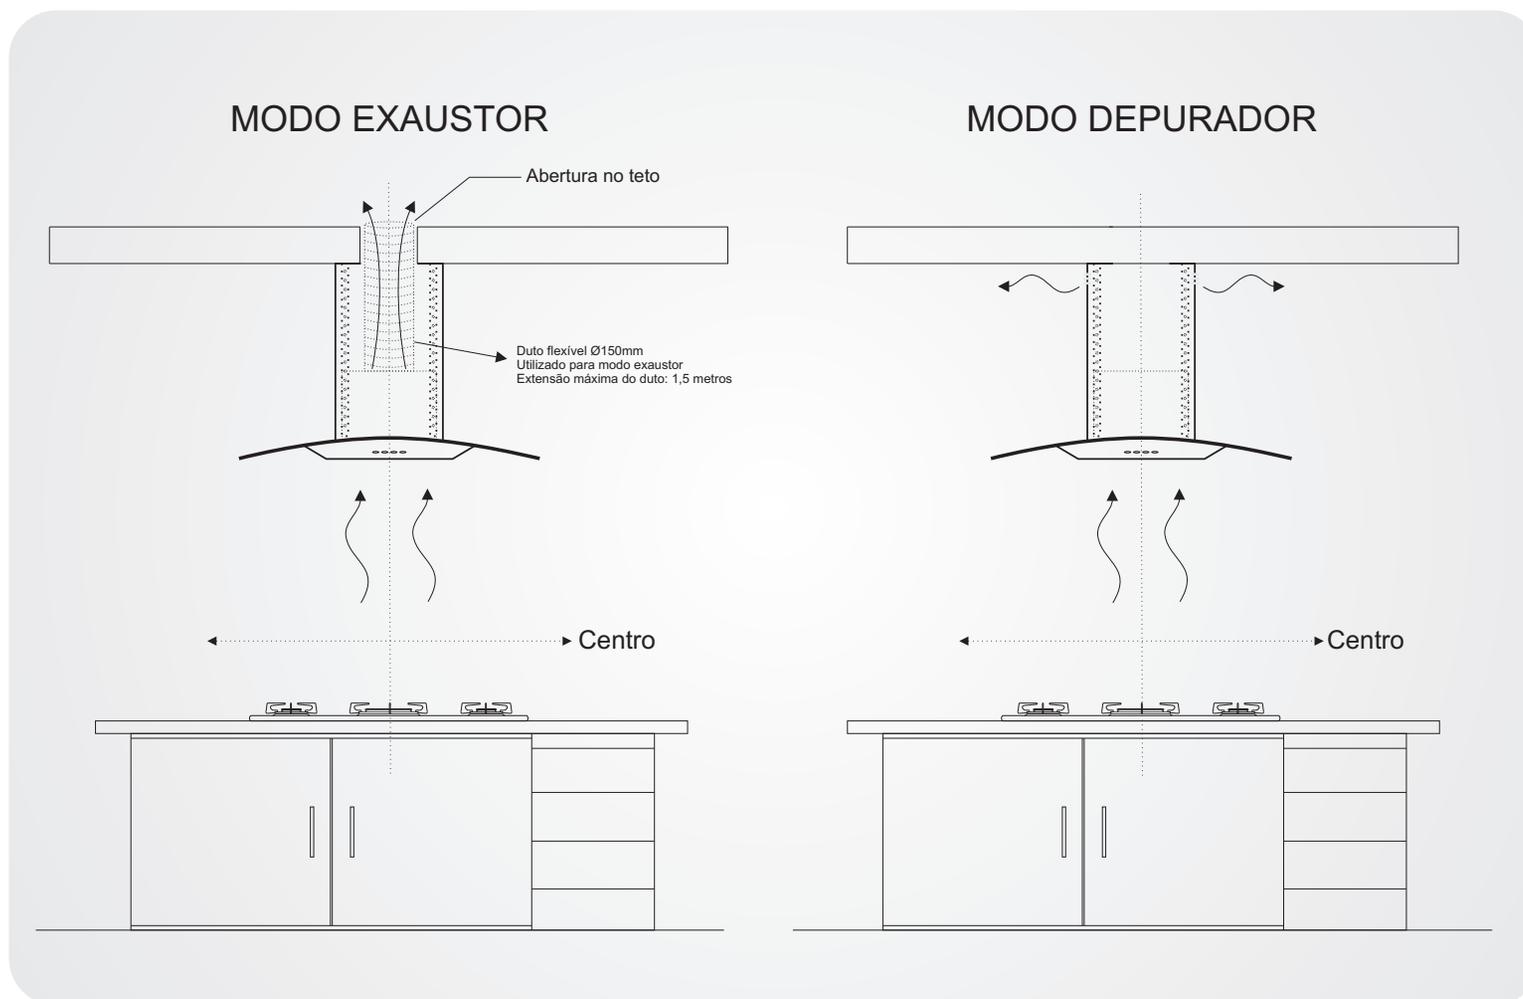


NOTA: Para fixação do produto, centralizar a linha de centro da coifa com o centro do fogão. Com uma trena, achar a altura entre o fogão e a base da coifa, conforme indicado neste manual (65 a 80 cm). Utilizar o gabarito de fixação e com um lápis marcar a posição dos furos para fixação da coifa. Verificar se a altura da coifa até o teto não é superior a altura máxima do duto de inox (vide desenho pág. 06).

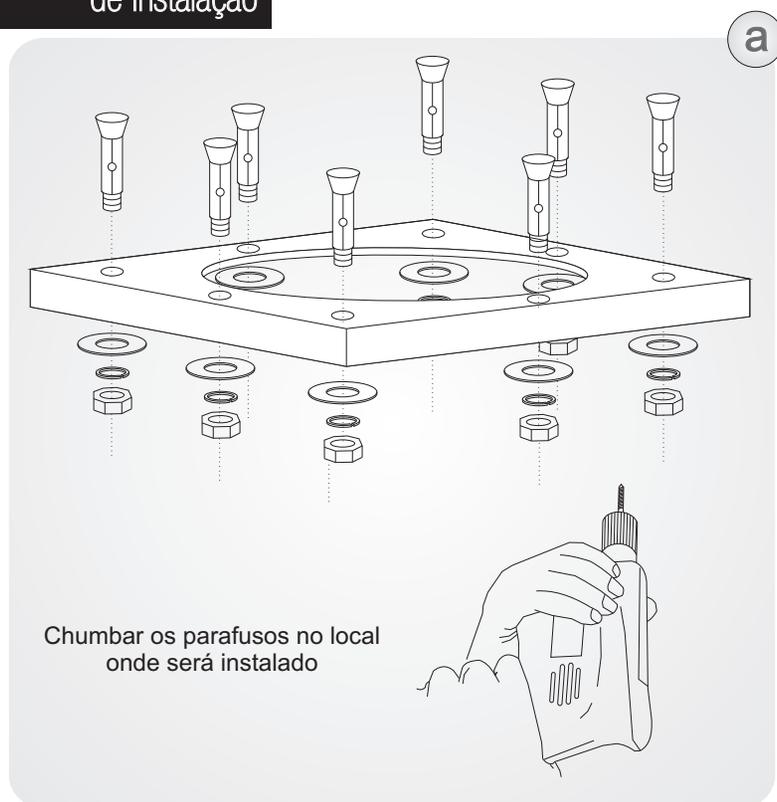

a) Preparar o local a ser instalado (modo exaustor, que necessita de saída de ar, ou depurador). Vide ilustração pág.07.


Preparar os fios para conectar o produto na rede elétrica. Os fios desta conexão deverão ficar alojados dentro dos dutos de inox da coifa. Contatar um electricista para a melhor forma de instalação elétrica do produto, lembrando que é indispensável o aterramento do mesmo. Recomendamos que a instalação seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

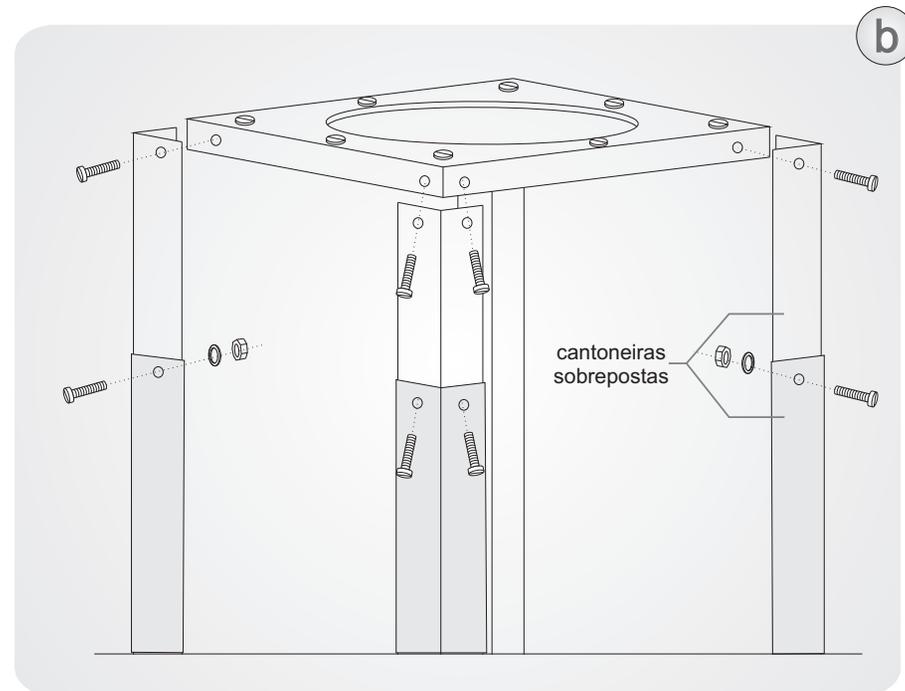

Após verificar o centro da coifa com o centro do fogão, demarcar a área a ser furada com o gabarito que acompanha o produto. Fixar a base com os parafusos, arruelas e porcas, conforme desenho (a).


b) Fixar as cantoneiras na base de fixação, utilizando os parafusos e porcas do kit de fixação. Cada cantoneira deve ser fixada com dois parafusos, arruela e porca. Ajustar a altura da coifa conforme a necessidade, utilizando as cantoneiras sobrepostas, parafusando-as.


**DUTO FLEXÍVEL UTILIZADO SOMENTE
NO MODO EXAUSTOR**

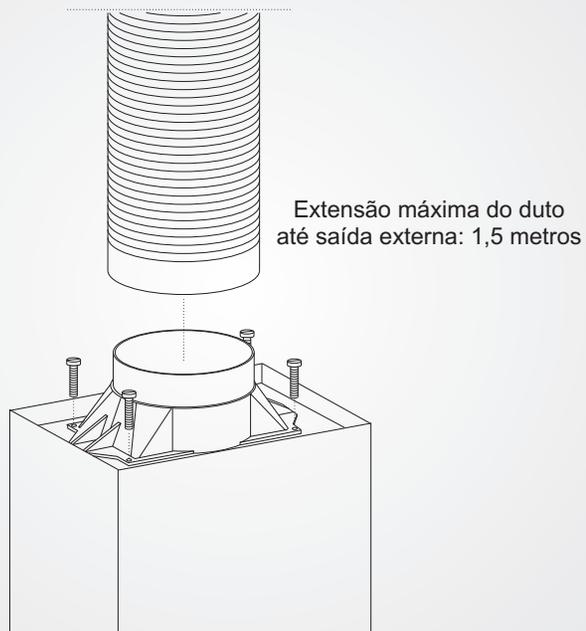


c) Fixar a conexão para o duto flexível com os parafusos e encaixar o duto flexível (no modo exaustor).

d) Encaixar os 2 dutos decorativos de inox nas cantoneiras montadas, fixando o duto inox fixo (com parafusos) e mantendo preso o duto inox deslizante através da presilha do kit de fixação (detalhe x). Suspender a base da coifa (parte 2), até que os furos das cantoneiras (parte 1) e da base da coifa se encontrem.

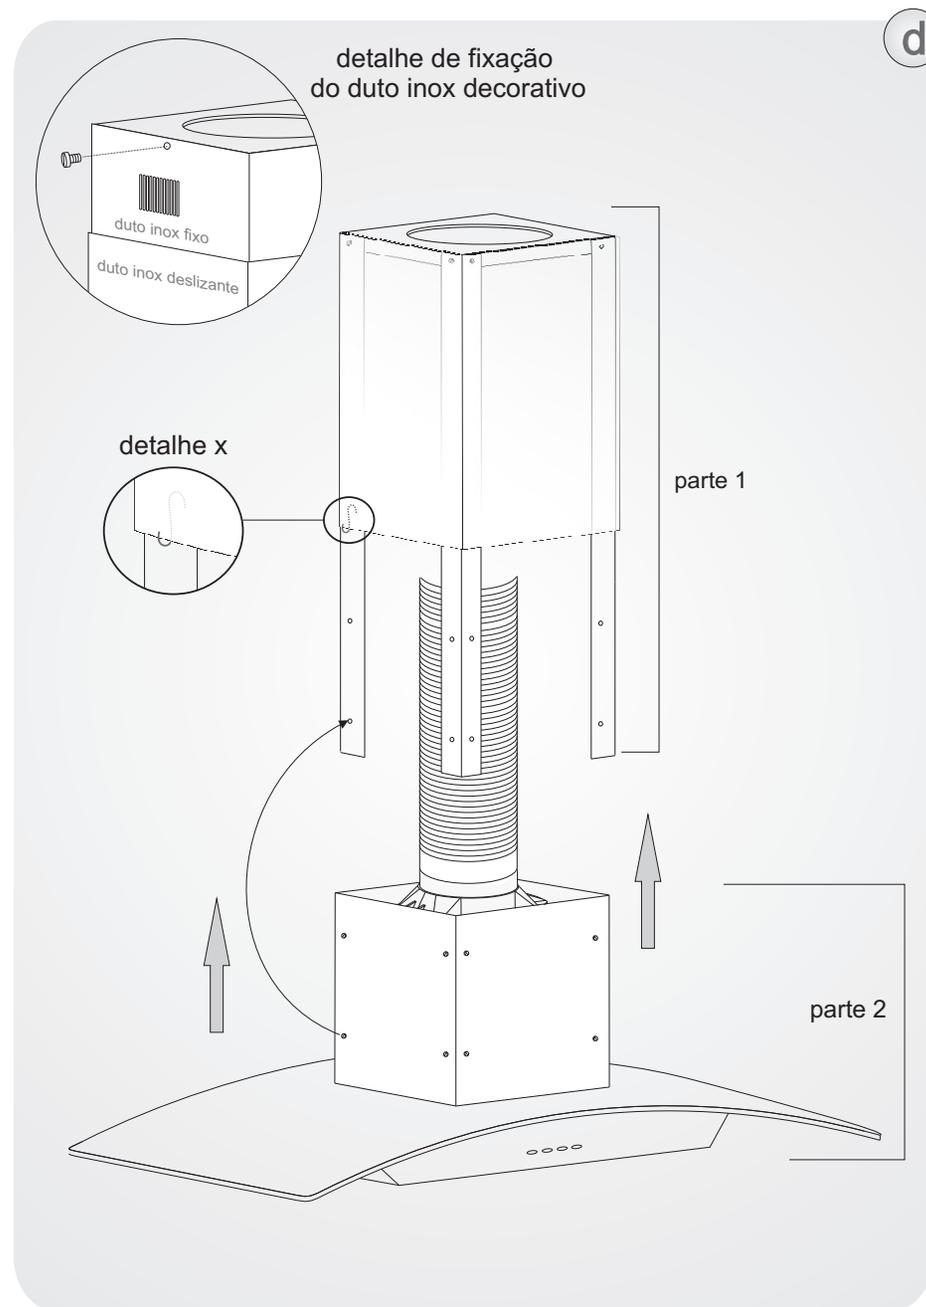


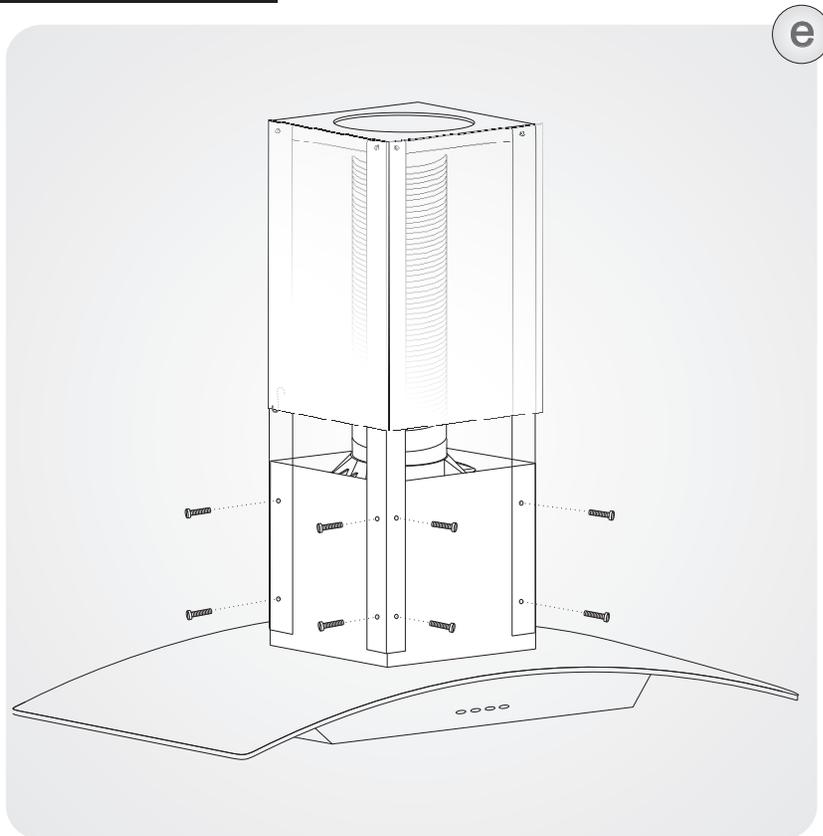

e) Prender as cantoneiras à base da coifa utilizando os parafusos e arruelas do kit de fixação. Será necessário o trabalho de duas pessoas para a união das duas partes.

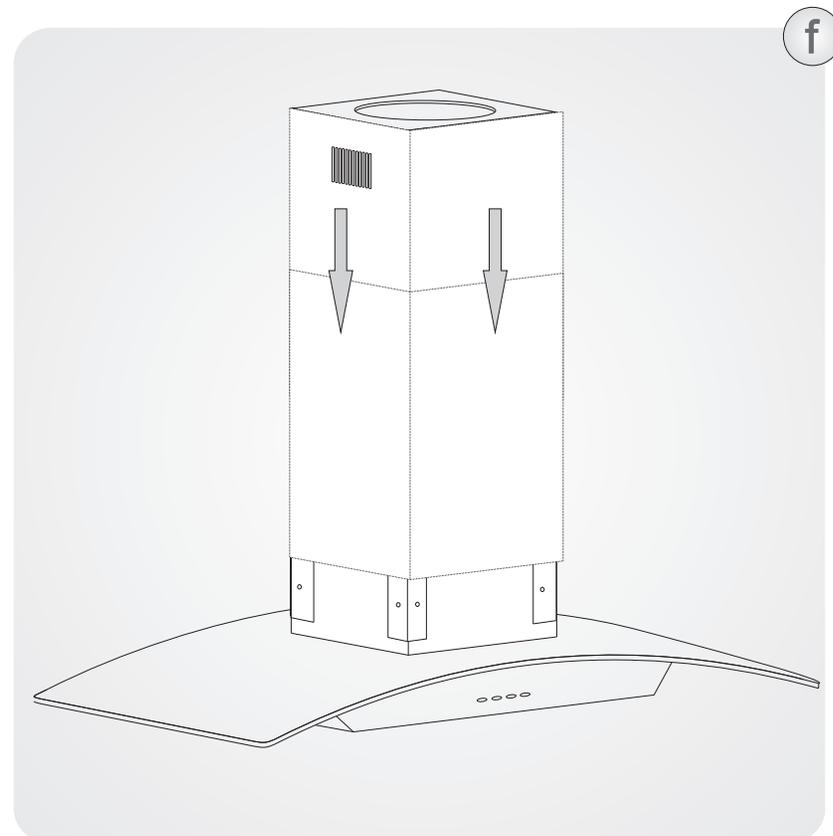


f) Após a fixação, retirar a presilha que une os dois dutos e baixar o duto deslizante até que encoste e encaixe na base de vidro da coifa. Terminada esta etapa, a coifa estará pronta para o uso.

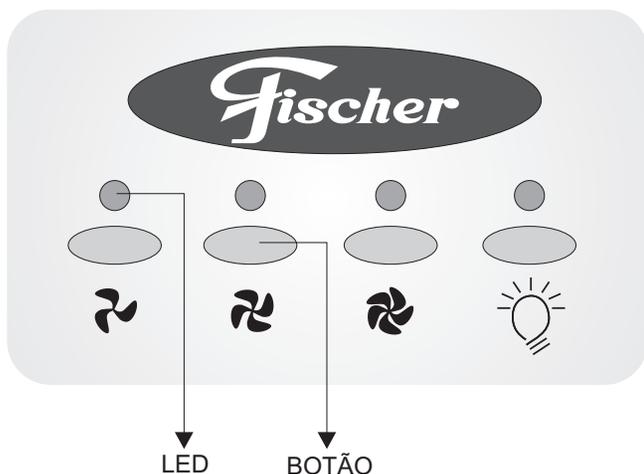


Para iniciar o processo de exaustão/depuração, basta pressionar o botão correspondente a velocidade desejada, a coifa ligará automaticamente, acendendo o LED correspondente a opção desejada.

- Liga/ Desliga - Velocidade 1
- Liga/Desliga - Velocidade 2
- Liga/Desliga - Velocidade 3
- Acendimento das Lâmpadas


Para a opção de utilização como modo depurador, é necessário a utilização do filtro de carvão ativado, que irá filtrar a gordura, limpando o ar que retorna ao ambiente. Se for utilizar como modo exaustor, não é necessário a utilização deste filtro. Para o encaixe do filtro de carvão, basta desencaixar os filtros de alumínio e fixá-lo através da base imantada. Após, reencaixar os filtros de alumínio.

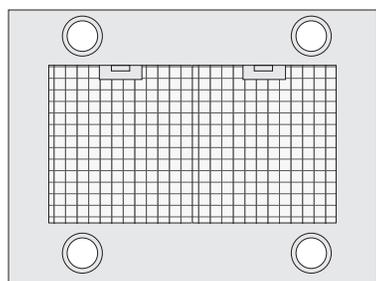


Vista inferior montada

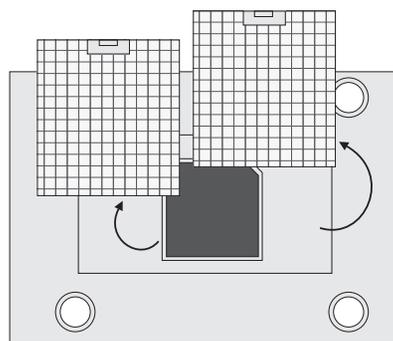

Retirar os filtros de
alumínio

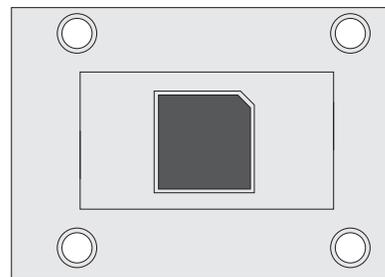

Encaixar o filtro de
carvão ativado
(modo depurador)

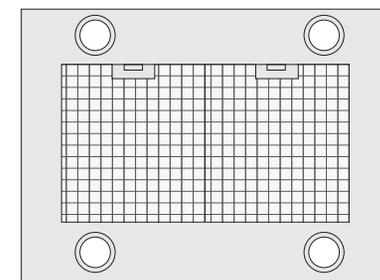



Recolocar os filtros de
alumínio

Para manter e proteger sua Coifa de ilha Fischer Island, siga as instruções abaixo:

- **Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconectar o produto da rede elétrica;**
- Não utilizar produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc.);
- Limpar a área externa com água e detergente neutro e secar com um pano macio, ou utilizar produtos especiais para limpeza do inox;
- Limpar sempre as partes em inox da coifa após o uso;
- O filtro de alumínio deverá ser desmontado e lavado pelo menos uma vez por semana com água quente e detergente neutro. Filtro com acúmulo de gordura poderá permitir a passagem da oleosidade para o ambiente;
- O bom desempenho do produto depende da frequência que é feita a limpeza do filtro de alumínio e da troca do filtro de carvão ativado (modo depurador);
- Trocar o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver saturado. De qualquer forma, recomendamos a troca do mesmo a cada seis meses;
- A substituição do cabo de alimentação deverá ser feita somente por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado;

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

- Antes de substituir a lâmpada assegurar-se de que a coifa está desconectada da rede elétrica;
- Trocar a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada na tabela de características técnicas do produto. Recomendamos que a troca seja feita através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

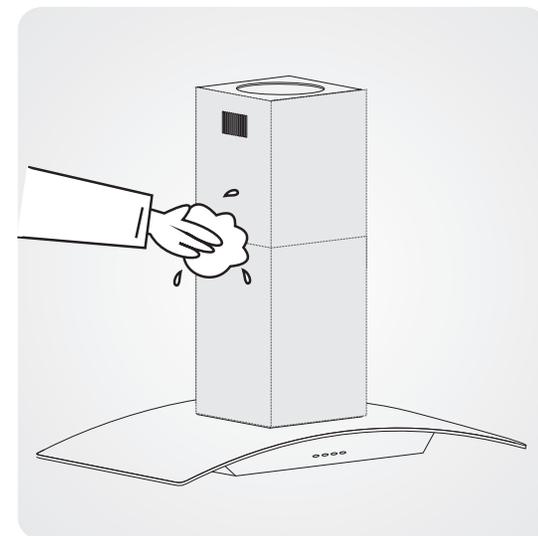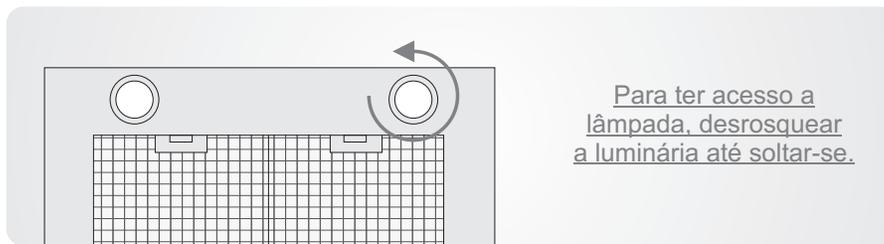



Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo:

Horário de Atendimento:

Segunda à quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



0800 47 3535

0800 729 3535

sac@fischer.com.br

www.fischer.com.br

Garantia

A Coifa de ilha Fischer Island é garantida por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação:

A **Irmãos Fischer S/A** não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A** reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.



IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - <http://www.fischer.com.br> . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



Conheça nossa linha de produtos

Eletrrodomésticos, construção civil e bicicletas



Forno Compact



Forno Practice



Forno Star



Forno Grill



Fogão de Indução
Fischer 220V



Fogão 2Q vidro



Fogão 4Q vidro



Fogão 5QTC vidro



Fogão 4Q
Vitrocerâmico



Fogão 4Q Inox



Churrasqueira elétrica
Fischer Grill



Churrasqueira a gás
Fischer Ranch
3 e 5 espetos



Forno Fit Line embutir



Forno Microondas
de embutir



Forno Elétrico Digital
de Embutir Lumem



Coifa Island



Coifa Island Plus



Coifa Tradition Plus



Depurador Classic Power



Secadora Amiga



Ferinha Super



Fast Boy



Belisa



Runner New SX Masculina



Betoneira 400 litros



Carrinho 60 litros



Pisos de Borracha

Para conhecer mais produtos visite o nosso site: www.fischer.com.br

