

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MINI SYSTEM

ATENÇÃO: Para abrir a gaveta do CD é necessário que o aparelho esteja no modo CD.






Compatível com CD, CD-R, CD-RW, MP3 & WMA

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À UMIDADE OU CHUVA

		
Este símbolo indica a presença de material não isolado no interior do aparelho, o que pode provocar choque elétrico.	CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA O GABINETE DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS NO SEU INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO USUÁRIO. DEIXE A MANUTENÇÃO SOMENTE A CARGO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.	Este símbolo indica que existem instruções importantes de operação e manutenção acompanhando o produto.

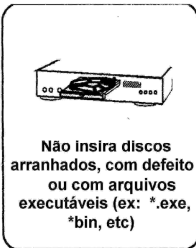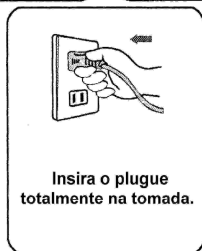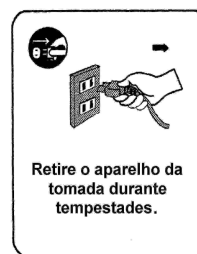

O APARELHO

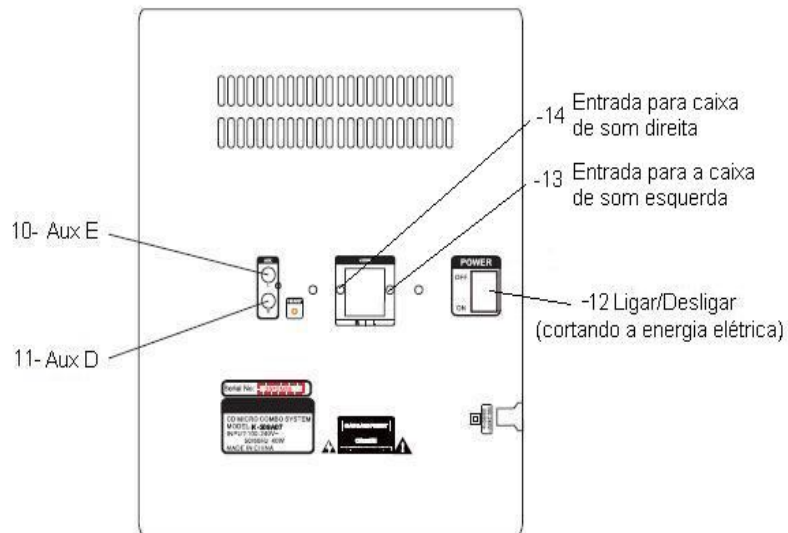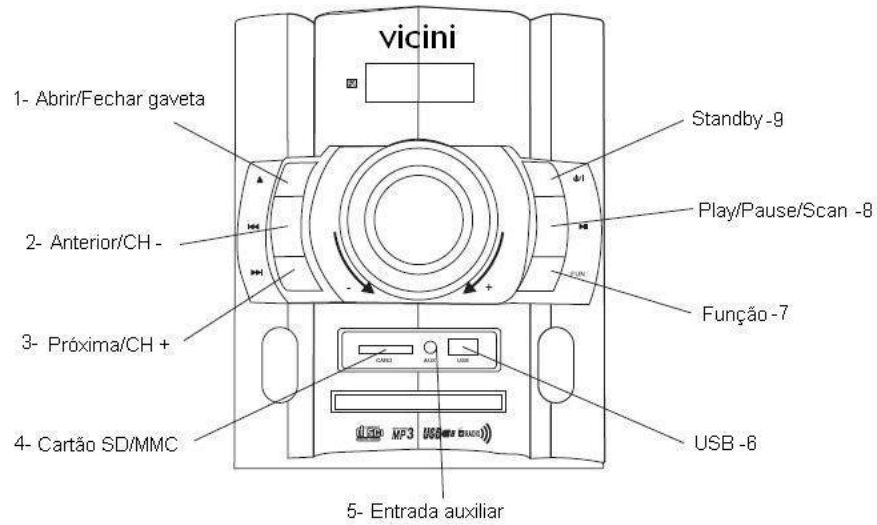

DESCRIÇÃO

01	Abre/Fecha a gaveta do disco	08	Play/Pause/Busca estações de rádio
02	Retrocede faixa/estação FM	09	Standby: Liga/Desliga o aparelho
03	Avança faixa/estação FM	10	Entrada auxiliar (traseira) RCA esquerda
04	Entrada do cartão de memória SD/MMC	11	Entrada auxiliar (traseira) RCA direita
05	Entrada auxiliar (frontal) "aux in"	12	Liga/Desliga (corta a entrada de energia)
06	Entrada USB	13	Entrada para a caixa de som esquerda
07	Troca de modo (CD, SD,USB, Aux ou Rádio)	14	Estrada para a caixa de som direita

CONTROLE REMOTO

	01	Permite trocar o modo de reprodução (CD, USB, SD/MMC, Rádio ou Auxiliar).
	02	Liga ou deixa o aparelho em standby.
	03	1. Durante a reprodução de uma música, pressione uma vez a tecla para repetir somente esta musica. 2. Pressione 2 vezes a tecla para o aparelho repetir todas as músicas armazenadas no cartão de memória, dispositivo USB ou CD.
	04	Retrocede faixa ou estação de rádio.
	05	Interrompe a reprodução.
	06	Equaliza o som nos modos Pop, Class, Stand, jazz ou rock.
	07	Permite um retrocesso rápido da reprodução ou mudança manual de estação de rádio.
	08	Permite um avanço rápido da reprodução ou mudança manual de estação de rádio.
	09	Abre/Fecha a bandeja do CD.
	10	Play/Pause/Busca estações de rádio.
	11	Desativa/restaura o som.
	12	Avança faixa ou estação de rádio.
	13	Aumenta ou diminui volume.
	14	Permite ajustar grave e agudo. Pressione esta tecla e em seguida a tecla volume (13) para ajustar


CONECTANDO AS CAIXAS DE SOM

1. Antes de ligar o aparelho, conecte as caixas de som na unidade principal.
2. Conecte a caixa de som direita no par de terminais à direita (R) e a caixa de som esquerda no par de terminais à esquerda (L).

IMPORTANTE: Respeite os pólos dos fios ao introduzi-los nos terminais do aparelho.

- Conecte o fio listrado (positivo) no terminal vermelho (positivo).
- Conecte o fio sem listra (negativo) no terminal preto (negativo).

3. Certifique-se de que os fios estão corretamente conectados.

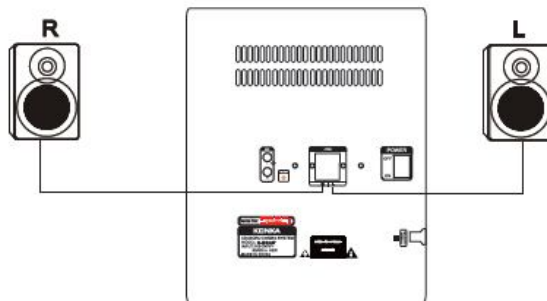

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

O aparelho funciona com alimentação AC. Conecte o plugue do cabo de alimentação na tomada de parede.

LIGANDO O APARELHO

1. Para ligar o aparelho, pressione a tecla “Liga/Desliga” (12) localizada atrás do aparelho. Esta tecla libera e corta a energia elétrica para o aparelho.
2. Para desligar o aparelho cortando a energia, pressione a tecla “Liga/Desliga” (12) localizada atrás do aparelho.
3. Com o aparelho já ligado na tecla “Liga/Desliga” localizada atrás do aparelho, pressione a tecla “Standby” para ligar ou para desligar o aparelho, deixando-o no modo standby.

UTILIZANDO O RÁDIO

- Após ligar o aparelho, pressione a tecla Função (FUNC) para entrar na função Rádio FM. Para uma melhor recepção, desenrole completamente a antena fio FM.
- Pressione a tecla Play/Pause para que o aparelho sintonize e salve automaticamente as estações de rádio FM disponíveis.
- Para sintonizar nas estações salvas na memória, pressione as teclas “Avançar” ou “Retroceder”.
- Para sintonizar nas estações manualmente, utilize as teclas Avanço rápido (8) ou Retrocesso rápido (7) no controle remoto.
- Para memorizar manualmente uma estação, pressione a tecla “Stop” no controle remoto.

INSERINDO E RETIRANDO CD

1. Para inserir ou retirar um CD, coloque o aparelho na função CD.
2. Pressione a tecla “Abrir/Fechar gaveta”.

Nota: Nunca abra a gaveta do disco caso o mesmo esteja sendo reproduzido. Sempre pressione a tecla “Stop” ou a tecla “Func” antes de abrir a gaveta do disco.

REPRODUZINDO UM CD NORMAL OU COM MÚSICAS EM MP3/WMA

1. Coloque o aparelho na função CD e insira o disco. O aparelho iniciará automaticamente a reprodução.
2. O display mostrará o número da faixa que está sendo reproduzida (“001” se for a primeira faixa) e contará de forma crescente a duração da música em minutos e segundos.

IMPORTANTE: Se o CD não tocar, verifique se o mesmo está em boas condições de leitura ou se a mídia é compatível (CD, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA).

3. Para encerrar a reprodução, pressione a tecla “Stop” no controle remoto ou a tecla “Func” no aparelho.
4. Durante qualquer momento da reprodução de um CD, pressione as teclas Retroceder ou Adiantar para selecionar uma faixa anterior ou posterior.

5. Pressione a tecla Retrocesso rápido ou avanço rápido para procurar em alta velocidade um determinado trecho de uma faixa. Pressione a tecla Play/Pause para que a reprodução continue a partir do ponto selecionado.

NOTA: O disco de MP3 muitas vezes não gira durante a reprodução das faixas, pois o aparelho armazena temporariamente o conteúdo na memória. Isto é normal.

REPRODUZINDO UM DISPOSITIVO USB

1. Insira o dispositivo na entrada USB.
2. Pressione a tecla Func para selecionar a função USB. O display mostrará a palavra “USB” e logo em seguida o número total de faixas.
3. O aparelho iniciará a reprodução automaticamente.
4. Pressione a tecla “Stop” ou “Func” para finalizar a reprodução.
5. Para selecionar uma faixa, utilize as teclas “Retroceder” ou “Avançar”.
6. Pressione a tecla “Retrocesso rápido” ou “Avanço rápido” para procurar em alta velocidade um determinado trecho de uma faixa. Pressione a tecla Play/Pause para que a reprodução continue a partir do ponto selecionado.
7. Para remover o dispositivo USB, desligue o aparelho através da tecla Liga/Desliga (12) localizada atrás do aparelho e em seguida remova o dispositivo USB.

Nota: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

REPRODUZINDO UM CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC

1. Insira o cartão de memória na entrada SD/MMC.
2. Pressione a tecla “Func” para selecionar a função SD/MMC. O display mostrará a palavra “Card” e logo em seguida o número total de faixas.
3. O aparelho iniciará a reprodução automaticamente.
4. Pressione a tecla “Stop” ou “Func” para finalizar a reprodução.
5. Para selecionar uma faixa, utilize as teclas “Retroceder” ou “Avançar”.
6. Pressione a tecla “Retrocesso rápido” ou “Avanço rápido” para procurar em alta velocidade um determinado trecho de uma faixa. Pressione a tecla Play/Pause para que a reprodução continue a partir do ponto selecionado.
7. Para remover o dispositivo SD/MMC, desligue o aparelho através da tecla Liga/Desliga (12) localizada atrás do aparelho e em seguida remova o cartão.

Nota: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos SD/MMC disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.

FUNÇÃO REPEAT

Para repetir uma única faixa

1. Durante a reprodução da faixa, pressione uma vez a tecla “Repeat”.
2. A faixa selecionada será reproduzida repetidamente até que a tecla “Repeat” seja pressionada mais duas vezes.

Para repetir todas as faixas

1. Durante a reprodução, pressione duas vezes a tecla “Repeat”, a palavra “All” aparecerá de forma discreta no Display.
2. Todas as faixas da pasta atual serão reproduzidas repetidamente até que a tecla “Repeat” seja pressionada mais uma vez.

ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO AUX IN (FRONTAL)

Esse aparelho permite a conexão com outros aparelhos reprodutores de áudio, através da entrada auxiliar.

1. Utilize um cabo P2xP2 (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo na entrada auxiliar de áudio “Aux in” localizada na parte dianteira do aparelho.
2. Pressione a tecla “Func” para selecionar a função auxiliar. O display mostrará a palavra “input”.
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio externo.

ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO RCA (TRASEIRA)

Esse aparelho permite a conexão de aparelhos reprodutores de áudio, como televisão e DVD player, através da entrada auxiliar RCA.

1. Utilize um cabo RCA (não incluso) para conectar um aparelho de áudio externo na entrada auxiliar de áudio RCA (10 e 11) localizada atrás do aparelho.
2. Pressione a tecla “Func”, para selecionar a função auxiliar. O display mostrará a palavra “Input”.
3. Inicie a reprodução do aparelho de áudio externo.

Nota: Pode haver queda do volume na reprodução de outros aparelhos de áudio através das entradas auxiliares “Aux In” e “RCA”.

Nota: Caso ambas as entradas auxiliares “Aux in” (frontal) e “RCA” (traseira) estejam conectadas a aparelhos de áudio externo, o aparelho irá reproduzir ambos os sons. Ou seja, o aparelho reproduzirá o som emitido pelos aparelhos conectados a entrada auxiliar “Aux in” e à “RCA” juntos. Para solucionar este problema, desligue um dos aparelhos conectados às entrada RCA ou Aux in.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

PROBLEMA:	SOLUÇÃO:
O aparelho não funciona com o cabo de alimentação.	<i>Verifique se a tomada da parede está funcionando e se o plugue está bem conectado.</i>
Recepção fraca do rádio.	<i>Para melhorar a recepção, estique a antena fio FM até o final.</i>
O CD de MP3 não gira durante a reprodução.	<i>Não há problema algum com o seu aparelho. Durante a reprodução de MP3, o aparelho armazena temporariamente o conteúdo na memória e por isso não há necessidade de girar o CD durante todo o tempo.</i>
O dispositivo USB não está sendo reproduzido.	<i>- Verifique se há arquivos de música MP3/WMA no Pen Drive. - O dispositivo USB pode ser incompatível com o aparelho. Teste outro dispositivo USB.</i>
O volume está baixo	<i>1. Dependendo do arquivo reproduzido, pode haver variação no volume. 2. Pode haver queda do volume na reprodução de outros aparelhos de áudio através da entrada auxiliar.</i>
Mal funcionamento do controle remoto	<i>A bateria do controle remoto pode estar fraca.</i>
O aparelho reproduz 2 sons ao mesmo tempo	<i>1. Dois reprodutores de som estão ligados ao mesmo tempo nas entradas auxiliar Aux in e RCA. Desligue um deles.</i>

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	110V–240V (Bivolt automático)
Potência de saída	2 x 100W RMS (Total: 200W RMS)
Consumo de energia em funcionamento	105W
Consumo de energia em Standby	5W
Frequência da rádio FM	87,5 - 108MHz
Formato áudio	MP3, WMA
Acessórios fornecidos	Controle remoto