

Antes de utilizar o seu produto Arke leia atentamente este manual,
temos certeza que lhe será bastante útil.

arke
O gostoso sabor da vida

Vector Plastimetal Ltda
Rua Elisa Benetti Mutti, 203 Bairro Bela Vista
95076-110 Caxias do Sul/RS
Fone: 54 3218-3700 Fax: 54 3218-3722
E-mail: assistencia@arke.com.br
www.arke.com.br



arke
O gostoso sabor da vida

Manual do produto
Forno Elétrico 42 Litros
FE-42L

Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.

É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, NO RECEBIMENTO DO PRODUTO, A CONFERÊNCIA DO SEU ESTADO E:

- 1) Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor.
- 2) Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita no ato da entrega para a transportadora.
- 3) Para apurar mais rapidamente as avarias solicitamos que sempre que possível seja registrada por meio de fotografias do produto danificado e, conseqüentemente as envie para assistencia@arke.com.br

Os produtos ARKE possuem garantia de 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação, montagem e nos materiais, sendo 3 (três) meses de Garantia legal, atendendo o código de defesa do consumidor, e outros 3 (três) meses de Garantia Estendida ARKE, à contar:

- a) Para consumidor final, que adquiriu o aparelho diretamente de lojas ou revendas da ARKE, da data de venda ao consumidor, e quando nossa Assistência Técnica comprovar o defeito.
- b) Para consumidor final, que recebeu seu aparelho juntamente com a compra do apartamento, fornecido pela construtora ou incorporadora, da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA DE PRODUTO abaixo, por parte da construtora ou incorporadora.

Esta garantia é válida somente na FÁBRICA ou nos postos de ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, desde que:

- a) O produto de nossa fabricação somente tenha sido utilizado segundo as instruções, funções e aplicações constantes no MANUAL DO PRODUTO/USUÁRIO.
 - b) O produto não tenha sido aberto, violado ou reparado por pessoa ou firma NÃO AUTORIZADA PELA FÁBRICA.
 - c) Apresentar a NOTA FISCAL ou TERMO DE ENTREGA ou XEROX, de qualquer um dos anteriores, ao procurar a Assistência Técnica Autorizada.
- A NÃO OBSERVÂNCIA DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA EXIME A FÁBRICA DE EFETUAR SEM ÔNUS O REPARO DO DEFEITO NO PRODUTO.

Eventuais ônus, por conta do Consumidor:

- Em caso de necessidade de atendimento a domicílio, será pago à Assistência Técnica Autorizada "Taxa de Visita", conforme valor estabelecido pela ARKE.
- Transporte do produto à Fábrica, Assistência Técnica Autorizada ou loja.
- A garantia é válida somente para mão-de-obra e peças que estão na garantia, conforme abaixo.

FIGAM EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA, OS SEGUINTE CASOS:

- Os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto, negligência e/ou mau uso por parte do consumidor.
- Se o produto for ligado a voltagem errada;
- Componentes tais como: vidros, lâmpadas, fusíveis, chaves contadoras, fiação elétrica.
- Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela ARKE;
- Armazenamento, má instalação ou instalação em local sujeito à intempéries, umidade, exposição ao sol e água, viradas de lado, salinidade, gordura, inundação, maresia, desabamento ou incêndio.
- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos ou descargas na rede elétrica provenientes ou não de descargas atmosféricas.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

OBSERVAÇÃO: A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

O Fabricante deste produto se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e de design dos seus produtos, sem prévio aviso.

FORO: Fica eleito desde já o foro de Caxias do Sul (RS) para qualquer ação.

TERMO DE ENTREGA DE PRODUTO

Nome do (a) Cliente:

Modelo da Máquina: _____ Número da Nota Fiscal: _____ Data da Nota Fiscal ____/____/____

Revendedor: _____ Data de Entrega

____/____/____

Construtora ou Incorporadora: _____ Data de Entrega ____/____/____

PARABÉNS POR SUA ESCOLHA!

Você adquiriu um produto de qualidade comprovada e design moderno da empresa que desde 1978 tem tradição no mercado.

Neste manual você vai encontrar todas as informações para uso do seu FORNO ELÉTRICO 42 LITROS Arke.

Para demais informações, favor contatar com o nosso

Depto. de Vendas pelo fone (54) 218-3700 ou pelo e-mail vendas@arke.com.br.
EM CASO DE DÚVIDA OU SUGESTÕES CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SUA REGIÃO, OU SE PREFERIR NA FÁBRICA PELO FONE (54)3218-3700 OU PELO E-MAIL assistencia@arke.com.br.

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

APENAS USO DOMÉSTICO.

Por favor, leia este manual com atenção, seguindo as instruções adequadamente.

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque superfícies quentes. Utilize proteção.
3. Supervisão de adultos é necessária quando o produto estiver sendo utilizado ou próximo de qualquer criança.
4. Para proteger-se contra choque elétrico, não mergulhe qualquer parte do forno em água ou outro líquido.
5. Não deixe o fio elétrico pendurado em quinas de mesa, ou balcões, ou tocar superfícies quentes.
6. Não manuseie produtos com o cabo desencapado, com defeito, ou após sofrerem qualquer tipo de avaria. Retorne o equipamento para o mais próximo Centro de Serviço Autorizado para exame, reparo ou ajustes.
7. O uso de acessórios não autorizados pelo fabricante pode causar estrago ou avaria no produto.
8. Não posicione o forno em cima, ou próximo de botijões de gás, fogareiros, aquecedores, fogões ou fornos de microondas.
9. Ao operar o produto, mantenha ao menos 10 centímetros de espaço vazio em cada lado do forno, para permitir circulação de ar adequada.
10. Desconecte o produto da tomada quando o mesmo não estiver em uso, ou em limpeza. Permita o resfriamento do forno antes de colocar ou retirar os acessórios, ou realizar a limpeza do produto.
11. Antes de retirar o plugue da tomada, desligue o forno adequadamente. Nunca o puxe pelo cabo, sempre pelo plugue.
12. Deve-se tomar muito cuidado ao manusear produtos ou acessórios contendo óleos ou líquidos quentes.
13. Fogo pode ocorrer quando o forno estiver coberto ou tocando materiais inflamáveis, como tintas. Não coloque materiais inadequados dentro do forno durante sua operação.
14. Não guarde nenhum material, além dos acessórios recebidos junto com o forno, enquanto o mesmo estiver desligado.
15. Sempre utilize proteção isolante de calor ao inserir ou remover os acessórios do forno aquecido.
16. Este equipamento possui um vidro de segurança temperado. O vidro é mais resistente que vidros comuns contra avarias. O vidro temperado poderá quebrar, porém seus pedaços não possuirão pedaços com pontas afiadas. Evite riscar o vidro.
17. Não utilize o forno em ambientes abertos.
18. Este equipamento é apenas para utilização doméstica.

Instruções para Operação:

1. Coloque o forno sobre uma superfície plana, e certifique-se de que o botão TIMER esteja na posição "0", então insira o plugue na tomada e ligue o forno.
2. Gire o botão de FUNÇÃO e o botão de TIMER para a direção desejada.
3. Coloque o alimento a ser assado na bandeja, e coloque a bandeja na guia de encaixe de suporte do forno, então feche a

porta de vidro.

4. Gire o botão de termostato para o tempo desejado, e o forno começará a funcionar.
5. A campainha soará quando o tempo de cozimento terminar.


Ao operar, favor notar:

1. Remova todos os acessórios e lave-os. Seque-os cuidadosamente todos e recolque-os no forno. Plugue o forno na tomada, e você estará preparado para usar seu forno.
2. Depois de recolocados os acessórios, recomendamos que você ligue o forno na temperatura máxima por cerca de 15 minutos para eliminar qualquer resíduo de empacotamento.
3. Quando for utilizar a grelha, primeiramente encaixe-a nas camadas adequadas do forno, e então coloque a bandeja sob a grelha para aparar os respingos de alimento.
4. Para prevenir oleosidade e sujeira, a bandeja pode ser forrada com um pedaço de papel alumínio. Lembre-se de lavar cuidadosamente a bandeja e a grelha, pois gorduras e respingos podem ser inflamáveis.
5. Coloque o alimento a ser preparado no forno e certifique-se de que o botão TIMER esteja marcando "0".
6. Os elementos de aquecimento começarão a ficar vermelhos gradualmente na medida em que a temperatura do forno aumenta. Para evitar a queima do alimento, utilize um tempo de cozimento previamente conhecido, ou fique atento ao forno durante o cozimento.
7. Não use este forno para outro propósito que não seja doméstico.


CARACTERÍSTICAS:

O FORNO ELÉTRICO 42 LITROS ARKE é desenhado de acordo com modernas tendências industriais. Ele possui as seguintes características:

1. Design: Elegante, singular e pratico.
2. Estrutura: É feito de material importado, sólido e inoxidável. Você pode escolher as funções de aquecimento superior ou inferior, ou superior&inferior, de acordo com o tamanho e efeito de cor da comida. A bandeja eficiente e higiênica.
3. Super-capacidade: 42 Litros

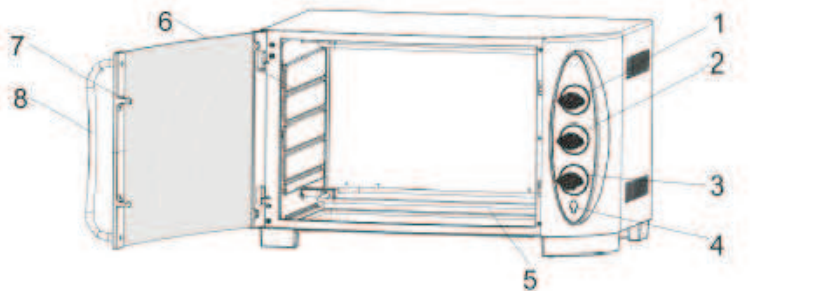

1. TERMOSTATO
2. FUNÇÃO TROCA (Manter Aquecido, Cozimento Lento, Assar, Dourar/Pizza, Grelhar)
3. TIMER
4. INDICADOR
5. ELEMENTOS DE AQUECIMENTO
6. GUIAS DA PRATALEIRA DE SUPORTE
7. PORTA DE VIDRO
8. PUXADOR DA PORTA
9. GRELHA CREMADA
10. BANDEJA

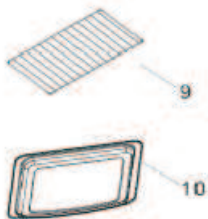

Termostato

Gire o botão para a direção desejada do relógio para obter a temperatura desejada.

Controle de Função

Você pode escolher entre cinco diferentes funções: Manter Aquecido, Cozimento Lento, Assar, Dourar/Pizza e Grelhar

Timer

Gire o botão para a direção desejada do relógio para obter o tempo desejado. Ligado: permanece ligado, sem determinação de tempo. Adequado para cozimento de alimentos de tamanho grande ou que necessitam de um tempo longo de cozimento.

Parâmetros:

Voltagem média	220V 60Hz
Potencia média	1800W
Controle de tempo	120 minutos
Capacidade	42 Litros

FUNÇÕES E ACESSÓRIOS:

Controle de Temperatura: Escolha a temperatura desejada, sendo a mais baixa recomendada para a função Manter Aquecido, e a mais alta para a função Grelhar.

Controle de Funções: Este forno é equipado com cinco posições, que abrangem uma variedade de necessidades de cozimento, entre elas:

Assar: Bolos, biscoitos, pães, aves, carnes, suínos, etc.

De modo geral, a temperatura necessária neste forno é menor do que em outros fornos convencionais. Por isso, ao assar bolos, pães e biscoitos, a temperatura deve ser inferior a 150 graus.

Grelhar: Peixes, filés, aves, suínos, etc.

Para gerar o efeito desejado, pré-aqueça o forno por ao menos cinco minutos antes de grelhar os alimentos.

Manter Aquecido: Neste modo, você pode manter diversos tipos de alimentos aquecidos facilmente.

Timer: Gire o botão para a esquerda para que o forno seja manualmente desligado. Para ativar o timer, gire-o para a direita. Uma campainha irá soar quando o tempo programado for concluído.

Luz Indicadora de Funcionamento: a luz estará acesa sempre que o forno estiver funcionando.

Grelha: Para ser utilizada ao grelhar diversos tipos de alimentos. Permite que a gordura caia sobre a bandeja, cozinhando uma comida mais saudável, e evitando que a gordura suje o equipamento.

CUIDADOS E LIMPEZA

1. Desplugue o produto antes de limpá-lo.
2. Lave dentro, fora, e todos acessórios com flanela ou esponja macia. Não utilize nenhum tipo de objeto metálico ou escova rígida. Não utilize líquidos inflamáveis, tóxicos ou corrosivos para efetuar a limpeza.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

AARKE solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

