

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento: Segunda a quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

Garantia

O Forno Micro-ondas Fischer Special White é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a Irmãos Fischer S/A mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Irmãos Fischer S/A.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando: - O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico). - O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados. - O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos. - Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Irmãos Fischer S/A. - For instalado em rede elétrica imprópria. - Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Esclarecimentos: - A garantia regulamentar oferecida por Irmãos Fischer S/A, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados. Para produtos de bancada e secadora: - Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo. - No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

Para produtos embutidos: -No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

Observação: A Irmãos Fischer S/A não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas. A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 47 3535 0800 729 3535 sac@fischer.com.br www.fischer.com.br

Alertas de segurança

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA.

Nunca instalar ou utilizar o forno micro-ondas antes de se certificar:

- Se todos os materiais de embalagem foram removidos de dentro do forno;
Após desembalar, inspecione o forno e verifique se há algum dano visível, tal como:
- Porta danificada;
- Amassados ou furos na janela e tela da porta;
- Amassados na cavidade interna;
Se algum dos problemas acima for constatado, não utilize o produto;
Se foram retiradas as películas plásticas de proteção do produto;
Se a instalação elétrica está adequada (vide tabela de características técnicas);
Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar seu produto FISCHER;
Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante;
Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças de seu produto. Se não for retirado, o filme plástico poderá derreter, dificultando a remoção e limpeza posterior;
Utilizar tomada ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide características técnicas). Certificar-se também, de que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações (que a tensão da tomada seja igual a tensão do produto);
Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilizar o forno até que tenha sido consertado por um dos Postos Autorizados FISCHER;
A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
Não deixar que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando;
Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do produto;
A conexão à rede elétrica deverá ser interrompida antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação;
Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação, sempre puxar pelo plugue;
Durante a utilização do produto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
Não deixar o aparelho desassistido quando em funcionamento;
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
Não deixar crianças sozinhas ou sem vigilância perto do produto em funcionamento. Elas podem se ferir seriamente. Nunca permitir que elas brinquem com eletrodomésticos;
Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos;
Evitar a utilização de extensões ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciar tal rede;
Utilizar sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO;
Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, já que estão passíveis de explodir;
Use somente utensílios que sejam adequados para o uso em fornos micro-ondas;
Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Dicas

Com o MICRO-ONDAS FISCHER SPECIAL WHITE, você embeleza sua cozinha e economiza tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tomando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso.

ECONOMIA DE ENERGIA

- Algumas dicas para economia de energia:
Desligar sempre os aparelhos da tomada.
Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu produto.
Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

UTENSÍLIOS DE COZINHA QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADOS NO FORNO MICRO-ONDAS:

- Poderá ocorrer faiscamento e danos ao forno, ao utilizar panelas de metal ou louças com fios decorativos metálicos;
Arares de fechamento de sacos plásticos, cobertos de papel;
Jarras, copos e garrafas de vidro. Vidros comuns geralmente são muito finos para serem utilizados em forno micro-ondas;
Sacos de papel podem incendiar, exceto sacos de pipocas próprios para forno micro-ondas;
Bandejas e copos de isopor podem derreter e deixar resíduos tóxicos nos alimentos;
Recipiente plástico e embalagem de comida, como potes de margarina, podem derreter no forno micro-ondas.

TESTANDO UTENSÍLIOS:

Para certificar se determinado utensílio é seguro ou não para o forno micro-ondas, seguir as seguintes instruções: Colocar ao lado do utensílio a ser testado, uma jarra refratária com água (250 ml), à temperatura ambiente. Ligar o forno em potência alta (100%), por um minuto "1 min". Após o aquecimento, toque a água e o utensílio. Se o utensílio vazio estiver frio e a água quente, ele é seguro. Se tanto a água quanto o utensílio estiverem mornos, ele poderá ser usado com restrições: usá-lo somente para reaquecimentos rápidos (1 a 2 minutos). Se o utensílio estiver mais quente que a água, não deve ser utilizado.



Utensílios para forno micro-ondas deverão ser utilizados somente de acordo com as instruções do fabricante.

Cuidados

- Utilizar somente utensílios que sejam adequados para uso em forno micro-ondas;
Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou papel, manter atenção sobre o forno devido à possibilidade de incêndio;
Se for observada fumaça, desligar e desconectar o plugue da tomada, mantendo a porta do forno fechada;
O aquecimento de bebidas em forno micro-ondas pode resultar em fervura eruptiva posterior. Tomar cuidado ao manejar o recipiente após o aquecimento;
O conteúdo de frascos de alimentação ou mamadeiras deve ser agitado após aquecimento e a temperatura deve ser conferida antes do consumo, a fim de evitar queimaduras;
Após o aquecimento, o alimento sempre estará mais quente do que o recipiente indica ao ser tocado. Após ser retirado do forno, o alimento libera a mesma quantidade de vapor, como num cozimento convencional;
Sempre testar a temperatura do alimento cozido, especialmente se estiver aquecendo ou cozinhando alimentos para bebês. Não é recomendável consumir o alimento imediatamente após a retirada do forno. Mexer o alimento para distribuir o calor de modo igual e aguardar alguns instantes para do consumo;
Ovos com cascas e ovos cozidos inteiros, salsicha, lingüiça, batata com casca, devem ser perfurados com um garfo antes de serem colocados no forno, para evitar risco de explosão do alimento, mesmo depois do término do cozimento;
Líquidos e outros alimentos não deverão ser aquecidos em recipientes fechados, pois são passíveis de explodir;
Não utilizar o forno para outras tarefas que não seja o preparo de alimentos, tais como esterilização, secagem de roupas, papéis etc.;
Para não danificar o forno, não operá-lo vazio;
Não utilizar o interior do forno para qualquer tipo de estocagem, como papéis, livros de receita etc.;
Não cozer alimentos diretamente sobre o prato de vidro. Colocar o alimento em/sobre um utensílio adequado para o forno micro-ondas, antes de iniciar seu preparo;
Não utilizar termômetros convencionais. Existem termômetros disponíveis específicos para cozimento em forno micro-ondas;
Não utilizar grande quantidade de azeite para o cozimento dos alimentos no forno micro-ondas;
Não é recomendável utilizar recipientes de plástico com certos alimentos como pudim, compotas, carne moída e calda de caramelo, pois aquecem rapidamente, podendo haver risco de queimaduras.

Limpeza e manutenção

Para proteger seu Forno Micro-ondas, siga as instruções abaixo:



- Antes de efetuar qualquer operação, desligá-lo da rede elétrica;
Manter o interior do forno limpo. Quando resíduos de alimentos ou respingos de líquidos aderirem às paredes do forno, limpar com um pano úmido. O uso de detergentes agressivos ou abrasivos não é recomendado;
A superfície externa do forno deverá ser limpa com um pano úmido. Para prevenir danos às partes operantes no interior do forno, evitar a entrada de água nas aberturas de ventilação;
Limpar com um pano úmido, o visor da porta e os dois lados da porta, a vedação da porta e partes adjacentes para remover respingos de gordura e acúmulo de detritos. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
Se houver acúmulo de vapor no interior do forno, após o término do cozimento, limpar com um pano macio e deixar a porta semi-aberta para que o vapor se dissipe no ambiente. O vapor ocorre devido a evaporação de água do alimento.
Limpar o painel de controle com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
Limpar com um pano macio e úmido. Secar por completo. Ao limpar, deve-se deixar a porta aberta para evitar que o forno se ligue acidentalmente.
Ocasionalmente será necessário remover o prato giratório de vidro para limpeza. Lavar o prato com água morna e detergente ou em lava-pratos.
Remover odores do forno com uma xícara de água, com o suco e a casca de um limão, num recipiente fundo adequado ao forno micro-ondas. Aquecer por 5 minutos, retirar o recipiente e limpar o forno cuidadosamente com um pano macio.
A falta de limpeza eficiente poderá conduzir a deterioração da superfície, diminuindo a vida útil do produto;

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Quando se tornar necessário a substituição da lâmpada do forno micro-ondas, procurar um assistente técnico autorizado FISCHER para substituí-la (vide Rede de Postos Autorizados).



Forno Micro-ondas de bancada FISCHER SPECIAL WHITE



Cód. Manual 17367 Rev.00

Parabéns

AO COMPRAR UM PRODUTO COM A MARCA FISCHER, VOCÊ FAZ A ESCOLHA CERTA!

Sumário

Identificando o produto..... 02
Características técnicas ..... 02
Instruções de instalação ..... 03
Diagrama elétrico ..... 04
Utilizando o produto ..... 04
Alertas de segurança ..... 06
Dicas ..... 06
Cuidados ..... 07
Limpeza e manutenção ..... 07
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Fischer .....contra capa
Garantia .....contra capa



VISITE NOSSO SITE E CONFIRA!


\* Nossa linha completa de produtos: eletrodomésticos, bikes e construção civil.

\* Receitas elaboradas pelo nosso Gourmet!

www.fischer.com.br

IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 - Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil
fischer@fischer.com.br - http://www.fischer.com.br - CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475

## Identificando o produto

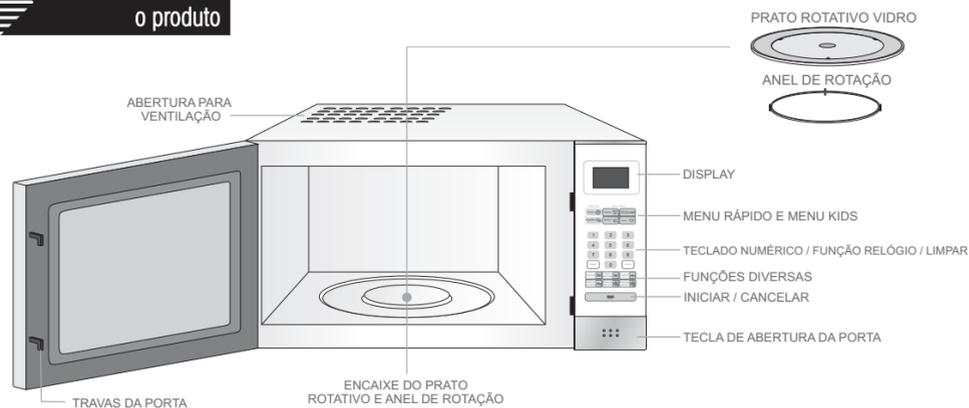

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Anel de rotação
- 01 Prato de vidro
- 01 Manual e Rede de Postos Autorizados

## Instruções de Instalação

**IMPORTANTE!**  
VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTA MANUAL.

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia. O Forno Micro-ondas Special White possui cabo elétrico com 3 pinos (já aterrado).

Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento; Caso a instalação da residência não possua esse sistema, solicitar a um electricista auxílio na execução.

- Não utilizar conectores tipo "T".
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, solicitar a orientação de um electricista quanto a secção dos fios.
- Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno, ou seja:  
127V = 20A  
220V = 10A ou superior


O plugue e cabo elétrico do forno nunca devem ser alterados ou cortados. Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas.

O local e a maneira que o forno será instalado são muito importantes. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho e conservação do produto e para a segurança do usuário. Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.

Procurar instalar sobre superfícies resistentes ao calor.


Não instalar próximo a materiais inflamáveis.

Não instalar em locais úmidos, pois prejudicará o desempenho e conservação do micro-ondas.

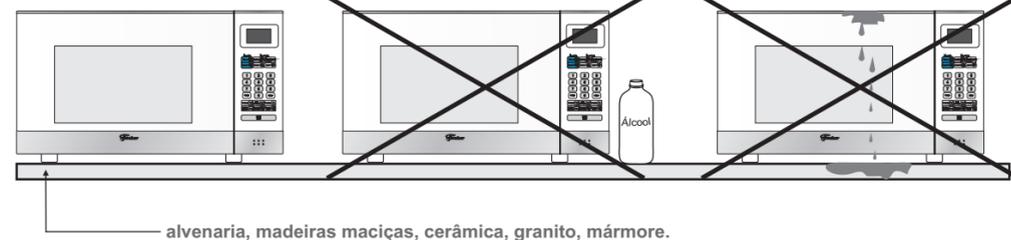


alvenaria, madeiras maciças, cerâmica, granito, mármore.

Caso for instalar o forno em suporte de parede, verificar se o mesmo suporta o peso e manter o afastamento entre paredes e produto. Nunca remover os pés do forno, nem bloquear as saídas de ar.

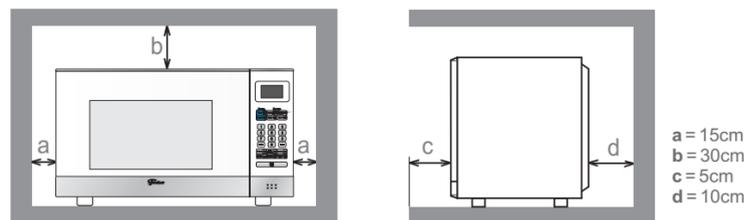

## Diagrama Elétrico

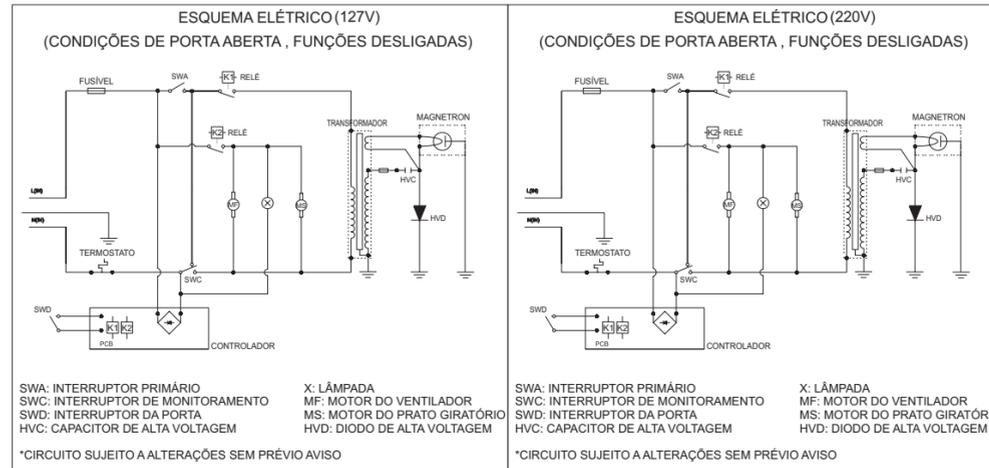

## Utilizando o produto

### INICIANDO A PROGRAMAÇÃO DO MICRO-ONDAS

#### AJUSTAR O RELÓGIO:

Após conectar o produto na tomada, pressionar **Relógio**, digitar a hora desejada (padrão 24h) utilizando o teclado numérico e novamente pressionar **Relógio** para confirmar.

O display exibirá as horas e a palavra "clock" no canto inferior esquerdo.

#### INICIAR UM COZIMENTO SELECIONANDO A POTÊNCIA:

Ajustar o tempo desejado de cozimento no teclado numérico. Pressionar **Potência** e o valor desejado de potência, conforme números abaixo na tabela. Após, pressionar "Iniciar".

#### Níveis de potência:


Seleção	Display	Potência	Seleção	Display	Potência
Potência + 1	P10	100%	Potência + 6	P6	60%
Potência + 2	P2	20%	Potência + 7	P7	70%
Potência + 3	P3	30%	Potência + 8	P8	80%
Potência + 4	P4	40%	Potência + 9	P9	90%
Potência + 5	P5	50%			

#### INICIAR UM COZIMENTO SEM SELECIONAR A POTÊNCIA:

Selecionar o tempo desejado de cozimento e pressionar "Iniciar". O micro-ondas trabalhará automaticamente em potência 100%.  
**\* não é possível acrescentar tempo durante um cozimento ou iniciar um cozimento pressionando diretamente "Iniciar/Parar".**

Para cancelar um processo de cozimento, pressionar "Iniciar/Parar". Para inserir outro processo de cozimento, pressionar **Limpar** para limpar o display da programação anterior. Para inserir nova função é necessário sempre pressionar "Limpar".

Ao abrir a porta durante um processo de cozimento o tempo restante ficará gravado no display. Para continuar, fechar a porta e pressionar "Iniciar".

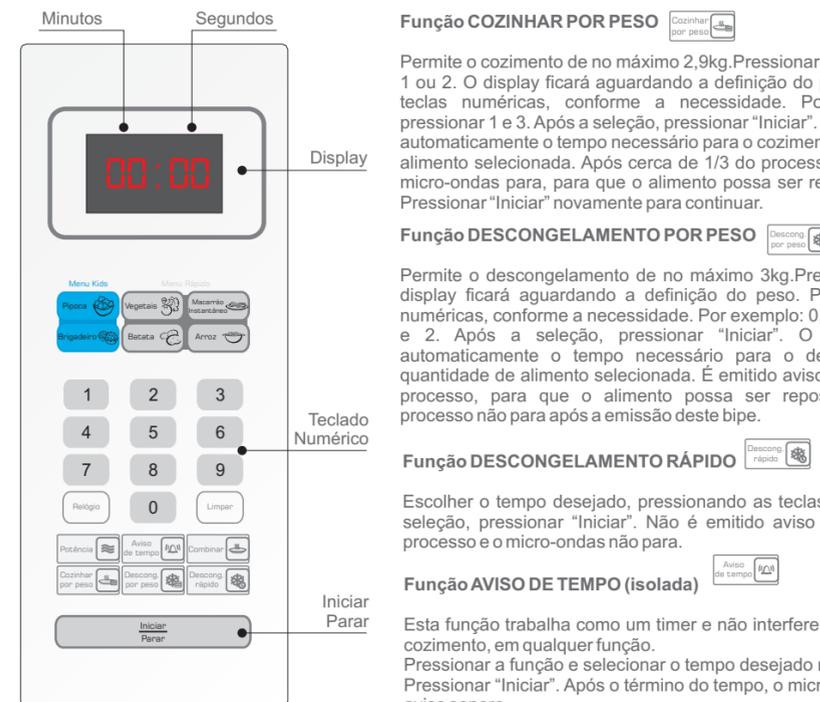

### Função COZINHAR POR PESO

Permite o cozimento de no máximo 2,9kg. Pressionar a função e as teclas 1 ou 2. O display ficará aguardando a definição do peso. Pressionar as teclas numéricas, conforme a necessidade. Por exemplo: 1,3kg; pressionar 1 e 3. Após a seleção, pressionar "Iniciar". O micro-ondas ajusta automaticamente o tempo necessário para o cozimento da quantidade de alimento selecionada. Após cerca de 1/3 do processo estar completo, o micro-ondas para, para que o alimento possa ser reposicionado/virado. Pressionar "Iniciar" novamente para continuar.

### Função DESCONGELAMENTO POR PESO

Permite o descongelamento de no máximo 3kg. Pressionar a função; o display ficará aguardando a definição do peso. Pressionar as teclas numéricas, conforme a necessidade. Por exemplo: 0,200kg; pressionar 0 e 2. Após a seleção, pressionar "Iniciar". O micro-ondas ajusta automaticamente o tempo necessário para o descongelamento da quantidade de alimento selecionada. É emitido aviso sonoro no meio do processo, para que o alimento possa ser reposicionado/virado. O processo não para após a emissão deste bipe.

### Função DESCONGELAMENTO RÁPIDO

Escolher o tempo desejado, pressionando as teclas numéricas. Após a seleção, pressionar "Iniciar". Não é emitido aviso sonoro no meio do processo e o micro-ondas não para.

### Função AVISO DE TEMPO (isolada)

Esta função trabalha como um timer e não interfere em um processo de cozimento, em qualquer função. Pressionar a função e selecionar o tempo desejado no teclado numérico. Pressionar "Iniciar". Após o término do tempo, o micro-ondas emite longo aviso sonoro.

### Função AVISO DE TEMPO (combinada com outra função)

Pode ser utilizado combinado com outra função, como "Vegetais", por exemplo. Pressionar "Vegetais", pressionar "Iniciar" para iniciar o cozimento. Pressionar "Aviso de Tempo" para adicionar a função no processo. Selecionar o tempo desejado e pressionar "Iniciar". Os tempos de cada função correrão em paralelo. No término do tempo programado do aviso de tempo o micro-ondas emitirá longo aviso sonoro, mas o cozimento da função "vegetais" continuará.

### Função COMBINAR

Esta função permite que seja realizado um único processo de cozimento combinando duas potências diferentes. Selecionar tempo e potência (ver instruções na página 4), por exemplo 3 min. a 70% e pressionar "Combinar". Selecionar outra programação de tempo e potência, por exemplo 2 min a 20% e pressionar "Iniciar". O micro-ondas vai iniciar o cozimento dos 3 minutos a 70% e no término desse tempo inicia 2 minutos em 20%. Um bipe é emitido na transição das potências. No final do cozimento o display indica "End".

### MENU KIDS E MENU RÁPIDO

Estas funções permitem o cozimento de variados tipos de alimentos, de forma rápida, como um auto menu. Utilizar as funções, conforme tabela abaixo.

Nr.	Funções	Quantidade de toques	Peso (g)	Display	Tempo da Função	Potência
1	Pipoca	1	1	100 G	2'40" min	P 10
2	Arroz	1	1 xic.	1	13' min	P 10
		2	2 xic.	2	17' min	
3	Batata	1	200	200 G	4' min	P 10
		2	400	400 G	6' min	
		3	600	600 G	9' min	
		4	800	800 G	14' min	
4	Vegetais	1	500	500 G	8' min	P 10
		2	800	800 G	12' min	
5	Macarrão	1	1	1	6' min	P 10
6	Brigadeiro	1	1	1	6' min (3 minutos, pausa, + 3 minutos)	P 10

### TRAVA DE SEGURANÇA

O micro-ondas possui trava de segurança que bloqueia o teclado, impossibilitando qualquer programação. Manter pressionado a função "Limpar" durante alguns segundos, para travar (display exibe OFF). Para destravar, fazer o processo inverso.