

IMPORTANTES DICAS DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, siga sempre algumas precauções básicas de segurança para reduzir o risco de acidentes.

Não toque nas superfícies quentes; use o puxador.

A porta ou a superfície externa do forno podem se tornar quentes quando o aparelho é operado. Para a prevenção de choques, não mergulhe qualquer parte elétrica do forno em água ou em outro líquido.

Cuidadosa supervisão é necessária quando qualquer aparelho elétrico estiver sendo utilizado próximo a crianças.

Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar.

Aguarde o aparelho esfriar antes de manuseá-lo.

Não utilize aparelhos cujos fios estejam danificados de alguma maneira, ou após ter apresentado algum defeito. Se o cordão elétrico estiver danificado, ele só deve ser trocado por uma pessoa da assistência autorizada, porque são necessárias ferramentas específicas.

Não deixe o cordão elétrico pender sobre a borda da mesa ou tocar superfícies quentes.

Não coloque aparelhos elétricos sobre ou próximos a aquecedores a gás ou elétricos, nem próximo a fornos aquecidos.

Para desligar, coloque o botão liga/desliga na posição " Desliga " e tire o plugue da tomada.

Não use os aparelhos elétricos para outras finalidades que não a prevista pelo fabricante.

Porções muito grandes de comida ou utensílios de metal não devem ser colocados no forno elétrico, porque eles podem causar incêndio ou risco de choque.

Não limpe o forno elétrico com esponja de lã de aço. Pedacos da esponja podem soltar-se e tocar as partes elétricas, causando risco de choques.

Tome muito cuidado quando colocar no forno recipientes que não forem de metal ou de vidro resistente ao calor.

Não utilize o forno elétrico para guardar objetos. Somente os acessórios recomendados pelo fabricante devem ficar dentro do forno.

Não coloque nenhum desses materiais dentro do forno elétrico: papel, papelão, plástico, etc.

O forno elétrico deve ser colocado pelo menos a 4,5 cm de distância das paredes ou prateleiras. Deixe um espaço livre de no mínimo 10 cm acima do forno.

Não use o forno elétrico próximo de materiais combustíveis ou de fácil combustão, como cortinas, toalhas de mesa ou latas de spray. Isto pode causar incêndio ou explosão.

Não coloque o forno elétrico em superfícies instáveis ou sensíveis a altas temperaturas.

Certifique-se de fixar a bandeja antes de utilizar o forno elétrico, caso contrário pode ocorrer incêndio.

Não coloque nada embaixo ou sobre o forno elétrico.

Se a comida que estiver sendo preparada começar a soltar fumaça ou queimar, mantenha a porta do forno fechada e retire o aparelho da tomada imediatamente. Abrir a porta do forno, neste caso,

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br

sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

09/06 128-05/00 077673 REV.2

BRITANIA
DESDE 1956

Forno Elétrico 9L




Manual de Instruções

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES APARELHO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ANTES DE USAR:

- Leia as instruções cuidadosamente antes de usar.
- Retire o Forno da embalagem. Guarde a embalagem para uso futuro.
- Plugue o cordão elétrico na tomada. Certifique-se que a tensão da tomada é a mesma do aparelho.

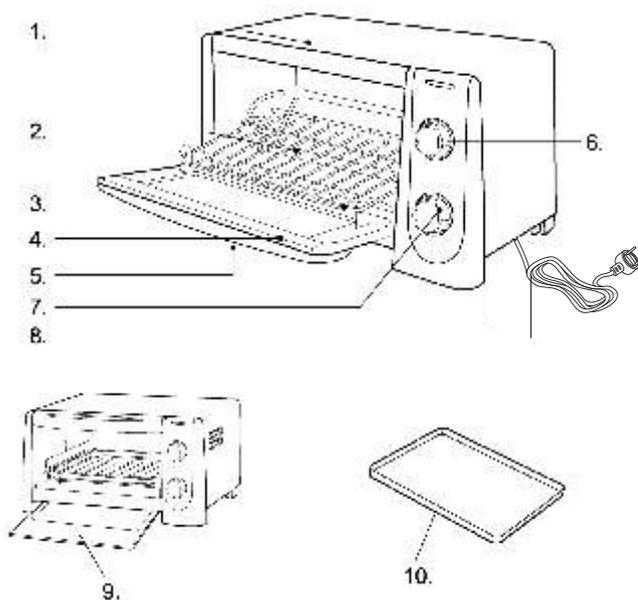

DESCRIÇÃO DAS PARTES

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1 corpo | 6 botão de controle do calor |
| 2 resistência | 7 timer |
| 3 grelha | 8 cordão elétrico |
| 4 proteção da porta | 9 bandeja de resíduos |
| 5 puxador | 10 bandeja |

Antes de usar pela primeira vez

- 1) Retire a embalagem e os calços.
- 2) Limpe a bandeja, a grelha e os outros acessórios com um pano macio e umedecido com água..
- 3) Pode ocorrer um leve odor e um pouco de fumaça a primeira vez que o aparelho for usado. Isto é normal e não demora muito tempo. Certifique-se de que há ventilação suficiente.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1) Assegure-se que o timer está na posição desligado e que o botão de controle da temperatura está na posição "0" (zero).
- 2) Ligue o aparelho em uma tomada apropriada.
- 3) Coloque a comida já preparada para ser assada, tostada ou grelhada no forno e feche a porta.
- 4) Gire o botão de controle da temperatura até a posição desejada:

	Aciona as 2 resistências (superior e inferior)		Aciona a resistência inferior
	Aciona a resistência superior		Desliga
- 5) Programe o tempo desejado para a operação (máximo 30 minutos) usando o timer. O aparelho ligará.
- 6) Um sinal sonoro avisará quando a operação terminar. O aparelho desligará automaticamente quando terminar o tempo programado no timer. O timer continuará a trabalhar mesmo após o forno ser desligado. Isto é normal e não deve causar preocupação.
- 7) Observe, em intervalos regulares, se a comida não está queimando.
- 8) Produtos como carnes ou peixes devem estar protegidos por uma folha de papel alumínio para evitar danos na parte interna do aparelho.
- 9) Para cancelar a operação antes do tempo programado, gire o botão do timer até a posição "desliga" e o botão de controle da temperatura até "0" (zero).
- 10) Retire cuidadosamente o prato do forno elétrico.
- 11) Atenção: quando o aparelho estiver ligado use sempre o puxador para abri-lo

CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes de limpar, retire o cabo elétrico da tomada e espere o aparelho esfriar.
- Limpe a parte externa do forno com um pano macio e úmido.
- As bandejas podem ser lavadas com água quente e detergente. Antes de recolocá-las no forno é importante que estejam bem secas.
- Para remover resíduos de assados, coloque um pouco de óleo de cozinha sobre a sujeira e deixe por cinco ou dez minutos. Isto amolecerá os resíduos, permitindo a sua remoção com um pano macio.
- Restitua a bandeja de resíduos antes de usar novamente o forno elétrico.
- Não utilize esponja de lâ de aço ou produtos abrasivos para a limpeza.