


Descarte ambientalmente amigável

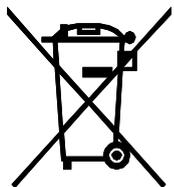

Contribua para proteger o meio ambiente! Respeite os regulamentos locais e entregue os equipamentos elétricos fora de uso a um centro de eliminação de resíduos autorizado.

#### Garantia e assistência ao cliente

A Dellar assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 90 (noventa) dias, nos termos da lei, e mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A Dellar restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas, desde que, a critério de avaliação de nosso agente autorizado, sejam constatadas falhas técnicas no produto.

A garantia não abrange peças sujeitas a quebra, como material plástico, vidro ou cabo de força. E a garantia ficará nula e sem efeito caso seja constatado que o aparelho foi submetido a reparo por agente não autorizado pela Dellar.

Para sua comodidade e a validação de sua garantia, sempre encaminhe sua marmiteira a um posto autorizado Dellar.



Produto Certificado de acordo com a Portaria 371 do Inmetro de 29/12/2009.

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3687-1102  
Demais localidades: 0800 770 5152

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA – [www.dellar.com.br](http://www.dellar.com.br)

**DELLAR**

Qualidade e bom gosto para o seu lar.

# Marmiteira Elétrica Pratic

## DME-183

**DELLAR**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia este manual antes de usar o aparelho

## LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR A MARMITEIRA

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais.

- ❑ Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem de sua marmiteira corresponde a rede elétrica.
  - ✦ Ligar o aparelho à voltagem errada pode danificá-lo gravemente e invalida a garantia.
- ❑ Não mova o aparelho enquanto estiver ligado.
- ❑ Não deixe o cordão elétrico pendurado na borda da mesa ou superfície de trabalho, nem permita que encoste em superfícies quentes.
- ❑ Não use o aparelho em uma superfície que não seja perfeitamente plana.
- ❑ Sempre desligue o aparelho e retire da tomada o plugue do cordão elétrico quando não estiver usando-o ou durante a limpeza.
- ❑ Nunca use produtos abrasivos para limpar a marmiteira isso pode provocar arranhões ou outros danos.
- ❑ Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- ❑ Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado afim de se evitar riscos.
- ❑ **Nunca ligue o aparelho se não houver água no reservatório.**
- ❑ Não utilize o aparelho se o cordão elétrico ou o plugue estiver danificado. Não utilize o aparelho caso ele tenha sofrido uma queda ou tenha sido de algum modo danificado.
- ❑ Não use o aparelho ao ar livre.
- ❑ **Não encha em excesso o reservatório de água. Se houver água demais, o reservatório poderá expelir água fervente.**
- ❑ Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser usado profissionalmente ou em ambientes comerciais.
- ❑ Nunca tente substituir as peças ou reparar o aparelho por conta própria. Peças danificadas devem ser substituídas somente por um centro autorizado de assistência técnica.
- ❑ Guarde estas instruções para consulta futura.
- ❑ Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## COMO USAR A MARMITEIRA

- 1 Lave todos recipientes antes de usar a marmiteira pela primeira vez.
- 2 Destrave a marmiteira da base e coloque água limpa até o nível indicado na grade de aquecimento.
  - ✦ Atenção. Nunca ultrapasse o nível máximo de água.
- 3 Após este processo coloque novamente a marmiteira na base. Mantenha a tampa destravada.
- 4 Ligue sua marmiteira a tomada e aguarde o aquecimento.
  - ✦ Mantenha a trava da tampa destravada durante o processo de aquecimento.
- 5 Mantenha aquecendo por cerca de 20 a 30 minutos.
  - ✦ Após este período retire o plug da tomada, trave a tampa e retire a marmiteira.

## MANUTENÇÃO

### Limpeza

- ❑ Não se esqueça de retirar o plugue da tomada antes de limpar o aparelho.
- ❑ Limpe a superfície externa do aparelho com um pano levemente umedecido.
- ❑ Os itens removíveis devem ser lavados em água quente com sabão. Enxague bem e seque antes de remontá-los.
- ❑ De preferência guarde sua marmiteira virada para baixo afim de evitar o acúmulo de água na resistência.

### Desmineralização

Você deve desmineralizar sua marmiteira de preferência 1 vez por semana para preservar sua eficiência.

- 1 Coloque 1/4 de copo de água e 5 gotas de detergente no aparelho.
- 2 Ligue o aparelho e aguarde aquecer por cerca de 3 minutos.
  - ✦ ATENÇÃO. Não deixe a água secar
- 3 Descarte a água e lave o aparelho com jatos de água corrente.

### Informações elétricas

Potência: 100W  
Tensão: 127v - 220v - Bivolt