

BRAVIA
Receptor **HDTV**

Manual de Instruções

BRAVIA

DMX-DT1

Registro do Proprietário

O modelo e o número de série estão localizados na parte traseira do receptor. Anote estes números no espaço abaixo. Utilize-os como referência toda vez que entrar em contato com o revendedor ou Serviço Autorizado Sony.

Nome do modelo

Número de série

Dúvidas & Informações Adicionais

Se após ler este manual de instruções ainda tiver dúvidas relacionadas ao uso do receptor Sony®, entre em contato com a Central de Relacionamento, fone: (0XX11) 3677-1080, ou com um Serviço Autorizado Sony

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

Para evitar o perigo de fásca ou choque elétrico, não exponha o receptor à chuva ou umidade.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de “tensões perigosas” não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Este receptor não deve ser exposto a espirros de água ou goteiras. Não coloque objetos contendo líquido, como vasos, sobre o receptor.

PRECAUÇÃO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não utilize o cabo de alimentação CA com uma extensão ou outro tipo de tomada em que o plugue não seja inserido completamente.

Segurança

- Opere o receptor somente em 100V ~ 240V CA, 50/60Hz
- Use o cabo de alimentação CA especificado pela Sony e apropriado para a tensão de alimentação local.
- Com o propósito de segurança, o plugue foi projetado para se encaixar na tomada da rede elétrica. Se você não conseguir inserir o plugue inteiramente na tomada, entre em contato com o seu revendedor.
- Se algum líquido ou objeto cair dentro do gabinete, desconecte o receptor imediatamente da tomada e procure o Serviço Autorizado Sony antes de operar o receptor novamente.
- Se você não for utilizar o receptor por um período longo, desconecte o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica, puxando-o pelo corpo do plugue e nunca pelo cabo.
- Para mais informações sobre precauções de segurança, veja “Instruções Importantes de Segurança” na página 3.

CUIDADO

Eslarecemos que qualquer modificação que não esteja expressamente aprovada neste manual pode deixar o receptor inoperante, além de implicar na perda da garantia proporcionada pelo fabricante.

Informações sobre marcas registradas

“BRAVIA” e BRAVIA e DMe^x são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

“XMB”, “XrossMediaBar” e “PS3” são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation e/ou Sony Computer Entertainment Inc.

HDMI

Este receptor incorpora a tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

Nota

Os nomes das companhias e os nomes de seus produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas companhias.

Instruções Importantes de Segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde este manual de instruções para futuras consultas.
- 3) Atente-se a todas as advertências.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo à água.
- 6) Limpe o aparelho somente com um pano seco.
- 7) Não bloqueie nenhum orifício de ventilação.
- 8) Não instale o aparelho próximo a fontes de calor, como aquecedores, torneira elétrica, fogão ou outros aparelhos (inclusive amplificadores) que produzem calor.
- 9) Não anule o propósito de segurança do plugue com pino terra. O plugue possui dois pinos e um terceiro para terra. O pino mais largo ou o terceiro pino é fornecido para garantir a sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar na tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
- 10) Proteja o cabo de alimentação de ser pisoteado ou esmagado, particularmente na parte do plugue, receptáculo e no ponto onde o cabo sai do aparelho.
- 11) Utilize somente os acessórios especificados pelo fabricante.
- 12) Ao utilizar um rack em conjunto com o aparelho evite que acidentes graves aconteçam. Paradas bruscas, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer a combinação tombar.



- 13) Desconecte a antena ou o cabo de alimentação CA deste aparelho quando não for utilizá-lo por um período de tempo longo.
- 14) Não desconecte a antena ou o cabo de alimentação CA durante uma tempestade forte. Um raio poderá atingi-lo enquanto você estiver segurando o cabo, podendo feri-lo gravemente. Desligue o receptor e aguarde a melhora das condições climáticas.
- 15) Encaminhe todo o serviço de assistência ao Serviço Autorizado Sony. A assistência é requerida quando o aparelho sofre qualquer tipo de dano, como cabo de alimentação ou plugue danificados, entrada de líquido ou objetos dentro do aparelho, exposição do aparelho à chuva ou umidade, aparelho não operando normalmente ou aparelho que foi derrubado.

USO

Cabo de alimentação CA

Danos ao cabo de alimentação podem resultar em fogo ou choque elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, interrompa a sua utilização imediatamente e entre em contato com o Serviço Autorizado Sony para substituí-lo.

- Não instale o receptor onde o cabo de alimentação possa ser pisoteado ou desgastado.
- Não prenda, dobre nem torça o cabo excessivamente. O núcleo do cabo pode ficar exposto e se romper, causando um curto-circuito e, conseqüentemente, fogo ou choque elétrico.
- Não modifique e nem danifique o cabo de alimentação CA.
- Não permita que algo fique em cima ou passe por cima do cabo de alimentação CA.
- Não puxe o cabo de alimentação CA.
- Não mova o receptor com o cabo de alimentação conectado à tomada da rede elétrica.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada da rede elétrica, certifique-se de puxá-lo pelo plugue e nunca pelo cabo.
- Tenha cuidado para não tropeçar e nem puxar os cabos. Isto poderá causar ferimentos ou danos ao receptor e ao televisor.

Tomada da rede elétrica

Não utilize tomada com encaixe frouxo. Insira o plugue completamente na tomada. Se o plugue estiver solto, poderá causar faíscas e resultar em fogo. Contate seu electricista para instalar uma tomada com encaixe firme.



Sobrecarga

Não sobrecarregue as tomadas, cabos de extensão ou benjamins além de sua capacidade, pois poderá resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.

Conexão

Para sua segurança, desconecte o cabo de alimentação CA quando realizar a conexão dos cabos.

Conexão dos cabos

Tenha cuidado para não enroscar os pés nos cabos. Isto pode danificar o receptor.

Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação CA ou no receptor com as mãos molhadas. Se você conectar ou desconectar o cabo de alimentação CA do receptor com as mãos molhadas, você poderá levar um choque.



Relâmpagos

Para adicionar proteção a este receptor durante uma tempestade de relâmpagos, ou quando você deixar de utilizá-lo por um longo período, desconecte-o da tomada da rede elétrica. Isto protegerá o receptor de danos devido a relâmpagos e à oscilação de tensão.

Limpeza

- ❑ Limpe o cabo de alimentação CA regularmente. Se o plugue ficar coberto de poeira e pegar umidade, o seu isolamento pode se deteriorar, resultando em fogo. Para limpar, desconecte o plugue do cabo de alimentação CA da tomada.
- ❑ Desconecte o cabo de alimentação CA quando for limpar o receptor. Se não o fizer poderá resultar em choque elétrico.
- ❑ Limpe o gabinete do receptor com um pano macio e seco. Para remover a sujeira do visor, limpe-a levemente com um pano macio e seco. Manchas persistentes podem ser removidas com um pano macio levemente umedecido em uma solução suave de detergente neutro. Nunca use solventes que possam causar danos ao acabamento como tiner, benzina ou álcool.
- ❑ Se usar um pano de limpeza com tratamento químico, siga as instruções do fabricante.
- ❑ Limpe os furos de ventilação com um pano seco.




Ventilação

Os orifícios e aberturas do receptor são necessários para proporcionar uma ventilação adequada. Para assegurar uma operação adequada do receptor e para protegê-lo de superaquecimento, estes orifícios e aberturas nunca devem ser obstruídos.


A menos que uma ventilação adequada seja fornecida, o aparelho pode acumular poeira e ficar sujo. Para proporcionar uma ventilação adequada, observe os seguintes itens:

- ❑ Nunca obstrua os orifícios e aberturas colocando o receptor na cama, sofá, tapete ou superfície similar.
- ❑ Nunca instale o receptor em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos, a menos que uma boa ventilação seja fornecida.

Quando instalar o TV na parede, mantenha o espaçamento abaixo.

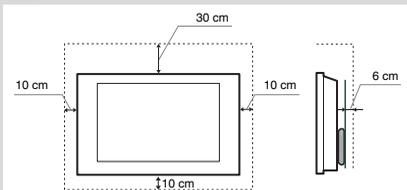

Quando instalar o TV sobre uma estante, mantenha o espaçamento abaixo.

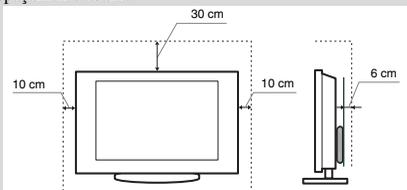

Objetos e orifícios de ventilação

Nunca introduza nenhum objeto dentro do aparelho através dos orifícios e aberturas, pois estes podem tocar nos pontos de tensões perigosas ou causar curto-circuito nos componentes, resultando em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame líquido no receptor.

Não coloque nenhum tipo de objeto em cima do receptor.

O receptor não deve ser exposto a líquidos, inclusive na forma de pingos. Não coloque sobre o receptor objetos contendo líquido, como vasos e copos, isto pode danificar o receptor e expor você a riscos desnecessários.

Instalação

- ❑ O receptor deve ser instalado próximo a uma tomada da rede elétrica de fácil acesso. Não instale o receptor em locais quentes e úmidos ou em um lugar sujeito a poeira excessiva ou vapor com gordura.
- ❑ Evite operar o receptor em temperaturas abaixo de 5°C.
- ❑ Quando montar o receptor na parte traseira do televisor, não utilize o receptor como alça para segurar o televisor.
- ❑ Certifique-se de que o cabo de alimentação e os cabos de conexão não estejam em locais onde possam provocar tropeços.
- ❑ Não pendure o cabo de alimentação CA. O cabo deve ficar em uma superfície plana.

MANUTENÇÃO

Avárias que Necessitam de Manutenção.

Se a superfície do receptor estiver quente, não toque no receptor até que tenha desconectado o cabo de alimentação CA. Pois poderá resultar em choque elétrico.

Manutenção

Não tente realizar a manutenção do aparelho por conta própria, pois ao abrir o gabinete você estará exposto a altas tensões e outros riscos. Desconecte o aparelho da tomada da rede elétrica e solicite sempre a manutenção do Serviço Autorizado Sony.



Peças de Reposição

Quando precisar de peças de reposição, assegure-se de que o técnico esteja solicitando peças especificadas pelo fabricante e que tenham as mesmas características das peças originais. Substituições não autorizadas poderão resultar em incêndio, choques elétricos e outros riscos.

Verificação de Segurança

Após a conclusão de quaisquer serviços ou reparos no receptor, solicite ao técnico a execução das verificações de segurança rotineiras (conforme especificado pelo fabricante) para determinar se o receptor está em condições normais de operação, depois peça a certificação do serviço. Quando o receptor chegar ao final de sua vida útil, solicite que um técnico qualificado se desfaça do receptor.

Contents

Visão Geral

Formatos de Sinal	6
Transmissões Digitais	7
Vista do Receptor HDTV	8
Indicadores LED	8
Conectando o Receptor HDTV	9

Navegando com o Controle Remoto do Televisor

Configurando o seu televisor para o Receptor HDTV

Utilizando TV Digital

Ajustes Iniciais - Configurando a lista de canais digitais	14
Navegando através do Menu do Receptor HDTV do XMB™ .	15
Configuração das Opções de Áudio	16
Configuração de Canais	16
Configuração do Controle de Bloqueios	17
Configuração Geral (General Settings).....	18
Configuração Inicial.....	18
Verificando a Conexão do Seu Receptor HDTV	18


Outras Informações

Guia para Solução de Problemas	19
Especificações técnicas	21
Índice Remissivo.....	22
TERMO DE GARANTIA	24

Você acaba de adquirir um Receptor HDTV Bravia. Com apenas um toque na tecla **DMe^x** do controle remoto do seu TV Sony, o Receptor HDTV permite que você navegue por canais analógicos e digitais.

Formatos de Sinal

Os formatos de sinal digital e a qualidade da imagem digital (resolução) são classificados nas seguintes categorias: Alta Definição, Definição Melhorada e Definição Padrão.

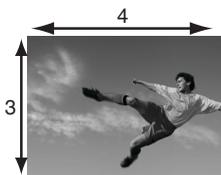

Televisor convencional de definição padrão
480 linhas de varredura efetiva

Sinais analógicos convencionais exibem uma tela de imagem quase quadrada (relação de aspecto 4:3) com qualidade de imagem de resolução nativa de 640 x 480.



Televisor de alta definição
1080 linhas de varredura efetiva

Sinais digitais podem exibir uma imagem quase quadrada (relação de aspecto 4:3) e uma imagem widescreen (relação de aspecto 16:9) com uma resolução máxima de 2.073.600 pixels.

A qualidade da imagem depende dos sinais da sua área e do tipo de conexão do seu televisor. O Receptor HDTV oferece uma conexão HDTV para uma conectividade simples.



Conexão HDMI

Uma conexão HDTV oferece os seguintes formatos de visualização: 1080i, 720p, 480p, 480i, Native, Variable 1, Variable 2, Variable 3, SD Out (Menus não disponíveis com o ajuste SD Out) e Auto HDMI.



- O Receptor HDMI recebe somente canais digitais. Para assistir aos canais analógicos você deve estar no sinal analógico.

Quadro de comparação de sinais

Formato de Sinal	Analógico	Digital (SD)	Digital (HD)
Linhas de varredura efetiva	480i	480p, 480i	720p ou 1080i
Áudio	Estéreo ou Mono	Áudio PCM (2 canais)	Áudio PCM (2 canais)
Relação de aspecto	4:3	4:3 ou 16:9	16:9

Os televisores exibem rapidamente as linhas de varredura efetiva de 480, 720 ou 1080 para criar a imagem que você vê. O “p” de 480p e 720p da tabela acima significa “progressivo” onde cada linha de varredura é mostrada consecutivamente para criar a imagem no seu televisor.



O “i” de 480i significa “entrelaçado”, onde todas as linhas ímpares de varredura efetiva são primeiramente exibidas, seguidas pelas linhas de varredura efetiva que preenchem os intervalos criados pelas linhas ímpares de varredura efetiva.



Em cada um destes formatos, a imagem é atualizada a cada sexagésimo de segundo.

Transmissões Digitais

A TV Digital permite que as emissoras transmitam mais de um programa ao mesmo tempo. A introdução de canais digitais inclui uma nova formação de canais de dois números.



O número de identificação da emissora é o mesmo tanto para os canais digitais quanto para os analógicos. Após o número de identificação da emissora, aparece o número do subcanal usado para identificar diferentes subcanais de uma única emissora.


O canal com o menor subnúmero (exemplo: 5.1) é chamado Canal Principal. Outros canais são chamados Canais Secundários (exemplo: 5.2, 5.3, etc.). (Veja “Seleção de Modo CH +/-” na página 17.)

Vista do Receptor HDTV

Parte frontal do Receptor



Parte traseira do Receptor

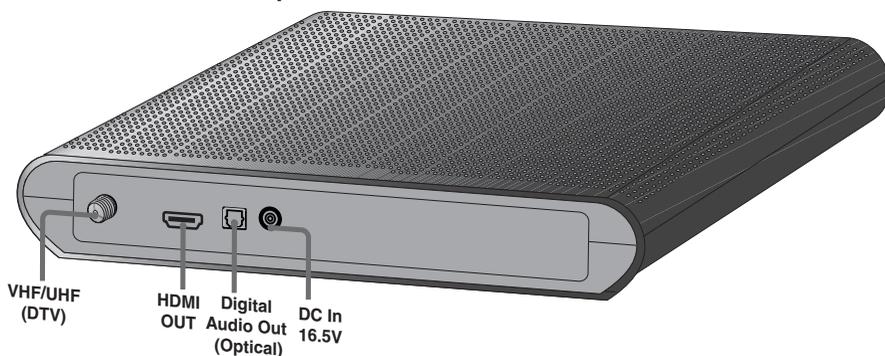

Indicadores LED

A cor do LED mudará de acordo com o estado do seu Receptor HDTV.

Quando o indicador está	O Receptor está
Verde	Ligado
Vermelho	Modo de espera (Standby)
Vermelho (piscando)	Pronto para manutenção, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony


Conectando o Receptor HDTV

O Receptor HDTV permite que você receba canais digitais através da transmissão por ar enquanto continua recebendo canais analógicos através do método atual.

Siga as instruções a seguir para realizar a conexão entre o receptor e o seu televisor. Desligue o seu televisor antes de iniciar a conexão.

Para conectar o Receptor HDTV ao seu televisor


- 1** Conecte uma das extremidades do cabo RF (não fornecido) à fonte da sua antena digital para transmissão por ar.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo RF à porta VHF/UHF (DTV) do Receptor.
- 3** Conecte uma das extremidades do cabo HDMI (fornecido) à porta HDMI OUT do Receptor.
- 4** Conecte a outra extremidade do cabo HDMI a uma porta HDMI disponível do seu televisor.
- 5** Conecte o adaptador de alimentação CA (fornecido) entre a porta DC In do receptor e a tomada da rede elétrica.

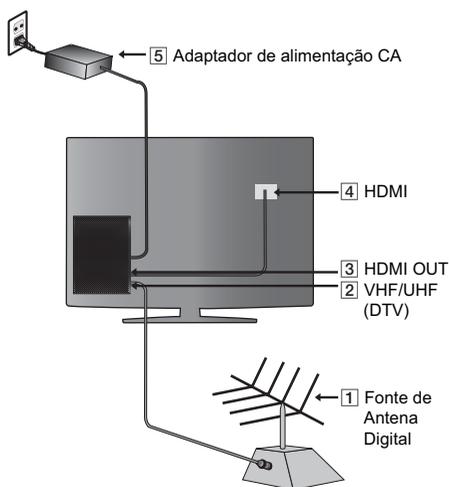

Para utilizar um Sistema de Home Theater com o Receptor HDTV (Opcional)

Para um ótimo desempenho de som, conecte o seu receptor ao áudio digital.


- 1** Conecte um cabo Óptico Digital (não fornecido) à porta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) do receptor.
- 2** Conecte a outra extremidade do cabo ao equipamento de áudio digital.

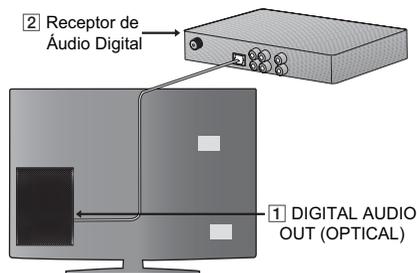

- A localização das portas das ilustrações pode ser diferente no seu televisor ou equipamento.

Navegando com o Controle Remoto do Televisor

Para operar este Receptor HDTV, utilize o controle remoto do seu televisor Sony equipado com a tecla **DMe^x**. Se o controle remoto do seu televisor não possuir esta tecla, o seu televisor não é compatível com este receptor.

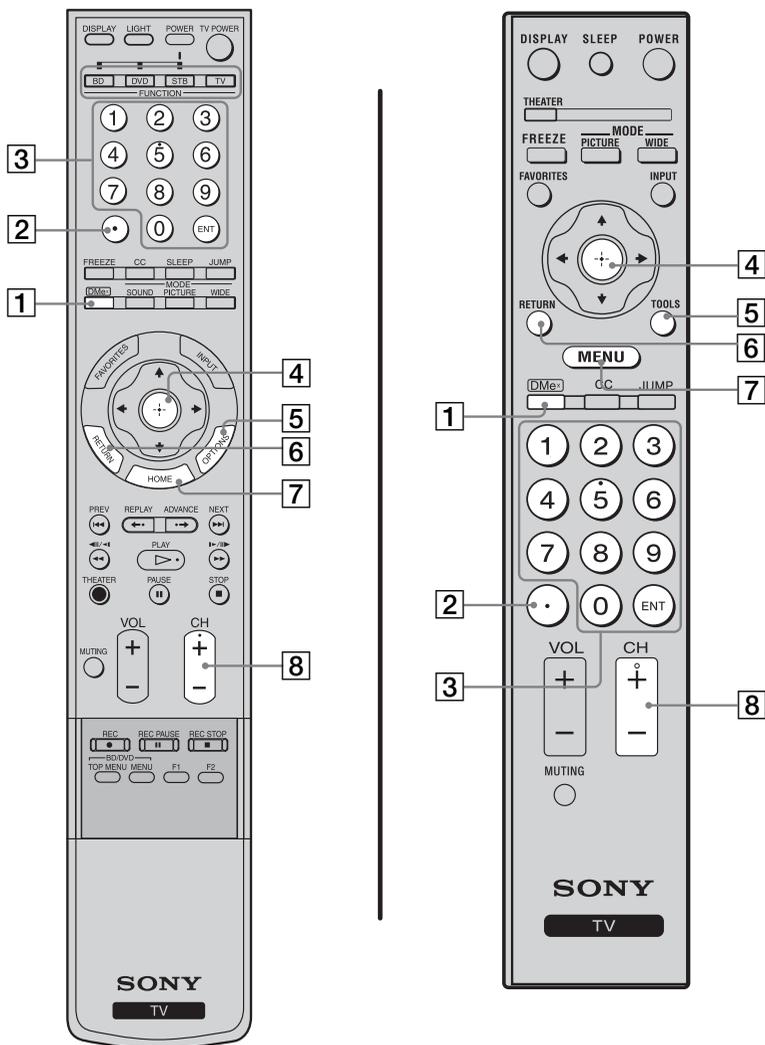

- As ilustrações do controle remoto acima podem ser diferentes do seu controle remoto.

Tecla	Descrição
1 DMe^x	Pressione para alternar entre os canais digitais e analógicos.
2 	Utilize as teclas 0-9 e ENT para selecionar os canais digitais.
3 0-9	Pressione as teclas 0-9 para selecionar um canal. O canal muda depois de 2 segundos. Pressione as teclas 0-9 e depois a tecla ENT para mudar imediatamente os canais. Exemplo: Para selecionar 2.1, pressione  ,  ,  e ENT .
4 	Pressione  para mover o cursor da tela. Pressione  para selecionar/confirmar um item.
5 Options ou Tools	<p>Pressione para visualizar o menu Viewing Options. Uma lista das funções convenientes e atalhos de menu aparecerão.</p> <p>Informação do progr. Permite que você veja um resumo ou informações detalhadas sobre a transmissão digital a qual você está assistindo. Um menu de informação aparecerá com as opções a seguir:</p> <p>Detalhes: selecione para ver informações detalhadas da transmissão.</p> <p>Próximo: selecione para visualizar informação de transmissão do próximo programa.</p> <p>Fechar: selecione para fechar o menu.</p> <p>Vídeo alternativo Permite que você selecione entre vários vídeos alternativos disponibilizados pela emissora. Uma lista de vídeos disponíveis aparecerá na tela do seu televisor. Pressione  para confirmar a sua seleção.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Este item aparecerá somente para canais digitais se a emissora disponibilizar mais de um vídeo alternativo. <p>Áudio alternativo Permite que você selecione entre vários sons alternativos disponibilizados pela emissora. Pressione  para confirmar a sua seleção.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Este item aparecerá somente para canais digitais se a emissora disponibilizar mais de um som alternativo. <p>Dual Mono Permite o acesso fácil a esta opção. (veja a página 16 para mais detalhes sobre esta opção)</p> <p>Lista de canais Selecione para ver os canais digitais disponíveis.</p>
6 RETURN	Pressione para retornar à tela anterior ou sair da tela quando estiver visualizando os itens e configurações do menu.
7 HOME ou MENU	Pressione para visualizar o menu da tela do seu televisor Sony para configurar o Receptor HDTV. Para mais informações sobre a configuração do Receptor HDTV, veja as seções de “Configurando o Receptor HDTV para o seu Televisor” nas páginas 12 e 13.
8 CH +/-	Pressione para localizar canais. Para procurar rapidamente através dos canais, mantenha pressionada CH +/- .

Configurando o seu televisor para o Receptor HDTV



Agora que você já realizou as conexões necessárias, inicie a configuração do Receptor HDTV para o seu televisor. Identifique a série do modelo do seu televisor conforme a página 12 ou 13 e siga as instruções do seu televisor.

Para televisores Sony com o Menu de TV XMB™ (XrossMediaBar)

- 1 Ligue o televisor.
- 2 Pressione a tecla **HOME** no controle remoto e selecione o ícone **Configuração** do **XMB™** (XrossMediaBar). Abra o menu **Ajustes HDMI**.
- 3 Pressione **+** para abrir o menu **Controle de HDMI** selecionado.
- 4 Selecione **Sim** e pressione **+** para confirmar. Você retornará ao menu **Controle HDMI**.
- 5 Para visualizar os canais digitais disponíveis na sua região, complete **Ajustes Iniciais**. (Continua na página 14.)



- Os itens de menu a seguir estarão disponíveis quando **Control de HDMI** estiver ajustado em **Sim: Auto deslig. do dispositivo, Ligação automática da TV e Lista de dispositivos**.

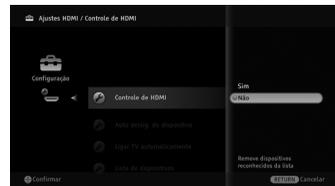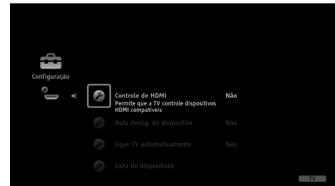

Para televisores Sony com menu de TV azul

- 1 Ligue o televisor.
- 2 Pressione **MENU** no controle remoto. Em **Configuração**, selecione **Ajustes HDMI** e pressione **+** para confirmar.
- 3 Selecione e confirme **Controle HDMI**.
- 4 Selecione **Sim** e pressione **+** para confirmar. O sinal de **Atualizar Lista de Disp.** aparecerá. Selecione **Aceitar** e pressione **+** para confirmar.
- 5 O seu televisor procurará pelo dispositivo conectado capaz de operar com o **HDMI Control**. Saia do menu. Para visualizar os canais digitais disponíveis na sua região, complete **Ajustes Iniciais**. (Continua na página 14.)



- Os itens de menu a seguir estarão disponíveis quando **Control de HDMI** estiver ajustado em **Sim: Auto deslig. do dispositivo, Ligação automática da TV e Lista de dispositivos**.

Utilizando TV Digital

O menu do **XMB_{TM}** (XrossMediaBar) do Receptor HDTV permite que você configure facilmente os ajustes dos canais digitais separadamente dos ajustes dos canais analógicos existentes no seu televisor. Dependendo do modelo do seu televisor, o **XMB_{TM}** do Receptor HDTV aparecerá de modo diferente do menu do seu televisor.

Ajustes Iniciais - Configurando a lista de canais digitais

Para televisores com XMB_{TM} (XrossMediaBar)

- 1 Pressione **HOME** no controle remoto.
- 2 Selecione o ícone **DMe^x** (Configuração Digital) em **XMB_{TM}** para visualizar o **XMB_{TM}** do Receptor HDTV.
- 3 Selecione **Ajustes Iniciais** e siga as instruções da tela.



Para televisores com menu de TV azul

- 1 Pressione **MENU** no controle remoto.
- 2 Selecione **Configuração** e depois selecione **Ajuste do Canal**.
- 3 Selecione o ícone **Configuração digital** para visualizar o **XMB_{TM}** do Receptor HDTV e pressione **+**.
- 4 Selecione **Ajustes Iniciais** e siga as instruções da tela.




Navegando através do Menu do Receptor HDTV do XMB™

- 1 Pressione **←/→** para selecionar um ícone da Barra de Subcategorias do Home Menu.



- 2 Pressione **▲/▼** para ir para a Barra de Objetos da Categoria.
(A Barra de Categoria do Objeto, mostrada abaixo é para **Configuração**.)

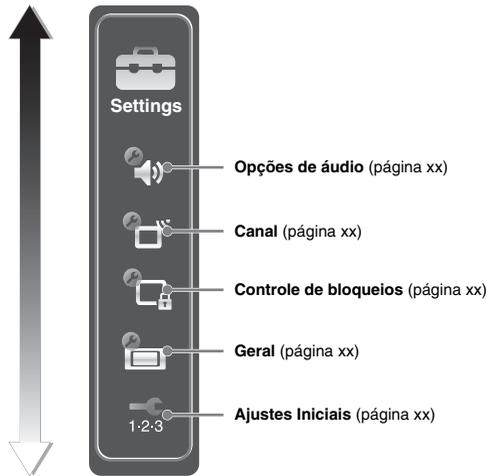

- 3 Pressione **+** quando o item desejado estiver selecionado.
- 4 Pressione **+** ou **▲/▼** para selecionar o item selecionado.
- 5 Pressione **RETURN** para sair do **XMB™** do Receptor HDTV.

Configuração das Opções de Áudio

Dual Mono	<p>Selecione o canal de áudio a ser reproduzido quando a transmissão do som Dual Mono. Com Dual Mono, um programa pode ser transmitido em dois idiomas ou pode conter o áudio original e um áudio adicional, como o som do lado do campo do time da casa e do lado do campo do time adversário em uma partida de futebol.</p> <p>Principal: Selecione para reproduzir o canal de áudio principal contendo o áudio original.</p> <p>Sub: Selecione para reproduzir o canal de áudio secundário contendo o áudio adicional. (Se não houver som, o sinal do áudio adicional pode não existir. Mude para Principal para o áudio original.)</p> <p>Principal + Sub: Selecione para reproduzir uma mistura de todos os sons disponíveis.</p>
Sinc A/V	<p>Escolha esta opção para realizar ajustes para a sincronização do áudio e do vídeo se você estiver usando o Receptor HDTV com um Sistema de Home Theater.</p> <p>-2/-1/Padrão/+1: Selecione para ajustar o tempo de emissão do áudio para sincronizar a emissão de áudio óptico do seu Amplificador AV e o vídeo no seu televisor. Se a emissão de áudio óptico e de vídeo não estiverem em sincronia, escolha uma Sinc A/V diferente.</p>

Configuração de Canais

Auto programação	<p>Ajusta automaticamente uma lista de canais no televisor para todos os canais digitais que podem ser recebidos.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Selecione Auto programação.2 Selecione OK para iniciar a Auto programação. Quando a Auto programação estiver completa, a tela mostrará o número de canais encontrados.3 Pressione RETURN para sair da Auto programação. <p></p> <ul style="list-style-type: none">● Se você realizar a Auto programação novamente, os canais localizados anteriormente serão substituídos pelos novos canais localizados.
-------------------------	---

Adicionar canais	Selecione para adicionar canais digitais.
Nível do sinal de antena	Selecione para ver a intensidade do sinal digital e informações de outros diagnósticos.
Incluir/Omitir canal	<p>Permite incluir ou omitir canais quando você navega com CH +/- ou navega na lista de canais do seu televisor no XMB™ do Receptor HDTV.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Pressione ▲/▼ para se mover através da lista de canais.2 Pressione ● para selecionar Incluído ou Omitido. <p>Para incluir ou omitir canais, repita os passos 1 e 2.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none">● Os canais Omitidos podem ser acessados através da digitação do número do canal com as teclas numéricas 0-9 do controle remoto.

Condição do sinal	Permite que você acesse o sinal de recepção para melhorar a condição.
Normal	Selecione para usar em condições normais. Esta é a configuração recomendada.
Interferência	Selecione se você sempre vê ruído na imagem após mudar o canal.
Seleção do Modo CH +/-	Permite que você escolha a sua opção de visualização de canal quando utilizar a tecla CH +/- .
Canais primários	Selecione para ver somente os canais Primários.
Canais primários e secund	Selecione para ver todos os canais Primários e Secundários.
Pular prog. Duplicados	Selecione para mostrar programas somente no canal Primário se o programa for transmitido nos canais Primário e Secundário.
Closed Captions (CC)	Permite que você ative o Idioma 1 , Idioma 2 ou Não ative a opção Closed Captions (CC) .
Idioma 1	Selecione para mostrar um programa com legendas no idioma principal transmitido pela emissora, quando disponível.
Idioma 2	Selecione para mostrar um programa com legendas no idioma secundário transmitido pela emissora, quando disponível. Quando o idioma secundário não estiver disponível, Closed Captions transmitirá no idioma principal.
Não	Selecione para desativar Closed Captions .

Configuração do Controle de Bloqueios

A opção **Controle de Bloqueios** permite que você bloqueie os programas de acordo com os níveis de faixa do programa. É necessária uma senha para configurar o bloqueio.

Para assistir aos programas bloqueados

Pressione  quando sintonizar um programa bloqueado, depois digite a senha. Para reativar a configuração do **Controle de Bloqueios**, desligue o televisor e ligue-o novamente.

Definir senha Use as teclas numéricas de **0-9** do controle remoto para digitar os 4 dígitos da senha. Quando a senha é criada você deve digitar duas vezes a senha para confirmá-la.

Mudar senha

Para mudar a sua senha, selecione **Definir senha** e digite os 4 dígitos da senha. Depois digite a nova senha duas vezes para confirmá-la.



- Você precisará da sua senha para qualquer acesso posterior na configuração do **Controle de Bloqueios**. Se você esquecer a sua senha, veja “Esqueci a senha” na página 20.

Classificação indicativa

Selecione para personalizar o **Controle de Bloqueios** com a **Classificação indicativa** baseada na idade quando disponibilizada pela emissora. Introduza a idade do menor telespectador, entre **4 e 17** anos, ou introduza - para desativar a **Classificação indicativa**.



- Se um programa ao qual você deseja assistir possuir uma **Classificação indicativa** mais alta do que você definiu, será solicitada a digitação da sua senha de 4 dígitos para desbloquear temporariamente o programa.



Configuração Geral (General Settings)

Reset Geral

Selecione para restaurar os ajustes de fábrica do seu receptor. Todas as configurações personalizadas serão apagadas.

Informações do produto

Selecione para visualizar informações específicas do seu receptor. Tenha estas informações em mãos quando contatar o Serviço Autorizado Sony sobre este produto.



1-2-3

Configuração Inicial

Se você perdeu a **Configuração Inicial** quando você conectou o seu televisor pela primeira vez ou se você deseja procurar todos os canais que podem ser recebidos, você pode ativar a **Configuração Inicial**. Siga as instruções da tela.

Verificando a Conexão do Seu Receptor HDTV

Para televisores com XMB™ (XrossMediaBar)

Enquanto estiver no sinal analógico, acesse o menu **XMB™** do seu televisor. Selecione **Configuração**, e confirme o **Ajustes HDMI**. Vá até **Lista de Dispositivos** e pressione **+** para confirmar. Se **DMeX Digital** não estiver listado em **Tipo**, selecione **Atualizar** em **Ajustes HDMI/Lista de Dispositivos**. Se o seu receptor não estiver na lista, veja a página 12.

Para televisores com menu de TV azul

Enquanto estiver no sinal analógico, selecione **Configuração** e entre no menu **Setup**. Abra o menu **HDMI Setup**. Selecione **Device List** (Lista de Disposição). Se o seu receptor não estiver na lista, veja a página 13.

Guia para Solução de Problemas

Se você tiver problemas com o seu Receptor, tente as sugestões abaixo. Se o problema persistir, ou se você tiver outras dúvidas, necessidade de manutenção ou de assistência técnica para utilizar o seu Receptor Sony, visite o nosso endereço da internet: www.sony.com.br/receptor ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do número de telefone mencionado no Termo de Garantia.

Problema	Possíveis soluções
Sem imagem	
Não é possível ver os ícones dos canais digitais ou TV/Configuração	<ul style="list-style-type: none">❑ Certifique-se de que o cabo de alimentação CA e o cabo HDMI do receptor estejam conectados firmemente.❑ Ligue o televisor.❑ Execute a Auto programação para localizar os canais digitais disponíveis na sua região. (Veja a página 16).❑ Veja a seção “Verificando a Conexão do seu Receptor HDTV” na página 18.❑ Verifique a capacidade da antena, se ela for fraca ou baixa, aumente a capacidade da antena selecionando Interferência (veja a página 17).
Qualidade de vídeo	
Imagem ruim	<ul style="list-style-type: none">❑ A qualidade da imagem visualizada no seu televisor depende da qualidade do sinal do seu televisor.
Uma moldura preta aparece ao redor da imagem	<ul style="list-style-type: none">❑ Alguns filmes são gravados com a relação de aspecto diferente de 16:9. O seu televisor exibirá estes vídeos com uma moldura preta. Veja o Manual de Instruções do seu televisor.
As bandeiras dos canais de TV aparecem	<ul style="list-style-type: none">❑ Dependendo do modelo do seu televisor, aparecerão temporariamente duas bandeiras de TV. A bandeira de TV mostrará a resolução do canal analógico atual e a informação da classificação do programa. O seu Receptor HDTV exibirá a segunda bandeira com a resolução do canal digital atual e a informação da classificação do programa. <p> ● Dependendo da emissora, a resolução e a informação de classificação podem variar de acordo com o canal.</p>
Aparecem ruídos	<ul style="list-style-type: none">❑ Verifique a capacidade da antena, se ela for fraca ou baixa, aumente a capacidade da antena selecionando Interferência (veja a página 17).
A imagem está congelada	<ul style="list-style-type: none">❑ O congelamento de imagem pode ser causado pelo seu sinal de TV e não pelo televisor. Se isto persistir, verifique o receptor e certifique-se de que os cabos estejam conectados apropriadamente.

Problema	Possíveis soluções
Sem som/ Som ruim	
Imagem boa, sem som	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Verifique o volume do seu televisor. ❑ Desconecte os fones de ouvido do seu televisor. ❑ Configure Alto-falantes(veja o Manual de Instruções do seu televisor). ❑ Se o seu televisor estiver conectado a um equipamento A/V doméstico, verifique a configuração do áudio do seu televisor (veja o Manual de Instruções do seu televisor).
Geral	
O controle remoto não opera	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Verifique se as pilhas foram inseridas com as polaridades posicionadas corretamente. ❑ Aponte o controle remoto em direção ao sensor remoto do televisor e não ao receptor. ❑ Lâmpadas fluorescentes podem interferir na operação do seu controle remoto, apague as lâmpadas fluorescentes. ❑ Mantenha a área do sensor remoto livre, sem obstáculos.
O Controle de bloqueio está ativado, mas alguns conteúdos não estão bloqueados	❑ O Controle de bloqueio bloqueará o conteúdo baseado na classificação de TV. A classificação do filme não bloqueará o conteúdo com este receptor. Veja o Manual de Instruções do televisor para mais informações.
Esqueci a senha	❑ Selecione Definir senha em Controle de bloqueio , depois digite a senha principal: 4357. A senha principal apagará a senha anterior permitindo que você digite uma nova senha (veja a página 17).
Como restaurar os ajustes de fábrica do receptor	❑ Selecione Digital Setup e pressione ⏏ para acessar o XMB™ do Receptor HDTV no seu televisor. No menu Configuração selecione Geral . Em seguida, selecione Reset Geral e pressione ⏏ . Confirme a alteração selecionando Sim e pressionando ⏏ . Uma janela de confirmação aparecerá.

Especificações técnicas

Modelo	DMX-DT1
Alimentação	CA 100-240V CA 50/60Hz
Consumo Em uso	23W
No modo standby	1,7W
Entrada CC	16,5V
Sistema	
Sistema de televisão	Digital (Sistema brasileiro)
Cobertura de Canais	Digital terrestre: 7-69
Portas de Entrada/Saída	
Terminais	Entrada DC (16,5V) x 1 (somente para o adaptador CA fornecido)
HDMI OUT	Vídeo: 1080i Áudio: PCM de 2 canais lineares
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Saída de áudio digital óptica (PCM)
VHF/UHF (DTV)	Digital terrestre: 7-69
Dimensões	
Receptor	250 x 170 x 40 (mm)
Peso	0,984 kg
Acessórios fornecidos	
Cabo HDMI	x1 (1,5m)
Adaptador de alimentação CA com cabo	x1
Guia rápido	x1
Termo de garantia	x1
Manual de Instruções	x1
Suporte de montagem	x1
Prendedores de plástico de montagem do TV LCD (parafusos)	x2

Índice Remissivo

1080i 7
480i 7
480p 7
720p 7

A

A/V Sync 16
Accessing XMBTM 14
Add Channels 16
All Reset 18
Antenna Signal Level 16
Auto Program 16

C

Ch +/- Mode Selection 17
Channel +/- 11
Channel Settings 16
Closed Captions (CC) 17
CUIDADO 2

D

Digital Broadcasts 7
Digital Rating 18
DMex button 11
Dual Mono 16

G

General Settings 18

H

HOME button 11

I

Important Safety Instructions 3
Initial Setup 18

L

LED Indicators 8

M

MENU button 11

N

Navigating XMBTM 15

O

Options button 11

P, Q

Parental Lock Settings 17
Product Information 18

R

Reset 20
RETURN button 11

S

Show/Hide Channels 16
Signal Condition 17
Signal Formats 6

T, U

Termo de Garantia 24
Tools button 11

V

Verifying Connection 15

TERMO DE GARANTIA

Modelo: DMX-DT1

CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluído o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

- a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado); b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
- c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
- d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

III-INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

- a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
- b) produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de voltagem;

c) o produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;

d) o número de série do produto for removido ou alterado;

e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (raio, enchente, maresia, etc.);

g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;

h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony, dentre aqueles que constam na relação que acompanha o produto.

2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

3. O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente.

Conserve-os em seu poder.

Unidade comercial: Sony Brasil Ltda.

Rua Inocêncio Tobias, 125 - Bloco A,

Barra Funda, São Paulo - SP, CEP 01144-000

Central de Relacionamento:

Fone: (0XX11) 3677-1080

(<http://www.sony.com.br>)

