




Electric Co

FORNO ELÉCTRICO 22 L

ELECTRICAL OVEN 22 L

MF22VD



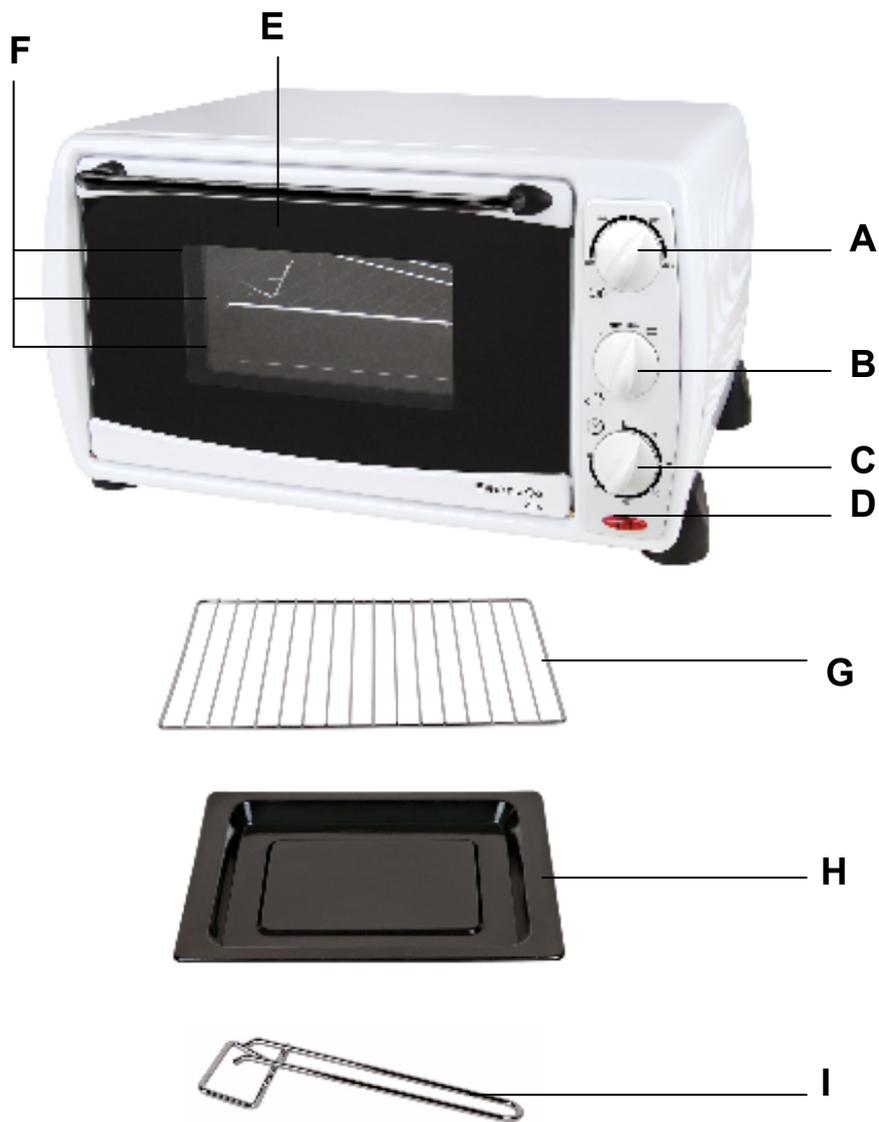

F

E

A

B

C

D

G

H

I

INTRODUÇÃO

Agradecemos a sua escolha, este aparelho Electric Co irá certamente facilitar o seu dia-a-dia. Leia atentamente este manual de instruções antes de colocar o aparelho em funcionamento, para que possa tirar o máximo partido do mesmo, e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO GERAL

- A. Termóstato regulável: 100-250° C
- B. Selector de níveis de aquecimento
 - “0” (desligado)
 - Aquecimento superior
 - Aquecimento inferior
 - Aquecimento superior e inferior
- C. Temporizador de 60 minutos com aviso sonoro
- D. Luz indicadora de funcionamento
- E. Porta de vidro com pega
- F. Ranhuras laterais para encaixe dos acessórios
- G. Grelha metálica
- H. Tabuleiro esmaltado
- I. Pega

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação: 230V~ 50 Hz
Potência: 1500 W
Capacidade: 22 L

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA!

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos quando utilizar aparelhos eléctricos, deve seguir sempre as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:

- Antes de utilizar o aparelho verifique, na etiqueta de especificações técnicas, se a corrente eléctrica corresponde à rede eléctrica da sua habitação. A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda de um electricista qualificado.
- Não é recomendada a utilização deste aparelho por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento para o seu manuseamento, a menos que, aquando da utilização, lhes seja dada supervisão e instruções acerca da utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças desconhecem os danos que podem ser causados por aparelhos eléctricos, e devem ser sempre supervisionadas por forma a garantir que não brincam com o aparelho. Este aparelho não é um brinquedo, como tal, deve ser mantido fora do alcance de crianças.

- Após desembalar o aparelho, certifique-se que não está danificado e que não falta nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o conteúdo da embalagem, como por exemplo, sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido fora do alcance das crianças, pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas os acessórios recomendados pelo fabricante e contidos nesta embalagem, sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
- Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado impróprio e conseqüentemente perigoso. O fabricante não pode ser responsabilizado por nenhuns ferimentos ou danos resultantes do uso impróprio do aparelho.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante o funcionamento.
- O aparelho e seus acessórios vêm ligeiramente oleados de fábrica e pode notar um cheiro estranho durante a primeira utilização. Isto é perfeitamente normal e desaparece após alguns instantes.
- Nunca desmonte ou tente efectuar qualquer tipo de reparação na unidade do motor. Caso não cumpra com esta norma de segurança pode colocar em risco a sua própria segurança e invalidar os termos da garantia. Somente pessoal técnico, devidamente qualificado, pode efectuar qualquer tipo de reparação neste aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado se estiver avariado, se não estiver a funcionar correctamente ou se detectar alguma avaria no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre que detectar alguma avaria e/ou anomalia, retire imediatamente a ficha da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado a fim de efectuar a sua reparação ou substituição. Assegure-se que somente são usadas peças novas e recomendadas.
- De forma a evitar riscos de incêndio ou choques eléctricos, certifique-se que nenhum tipo de líquido entra em contacto com as partes eléctricas do aparelho ou com o cabo de alimentação. Não utilize o aparelho em ambientes húmidos e mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de água, como por exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso de derrame de qualquer líquido sobre as partes eléctricas, desligue o aparelho imediatamente da fonte de alimentação e dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico qualificado para reparação.
- Não guarde nenhum material dentro do aparelho (tal como gorduras, plástico, papel ou outro similar), além dos acessórios fornecidos pelo fabricante, sob o risco de incêndio.
- Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com as mãos molhadas ou os pés húmidos ou descalços, a fim de evitar choques eléctricos.
- Verifique periodicamente o cabo de alimentação, se estiver danificado dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou a um técnico qualificado para reparação ou substituição para evitar riscos.
- Não coloque nenhum objecto por cima do cabo de alimentação, nunca o dobre ou torça, e certifique-se que o mantém afastado de arestas cortantes, superfícies quentes e locais de normal circulação de pessoas de forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado de forma a que uma criança o possa agarrar.
- Segure sempre na ficha para desligar o aparelho da fonte de alimentação. Nunca o faça puxando pelo cabo de alimentação.
- Enquanto o aparelho estiver em funcionamento ou ainda quente, mantenha-o afastado de superfícies que não sejam resistentes ao calor, não o deixe próximo de detergentes, roupa, papel, cortinas ou outros objectos inflamáveis. Nunca o cubra e certifique-se que existe uma boa circulação de ar à sua volta.

- Nunca tente secar roupa ou outros objectos em cima ou dentro do aparelho sob o risco de incêndio.
- Nunca coloque o aparelho em cima de superfícies quentes. Mantenha-o afastado de fontes directas ou indirectas de calor, tais como, fogões a gás ou eléctricos, fornos ou outros aparelhos que produzam calor e coloque-o sempre sobre uma superfície seca, plana e protegida de impactos.
- O aparelho fica quente durante e após o funcionamento, o que é normal devido à sua própria função. Evite o contacto com a pele pois poderá sofrer queimaduras.
- Depois de utilizar e antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou arrumação, certifique-se que o aparelho está desligado da tomada e que arrefeceu por completo.
- Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. Caso seja necessário, utilize apenas adaptadores e cabos de extensão recomendados.
- Se não pretender utilizar o aparelho por um longo período de tempo, desligue-o da fonte de alimentação.

AVISOS:

- Para evitar qualquer risco de queimaduras, nunca toque nas barras de aquecimento, no interior do forno, na porta de vidro ou no exterior do aparelho enquanto estiver em funcionamento e antes de arrefecer completamente.
- Para evitar o risco de ferimentos, certifique-se que não coloca as mãos nas dobradiças da porta de vidro quando a abrir ou fechar.
- Não coloque os alimentos ou quaisquer outros objectos sobre a porta enquanto esta está aberta.
- Caso seja necessário abrir a porta de vidro para verificar o estado do seu cozinhado, deve fazê-lo utilizando sempre a pega da porta e luvas ou pegas. **NUNCA O FAÇA SEM QUALQUER PROTECÇÃO!**
- De forma a reduzir o risco de incêndio, não coloque o aparelho em áreas estreitas e pouco ventiladas e certifique-se que mantém as seguintes distâncias mínimas de segurança:
 - 10 cm entre a parte posterior do aparelho e a parede;
 - 10 cm acima da parte superior do aparelho;
 - 5 cm de cada lado do aparelho.
- Para evitar o risco de incêndio ou queimaduras, posicione o aparelho apenas sobre superfícies estáveis, planas e resistentes ao calor. Caso contrário, pode danificar permanentemente a superfície, potenciar a queda do aparelho provocando danos irreparáveis ou provocar o risco de incêndio.
- Caso utilize algum recipiente para além dos acessórios fornecidos, certifique-se que é adequado a altas temperaturas, tem as dimensões adequadas e não apresenta pegas em plástico.
- Não coloque grandes porções de comida ou utensílios de metal demasiado grandes no interior de aparelho, pois no caso de contacto com as paredes ou com as barras de aquecimento podem causar incêndio ou risco de choque eléctrico. Utilize sempre alimentos e acessórios com as dimensões adequadas.
- Este aparelho não se destina a funcionar através de temporizadores externos ou de sistemas de controle remoto separado.
- Este aparelho é de Classe I e possui de origem um cabo de alimentação e uma ficha com ligação terra, pelo que deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação terra incorporada. Se a tomada eléctrica não tiver ligação terra, é da responsabilidade pessoal do cliente substituí-la por uma com ligação terra.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

O Forno Eléctrico 22L MF22VD Electric Co é ideal para grelhar, assar, gratinar, cozer e aquecer os seus cozinhados de forma rápida e económica.

Antes da primeira utilização

- Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente retirado antes de proceder à utilização do aparelho.
- Lave os diversos acessórios (G, H e I) com água e um detergente neutro, e seque-os cuidadosamente.

Primeira utilização

- Após desembalar e instalar devidamente o seu forno eléctrico numa área ventilada, plana e resistente ao calor, proceda da seguinte forma para eliminar quaisquer resíduos de fabrico.
- Ligue o aparelho à fonte de alimentação sem qualquer acessório (G, H e I) ou alimento no seu interior, mantendo a porta de vidro (E) totalmente aberta.
- Regule o termóstato (A) para 250°C e rode o selector de nível de aquecimento (B) para qualquer um dos níveis de aquecimento.
- Seguidamente, regule o temporizador (C) para 15 minutos e o aparelho começa a funcionar.
- Após os 15 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente. Rode então o selector (B) para a posição "0" (desligado).
- Retire a ficha da fonte de alimentação e aguarde até que o aparelho arrefeça por completo.
- O aparelho está agora pronto a ser utilizado.

Funcionamento


- Ligue o aparelho à fonte de alimentação. A luz vermelha indicadora de funcionamento (D) acende-se de imediato e permanece acesa durante o tempo em que o aparelho estiver ligado à fonte de alimentação.
- Escolha o acessório (G ou H) adequado ao cozinhado que pretende. Se necessário aplique papel de alumínio em qualquer um deles ou unte o tabuleiro esmaltado (H) com gordura alimentar.
- Coloque os alimentos a serem cozinhados no acessório escolhido (G ou H).
- Introduza a grelha metálica (G) e/ou o tabuleiro esmaltado (H) no interior do aparelho, fazendo-os deslizar através das ranhuras laterais de encaixe (F), seleccionando 1 das 3 posições possíveis (ver as instruções descritas em "Posição dos acessórios no interior do forno").
- Certifique-se que existe distância suficiente entre a grelha metálica (G) e o tabuleiro esmaltado (H), entre os alimentos e as paredes laterais, assim como entre os alimentos e as barras de aquecimento existentes nas partes superior e inferior do aparelho.
- Selecciona a temperatura desejada no termóstato (A) de acordo com o cozinhado que pretende.
- Regule o nível de aquecimento através do botão (B) da seguinte forma:
 - "0" – Desligado;
 -  Aquecimento superior - recomendado para gratinados e grelhados;
 -  Aquecimento inferior - recomendado para bolos;

- “” Aquecimento superior e inferior - recomendado para pizzas e assados.
- Selecione o tempo desejado para o seu cozinhado no temporizador (C). No caso de necessitar pré-aquecer o forno, deve adicionar esse tempo ao necessário para o cozinhado.
- O temporizador é de 60 minutos. Caso o seu cozinhado necessite de mais tempo, deve regular novamente o temporizador (C) para o tempo em falta, após terminarem os 60 minutos iniciais.
- Se o tempo do cozinhado for inferior a 25 minutos, deve regular primeiro o temporizador (C) para 60 minutos e depois para os 25 minutos.
- No caso de notar a acumulação de fumo no interior do aparelho, deve abrir a porta de vidro (E) por instantes, para permitir a saída do fumo.
- Depois de seleccionar o tempo desejado, o temporizador (C) mover-se-á no sentido oposto dos ponteiros do relógio até chegar à posição “0” (desligado), emitindo um aviso sonoro e desligando-se automaticamente.
- Para desligar ou interromper o seu cozinhado antes de decorrido o tempo seleccionado, posicione o temporizador (C) para a posição “0” (desligado). Mesmo que tenha desligado o forno, o temporizador (C) pode eventualmente continuar a funcionar por breves instantes.
- Utilize sempre a pega (I) para retirar a grelha metálica (G) ou o tabuleiro esmaltado (H) do interior do forno. Tenha em atenção que a pega (I) dispõe de 2 tipos de ganchos: os ganchos maiores servem para retirar o tabuleiro esmaltado (H), os ganchos mais pequenos servem para retirar a grelha metálica (G).
- Aconselha-se especial cuidado ao abrir a porta (E). Deixe que o ar ou o vapor quente saiam antes de retirar ou manusear os alimentos.
- Depois de terminar de utilizar o aparelho, regule o botão (B) para a posição “0” (desligado) e deixe o aparelho arrefecer antes de proceder a qualquer operação de limpeza.
- Caso não pretenda utilizar o aparelho por um longo período de tempo, retire a ficha da fonte de alimentação.

Posição dos acessórios no interior do forno

- Para melhores resultados, posicione a grelha metálica (G) ou o tabuleiro esmaltado (H) no nível adequado ao seu cozinhado, de acordo com a tabela abaixo:

Nível (Ver fig. 1)	Tipo de alimento/Cozedura
Nível 3	Ideal para grelhar ou gratinar
Nível 2	Ideal para cozer bolos ou assar carne
Nível 1	Ideal para aquecer, e gratinar a parte inferior dos alimentos

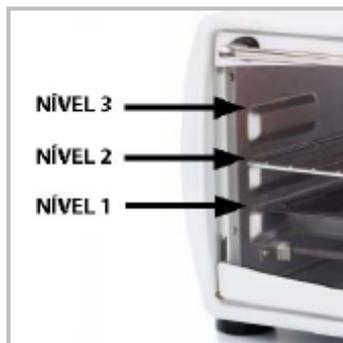

Desligar e arrumar

- Para desligar o aparelho, regule o botão (B) e o temporizador (C) para a posição "0" (desligado).
- Para arrumar e transportar o aparelho desligue-o da fonte de alimentação e aguarde que arrefeça completamente.

DICAS

- Para evitar a perda de calor e o aumento do tempo de cozedura, acompanhe o cozinhado através do vidro, evitando abrir a porta (E).
- Para cozinhar bolos, aconselha-se que pré-aqueça o aparelho durante pelo menos 10 minutos, salvo indicação em contrário.
- Para grelhados, regule sempre o botão (A) para a temperatura mais elevada (250°C).
- Para obter melhores resultados ao cozer pão, bolos, etc., evite abrir a porta (E) para evitar a perda de calor.
- Se grelhar alimentos directamente na grelha metálica (G), coloque o tabuleiro (H) com água por baixo do alimento para servir de colector de gorduras, facilitando assim a limpeza posterior.
- Para obter um cozinhado uniforme, assegure-se que deixa espaço livre em volta dos alimentos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Sempre que utilizar este aparelho e detectar alguma irregularidade no seu funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas e as soluções para as resolver. Caso não seja possível, contacte o Serviço de Informação ao Cliente ou dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho.

Problema	Causa possível	Solução / Dica
O aparelho está ligado à tomada e não funciona.	A ficha não está correctamente inserida na tomada.	Insira correctamente a ficha na tomada.
	Problemas na tomada.	Verifique se a tomada está danificada e ligue o aparelho a outra tomada que funcione correctamente.
	O botão (B) está na posição "0" (desligado).	Selecione o nível de aquecimento no botão (B).
	Não foi seleccionado no temporizador (C nenhum	Selecione o tempo adequado ao seu cozinhado no botão (C).

	período de tempo.	
Excesso de fumo durante a utilização.	Acumulação de resíduos de alimentos no interior do aparelho ou nos seus acessórios (G ou H).	Proceda regularmente à limpeza do aparelho e dos seus acessórios (G e H) para não se acumularem resíduos.
Acumulação de gotículas de água no interior do aparelho e na porta (E).	Condensação normal de água resultante da utilização.	Limpe o interior e a porta (E) com um pano seco e macio.
Resultados culinários inesperados.	A temperatura ou o programa seleccionados não foram os adequados	Seleccione o programa e a temperatura adequados ao seu cozinhado.
	Não deixou espaço suficiente para circulação de ar em volta do alimento.	Certifique-se que existe uma boa circulação de ar à volta do alimento.

LIMPEZA

- Para proceder à limpeza e remoção dos resíduos de alimentos do aparelho ou dos seus acessórios (G, H ou I), desligue-o da fonte de alimentação e permita que arrefeça completamente.
- Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões ou sprays para fornos.
- Limpe a parte exterior e interior do forno com um pano macio e ligeiramente humedecido e depois seque com um pano limpo e seco.
- Os acessórios (G, H e I) podem ser limpos com água morna e um detergente normal ou na máquina de lavar loiça. Certifique-se que todos os acessórios (G, H e I) estão bem secos antes de os voltar a colocar no interior do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE – DIRECTIVA 2002/96/EC

De forma a preservar o ambiente e a proteger a saúde humana, os equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizáveis deverão ser eliminados de acordo com as leis específicas do fabricante e do utilizador. Desta forma, e como indicado através do símbolo



na etiqueta de classificação ou na embalagem, este aparelho não deverá ser eliminado com o lixo indiferenciado. O utilizador tem o direito de o levar a um ponto específico de recolha de desperdícios para reutilização, reciclagem ou utilização para outros fins, em conformidade com a directiva.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

Os produtos Electric Co oferecem-lhe 2 anos de garantia.

A substituição do produto ou reembolso do seu valor em caso de avaria técnica, será efectuado após verificação da cobertura e condições de garantia.

Serviço de Informação ao Cliente 24 horas: 808 20 45 45

O Certificado de Garantia, emitido por Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., é válido para o artigo **“FORNO ELÉCTRICO 22 L – MODELO MF22VD”** - denominado “Artigo” e garante ao comprador, por um período de 24 meses, desde a data da sua entrega, que este beneficia do serviço de assistência técnica da marca.

No caso de ser necessário o serviço de assistência técnica durante o tempo de vigência desta garantia, o comprador deve contactar a loja onde adquiriu o artigo ou o posto de assistência mais próximo.

Para obter o serviço de garantia, o cliente deve apresentar-se munido dos seguintes documentos: Certificado de Garantia e Comprovativo de Compra (factura comercial), para que possa ser confirmada a data de aquisição do artigo.

Condições da Garantia

Esta garantia aplica-se ao Artigo que tenha sido utilizado de acordo com as recomendações do fabricante, sob condições normais de utilização, para fins domésticos e cuidados razoáveis com o equipamento. Não cobre danos motivados por mau funcionamento ou falhas técnicas resultantes de má utilização, designadamente utilização para fins a que o Artigo não se destina ou para os quais não se encontra preparado, de abuso ou de negligência.

Sempre que o Artigo necessitar de instalação técnica, esta terá de ser efectuada por um agente autorizado pela marca Electric Co, caso contrário, esta garantia não cobrirá qualquer falta de conformidade resultante da instalação.

Esta garantia não cobre igualmente quaisquer alterações, reparações ou modificações que não tenham sido executadas por um agente autorizado pela marca Electric Co e não será aplicável para os casos em que o artigo tenha sido danificado por acidente.

INTRODUCTION

Thank you for your preference, this Electric Co appliance will certainly make your daily routine easier. Carefully read this instruction manual before using the appliance to get the best results from it and keep this instruction manual for future reference.

GENERAL DESCRIPTION

- A. Adjustable thermostat: 100-250° C
- B. Heating level selector button:
 - "0" (off);
 - High heating;
 - Low Heating;
 - High and low heating
- C. 60 minutes timer with sound signal
- D. Pilot light
- E. Glass door with handle
- F. Lateral railings to fit the accessories
- G. Metal grating
- H. Baking tray
- I. Handle

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 230V~ 50 Hz
Power: 1500 W
Capacity: 22 L

SAFETY INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR DOMESTIC USE!

To reduce the risk of personal injury or property damage, when using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Before using the appliance, check that the supply voltage details marked on the appliance agree with those of the electricity supply. The label is placed on the appliance. If you have any doubts apply to a skilled electrician for help.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children are not aware of potential hazards when using electrical appliances. They should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not a toy and must be kept away from children.
- After unpacking the appliance, check that it is undamaged and that no parts are missing. If you have any doubts, consult the Customer Support Line. All packaging ex. plastic bags, polystyrene foam, etc., should be kept away from reach of children, as it could be dangerous and cause suffocation. Only use accessories recommended by the manufacturer

and those provided with the appliance, otherwise they could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.

- This appliance is exclusively for domestic use. Any other use must be considered improper and therefore dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any injuries or damage resulting from improper use.

- Never leave the appliance unsupervised during operation.

- The appliance and its accessories come slightly oiled resulting from manufacture process and it's possible to notice a strange smell during the first use. This is perfectly normal and disappears after a while.

- Do not open or undertake any repairs on the motor unit. By failing to observe this rule, you risk your safety and the warranty may become invalid. Only qualified technicians can repair the appliance.

- Do not operate this appliance if it is damaged, if it is not working properly or if detected any damaged on the supply cord or plug. If is detected any damage or any malfunction, remove the plug from the wall socket and goes to the store where you bought the appliance or a qualified technician, in order to repair the appliance or replace the supply cord. Assure that only original parts or components are used.

- To avoid fire accidents or electrical shocks, make sure that no fluids enter in contact with the electrical parts of the appliance or in contact with the supply cord. Do not expose the appliance to humidity, do not use it outdoors and keep it away from any objects filled with fluids, such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If any fluid accidentally spills on the appliance's electrical parts, disconnect the appliance from the wall socket and go to the store where it was bought or contact a qualify technician for repairing.

- Do not store any material inside the appliance (such as fat, cardboard, plastic, paper or similar), besides the accessories provided by the manufacturer, under the risk of fire.

- Do not touch on the appliance or its plug with wet hands, humid feet or barefoot, to avoid the risk of electrical shocks.

- Periodically check the supply cord for any damages. If the supply cord is damaged, contact the store where the appliance was bought or a qualified technician for repair or replacement in order to avoid an hazard.

- Do not place any objects on top of the supply cord. Never bend or twist it, and make sure it does not come into contact with hot surfaces, sharp edges, or where people may walk past and trip. Do not leave the supply cord hanging in such a position that a child may reach it.

- Always hold the plug to disconnect it from the wall socket and not by the supply cord.

- During operation or if the appliance is still hot, keep it away from surfaces that are not heat resistant, never leave it near detergents, cloths, paper, curtains or other flammable objects. Never cover it and make sure that there is good air circulation around it.

- Never attempt to dry textiles or other objects on, above or inside the appliance. This can lead to fire hazard.

- Never place the appliance on top of hot surfaces. Keep it away from direct or indirect heat sources such as, gas or electrical burners, ovens or other appliances that generate heat and always place it over a dry and flat surface, protect from impacts.

- The appliance becomes hot during and after operation, which is normal and result from its proper function. Prevent contact with the skin as this can cause serious burns.

- After using the appliance and before proceeding to any cleaning operation or storage, make sure your oven has cooled down completely and it's disconnected from the wall socket.

- Avoid using any adaptors or extension leads. If they are necessary, only use recommended ones.
- If it is not intend to use the appliance for a long period of time, disconnect it from the wall socket.

WARNINGS:

- To avoid serious burn injuries, never touch the heating bars, any part inside the oven or glass door when the appliance is still operating or before it has cooled down completely.
- To avoid the danger of contusion, while opening or closing the door, do not keep your hand at the door hinges.
- Do not place food or other objects over the door while it is open.
- If you need to open the glass door of the oven to check the cooking, always use gloves or handles to open it. **NEVER DO IT WITHOUT PROTECTION!**
- To avoid fire hazard, do not place the appliance in narrow space or in areas with insufficient ventilation and make sure that you keep the following safety distances:
 - 10 cm between the back of the appliance and the wall;
 - 10 cm above the top of the appliance;
 - 5 cm on each side of the appliance.
- In order to avoid fire hazard or burns, place the appliance only on a firm, flat and heat-resistant surface. Failing to do so can cause permanent marks on the base or make the appliance to fall, causing irreparable damages or fire hazard,
- If any container is used, besides those supplied with the appliance, make sure it is suitable for high temperatures, has the appropriate size and does not have plastic handles.
- Do not place large portions of food or big metal utensils inside the appliance. In case of contact with the walls or the heating bars it may cause fire or electric shock hazard. Always use food and accessories with appropriate dimensions.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- This is a Class I appliance with an earthed supply cord and plug that must always be connected to an earthed wall socket. If the wall socket does not have earth connection, is the customer's responsibility to replace it by another with earth connection.

PREPARING FOR USE

The 22L Oven MF22VD Electric Co is ideal for grilling, roasting, toasting, baking and heating your dishes in an economical and quick way.

Before the first use

- Make sure that all the packaging materials have been properly removed before use.
- Wash the different accessories (G, H and I) with water and a neutral detergent, and dry them carefully.

First use

- After remove the appliance and accessories from package and place the appliance on a sufficient ventilated area and on a flat and heat-resistant base, proceed as follow to remove any manufacturing residues:
 - Connect the appliance to the wall socket without the accessories (G, H and I) and without any food inside, keeping the glass door (E) fully opened.

- Adjust the thermostat (A) to 250°C and turn the heating level selector button (B) to any heating level.
- Set the timer (C) to 15 minutes. The appliance starts working.
- After 15 minutes, the appliance turns off automatically. Turn the button (B) to the "0" position (off).
- Remove the plug from the wall socket and wait until the appliance has cool down completely.
- The appliance it's now ready for use.

Operation


- Connect the appliance to the wall socket. The red pilot light (D) immediately turns On and remains lightened while the appliance is connected to the wall socket.
- Choose the most suitable accessory (G or H) for the intended cooking. If necessary, spread a foil paper on them or apply alimentary fat on the baking tray (H).
- Place the food to be cooked on the chosen accessory (G or H).
- Insert the metal grating (G) and/or the baking tray (H) inside the appliance, by sliding them through the railings (F), selecting 1 of the 3 possible positions (see the instructions described on "Accessories position inside the oven").
- Make sure that there is sufficient distance between the metal grating (G) and/or the baking tray (H), between food and lateral walls, as well as between the food and heating bars existing on the superior and inferior part inside the appliance.
- Select the desired temperature on the thermostat (A) according to the cooking that you want.
- Set the heating level on button (B) as below:
 - "0" (off);
 -  High heating - recommended for toasting and grilling;
 -  Low heating - recommended for cakes;
 -  High and low heating - recommended for pizza and baking.
- Select the desired cooking time on timer (C). If you need to preheat the appliance, add this time to the cooking time.
- The appliance has a 60 minutes timer. If the cook needs more time than the 60 minutes, you must regulate again the timer (C) for the lacking time, after the 60 minutes have ended.
- If the cooking time is less than 25 minutes, first set the timer (C) to 60 minutes and then turn it to the 25 minutes.
- In you notice accumulation of smoke in the interior of the appliance, open the glass door (E) for a while to let the smoke out.
- After selecting the desired cooking time, the timer (C) moves in the anti-clockwise direction to the off position. The appliance emits a sound signal and turns off automatically.
- If you wish to switch off the appliance earlier, turn the timer (C) back to the "0" position. Even after the appliance has switched off, the timer (C) may continue to run for a while.
- Always use the handle (I) to remove the metal grating (G) or the baking tray (H) from inside the appliance. Please note that the handle (I) has two types of hooks, the large hooks are suitable to hold the edge of the baking tray (H) and the small hooks are suitable to remove the metal grating (G).
- It is recommended a special care when opening the door (E). Allow the hot steam or air out before removing or moving the food.

- After use, turn the button (B) to the “0” position (off) and allow the appliance to cool down before you undertake any cleaning operation.
- If you do not intend to use the appliance for a long period of time, remove the plug from the wall socket.

Accessories position inside the oven

- For better results, place the metal grating (G) or the baking tray (H) to the most suitable level, according with the below table:

Level (See fig. 1)	Food type/cooking
Level 3	Ideal to grill or toast
Level 2	Ideal for baking cakes and roast meat
Level 1	Ideal to heat or toast the bottom part of food

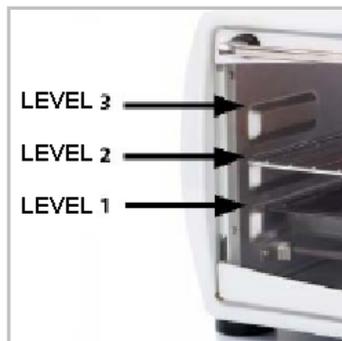

Switching off and storage

- To switch off the appliance, set the button (B) and the timer (C) to “0” position (off).
- To store or move the appliance, remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down.

HINTS

- In order to avoid the heat loss and extend the cooking time, check your cooking through the glass door (E) without opening it.
- To bake cakes, it is advisable to preheat the appliance for at least 10 minutes, unless is recommended any other procedure.
- For grilling, always set the button (E) to the higher temperatures (250° C).
- To obtain better results when baking cakes, bread, etc., avoid opening the door (E) to reduce the heat loss.
- If you grill food directly over the metal grating (G), place the baking tray (H) with water underneath the food to collect the fat. This procedure will help the cleaning.
- To obtain an even cooking, make sure to leave free space around the food.

TROUBLESHOOTING

- During use, if any irregularities are detected on the appliance's operation, check the below table to understand the causes and solutions to resolve them. If not possible, please contact the Customer Support Line or go to the store where the appliance was bought.

Problem	Possible Cause	Solution / Hint
The appliance does not switch on when connected to the wall socket	The plug is not fitted correctly into wall socket	Fit the plug correctly into the wall socket.
	The wall socket is damaged	Check if the wall socket is damaged and connect the appliance to another that works properly.
	The button (B) is on the "0" position (off)	Select a heating level on button (B).
	It was not selected any time on the timer (C)	Select the necessary cooking time on the timer (C).
Excess of smoke during operation	Accumulation of food residues inside the appliance or on its accessories (G or H)	Clean the appliance regularly and its accessories (G and H) to avoid the residues accumulation.
Accumulation of water drops inside the appliance and on the door (E)	Normal condensation of water resulting from operation	Clean the inside of the appliance and its door (E) with a soft and dry cloth.
Unexpected culinary results	The selected temperature or heating level were not appropriate	Select the most suitable heating level and temperature to cook.
	There is not enough space for air circulation around the food	Make sure there is a good air circulation around the food.

CLEANING

- To clean and remove any food residues from the appliance or accessories (G, H or I) disconnect it from the wall socket and allow it to cool down.
- Do not use any abrasive cleaning agents, scouring products or oven sprays.
- Clean the exterior and interior of the oven with a soft and damp cloth and dry it with a clean and dry cloth.
- The accessory parts (G, H and I) can be cleaned with a normal mild detergent or in the dishwasher. Be sure that all the accessories are dry before placing them again in the oven.
- Never immerse the appliance in water or in any other liquid.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

In order to preserve our environment and protect human health, the waste electrical and

electronic equipment should be disposed of in accordance with specific rules with the



implication of both suppliers and users. For this reason, as indicated by the symbol  on the rating label or on the packaging, your appliance should not be disposed of as unsorted municipal waste. The user has the right to bring it to a municipal collection point performing waste recovery by means of reuse, recycling or use for other applications in accordance with the directive.

WARRANTY AND TECHNICAL SUPPORT

Electric Co. products have a 2 year guarantee.

In the event of technical malfunction, the product will only be replaced or a refund made after verification that the product is covered by the guarantee.

24 Hour Customer Support Line: 808 20 45 45

The guarantee certificate issued by Pingo Doce – Distribuição Alimentar, S.A., is valid for the product “**ELECTRICAL OVEN – MODEL MF22VD**” – referred to as “product” and it guarantees to the buyer, technical assistance service by the brand within 24 months since the product is delivered.

If the technical assistance service is required during the guarantee period, the buyer must contact the seller or the nearest technical assistance service

In order to benefit the product's guarantee, the buyer must present the following documents: Guarantee Certificate and Purchase Receipt (commercial invoice), to confirm the purchase date.

Guarantee Conditions

This guarantee applies to products which have been used according to the manufacturer's recommendations under normal conditions of domestic use and when reasonable care has been taken of the equipment. This guarantee does not cover damage as a result of malfunctions or technical defects from misuse, namely when the product has been used for other purposes or in any circumstances other than those for which it was intended, neither does the guarantee cover negligence or abuse.

Whenever the product requires technical installation, this must be performed by an authorized agent from Electric Co brand, otherwise this guarantee does not cover any unconformity that could be as a result of improper installation.

This guarantee does not cover any changes, repairs or alterations that were not prosecuted or done by an authorised agent by the Electric Co brand and does not cover cases in which the product has been accidentally damaged.



Electric Co

Este certificado de garantia deve ser mantido pelo cliente durante todo o tempo de vigência da mesma.

This guarantee certificate must be kept during the whole guarantee time.

A fim de poder recorrer aos serviços de assistência técnica, deve guardar a factura e este formulário, devidamente preenchido.

In order to apply for the after sales service, you must keep the invoice purchase and this form duly filled.

Artigo (Product): FORNO ELÉCTRICO 22L / ELECTRICAL OVEN 22 L

Loja (Store): _____

Morada (Address): _____

Data de compra (Date of Purchase): _____

Modelo nr. (Model nr.): MF22VD

Número de série (Serial number) – se aplicável (if applicable): _____



Electric Co