



**ELETRODOMÉSTICOS**

## Fogões a Lenha

Nº 0 - Nº 1 - Nº 2 - Nº 3



**Leia atentamente  
este manual antes  
de utilizar o produto**

# Manual de Instruções

Rua Fernando de Noronha, 11808  
(Às Margens da Rodovia BR 282, Km 575)  
Bairro Distrito Industrial Leste  
CEP 89870-000 - Pinhalzinho - SC - Brasil


[www.clarice.com.br](http://www.clarice.com.br)

## PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com qualidade CLARICE. Leia as instruções com atenção para o bom desempenho de seu Fogão a Lenha, aproveitando ao máximo a utilidade deste produto.

Esse produto foi produzido originalmente para queima de lenha (madeira).

## 1 - CONHEÇA SEU FOGÃO A LENHA

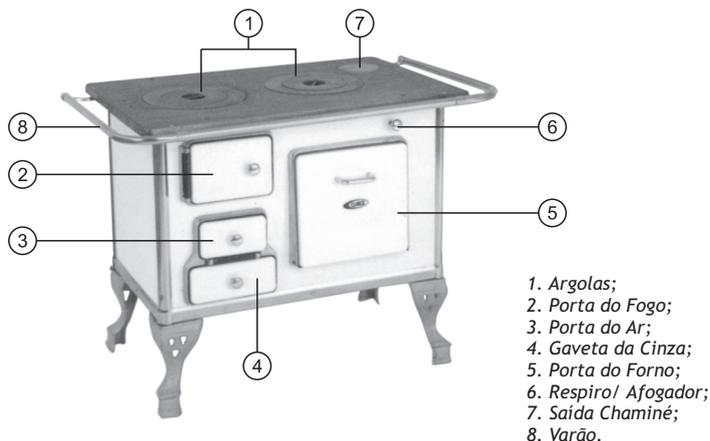

## 2 - INSTALAÇÃO DO FOGÃO

Para que o fogão possa ter seu desempenho alcançado com sucesso, deve-se seguir corretamente as seguintes instruções:

1. O fogão deverá ser conectado à respectiva chaminé, conforme diâmetro da saída no fogão;
2. Se o fogão for conectado à chaminé, na saída sobre o local especificado na chapa, a mesma deverá ter, no mínimo, 3 metros de comprimento;
3. Se o fogão for conectado à chaminé, na saída atrás do mesmo, após a curva, a chaminé deverá ter no mínimo 4 metros de comprimento. Mesmo a chaminé do fogão saindo para uma chaminé de lareira ou similar, como mostra a figura 1, deverá conter cano até o seu final. Devemos observar o aclave ascendente que faz-se necessário para o correto funcionamento, como mostra a figura 1;
4. Nas conexões da chaminé não poderá ter folga, pois, assim é evitada a entrada de ar falso;
5. Devemos também observar a altura da chaminé, que deverá ficar acima da cumeeira mais próxima, com chapéu/galo simples ou giratório. Se ficar mais baixa, sofrerá a ação dos rebajos do vento.

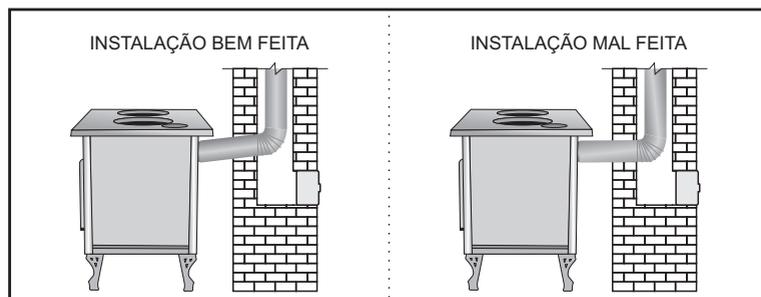


FIGURA 1

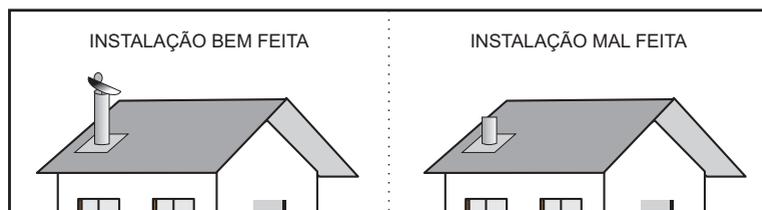


FIGURA 2

Se após realizada a instalação corretamente da chaminé, o fogão fizer fumaça, isso se dá pela má tiragem, sendo as causas exteriores. Devemos observar as seguintes situações:

1. O topo da chaminé fica em altura inferior ao topo do telhado ou árvores próximas;
2. Chaminé de pouca altura;
3. Chaminé obstruída ou suja;
4. Diâmetro inadequado, de medida maior ocasionando entrada de ar falso;
5. Chapéu/ galo automático emperrado;
6. Enfeite ou laje arrematando o topo da chaminé dificultando a saída da fumaça;
7. Portinhola de limpeza mal fechada, ocasionando a entrada de ar falso.

## 3 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Nunca utilize o fogão com a porta do fogo aberta, pois poderá cair brasa no chão e causar acidentes;
2. Ao repor a lenha para queimar, cuidado para não haver contato físico com as brasas e/ou deixá-las cair no chão;
3. Não deixe a chaminé encostada no forro da residência, pois poderá causar superaquecimentos e até mesmo incêndios;
4. Não se deve apoiar-se no varão (proteção ao redor da chapa) pois o mesmo pode quebrar e causar acidentes;
5. Não pendurar panos no varão ou sobre o fogão, pois poderá entrar em contato com a chapa e causar incêndios.
6. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

## 4 - INSTRUÇÕES PARA INICIAR O FOGO E UTILIZAÇÃO

Para iniciarmos com o uso do fogão devemos inicialmente colocar a lenha no interior do mesmo através da porta do fogo, deixar a porta do ar e o respiro/ afogador abertos e em seguida atear fogo. Após este procedimento, a porta do fogo deverá obrigatoriamente ser fechada e deverá ficar sempre aberta a porta do ar, para que ocorra a combustão e seja correta.

Quando a combustão estiver completa, poderá ser fechado o respiro/ afogador para que obtenhamos um aquecimento maior do fogão e conseqüentemente do ambiente. Para obter o aquecimento do forno, deveremos fechar completamente o respiro/ afogador, isso faz com que o calor circule no interior do fogão.

## 5 - LIMPEZA

**Atenção:** Se na realização deste procedimento sair fumaça do fogão, isso indica que o fogão está com algum problema na instalação, a qual deverá ser revisada.

O fogão a lenha requer, para seu pleno funcionamento, frequentes limpezas em sua parte interna e na chaminé, num intervalo máximo de 30 dias de uso. Para a realização da limpeza, deverão ser removidas as argolas, para facilitar a retirada dos resíduos.

**Atenção:** A chapa dos fogões a lenha possui uma camada de verniz como proteção. Nas primeiras utilizações, este verniz será queimado e é normal que apareçam resíduos dessa queima, os quais deverão ser retirados com uma lixa. Como a chapa é de ferro fundido, a primeira utilização deverá ser com fogo brando para que sejam evitadas possíveis rachaduras.

## 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Dimensões do Fogão - Comp. X Larg. X Alt.	Dimensões do Forno - Comp. X Larg. X Alt.
Nº 0	70cm X 45cm X 49cm	36cm X 25cm X 21cm
Nº 1	80,5cm X 51cm X 49cm	40cm X 25cm X 21cm
Nº 2	89cm X 62,5cm X 49cm	45cm X 30cm X 21cm
Nº 2 - Campeiro	89cm X 62,5cm X 69cm	45cm X 30cm X 21cm
Nº 3	101cm X 63cm X 49cm	45cm X 30cm X 21cm



Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nota Fiscal nº: \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

# CERTIFICADO DE GARANTIA FOGÕES A LENHA

Certificamos que os produtos CLARICE possuem garantia de (90) dias conforme artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078/90. Esta inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal ou da data efetiva de entrega do produto, na existência de sua comprovação. A troca por um novo produto deverá ser efetuada no prazo de (30) dias após a aquisição perante comprovante de compra. A garantia somente é válida acompanhada deste certificado juntamente com a Nota Fiscal.

### A garantia será suspensa nos seguintes casos:

- A sua utilização para outros fins que não o uso doméstico;
- For constatada ação de agentes da natureza;
- Quando sua instalação for de maneira imprópria e esteja em desacordo com o que está descrito no manual de instruções;
- Quando for realizado qualquer serviço por terceiro não autorizado pela CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA;
- For alterada ou removida a(s) etiqueta(s) de identificação do produto;
- For alterada as características originais de fábrica;
- Mau uso, acidentes, casos fortuitos ou de força maior.

**O Fabricante não se responsabiliza pelo pagamento de ordens de serviço que forem de orientação de uso (informacional), pois, estas se encontram neste manual.**

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, oferece aos adquirentes de seus produtos o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR através do fone/fax: (49) 3366-5800. Por meio do SAC é possível efetuar reclamações, oferecer sugestões, tirar dúvidas sobre todos os procedimentos necessários para a correta instalação e manuseio dos produtos CLARICE e também assuntos relacionados à garantia.

**Nota:** Os e-mails referentes ao SAC deverão ser enviados para os seguinte endereços: [sac@clarice.com.br](mailto:sac@clarice.com.br) / [assistencia@clarice.com.br](mailto:assistencia@clarice.com.br)  
**Importante:** Este certificado possui validade de garantia em todo território nacional.

A CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, preserva o direito de alterar as características dos seus produtos sem prévio aviso.



**CLARICE ELETRODOMÉSTICOS LTDA**

Rua Fernando de Noronha, 11808  
Bairro Dist. Industrial Leste · Pinhalzinho · SC · Brasil  
Fone/Fax (49) 3366 5800 · CEP 89870-000  
e-mail: [clarice@clarice.com.br](mailto:clarice@clarice.com.br)  
[www.clarice.com.br](http://www.clarice.com.br)