

TÉCNICAS DE USO E DICAS

- Use frutas e legumes frescos porque têm mais suco. Abacaxi, beterraba, aipo, maçã, pepino, cenoura, espinafre, melão e uva são particularmente indicados para processar nesta centrífuga.
- Não é preciso tirar as cascas se forem finas. Só é preciso descascar, por exemplo, as laranjas, e a beterraba crua. Também deve-se retirar a casca branca dos cítricos porque confere um gosto amargo a bebida. No caso do limão, pode-se manter a casca para Limonada Suíça.
- Quando preparar suco de maçã não se esqueça que a espessura do suco depende da qualidade da maçã que escolher. Dê preferência para o tipo de maçã que mais lhe agrada.
- O suco de maçã oxida muito rapidamente. Para retardar esse processo junte-lhe umas gotas de limão.
- As frutas que contenham amido, como as bananas, as papaias, os abacates, os figos e as mangas não são próprios para este aparelho.
- As folhas e os talos, como é o caso da alface, podem ser processados nesta centrífuga.
- Deve-se beber o suco logo após a sua preparação. Se ficar exposto ao ar durante algum tempo, o suco perderá o seu sabor e valor nutricional.
- Para extrair o máximo de suco, deve empurrar o pilão lentamente.
- A centrífuga não é própria para processar frutas ou legumes muito duros e/ou fibrosos/gomosos, como é o caso da cana-de-açúcar.

COMO LIMPAR A SUA CENTRÍFUGA

- A limpeza torna-se muito mais fácil se for efetuada imediatamente após cada utilização.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, esfregões, acetona, álcool, etc. para limpar a centrífuga.
- Todas as peças desmontáveis podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

1. Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e aguarde que o filtro pare de girar.

2. Retire as peças sujas do motor. Desmonte a centrífuga pela seguinte ordem:

- Retire o recipiente de bagaço;
- Retire o pilão;
- Abra as travas laterais;
- Retire a tampa.

3. Retire o coletor de suco juntamente com o filtro.

4. Lave estas peças com a escova de limpeza em água quente com um pouco de detergente líquido e enxágüe à torneira.

5. Limpe a unidade do motor com pano úmido.

NUNCA MERGULHE A UNIDADE DO MOTOR EM ÁGUA E NEM SOB TORNEIRA ABERTA.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência de garantia.

3. A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.

3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela BLACK&DECKER e indicados pelo serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK&DECKER.

3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela BLACK&DECKER e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK&DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK&DECKER.

5. A Black & Decker do Brasil Ltda, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem aviso prévio.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

1. O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK&DECKER.

1.2 A BLACK & DECKER declara a garantia nula se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado a rede de tensão imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK & DECKER.

1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela BLACK&DECKER.

1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada BLACK&DECKER.

1.5 Nos demais casos que, de acordo com lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviço do País, Ligue: **0800-7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima da sua localidade.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050, s/nº - Km 167, Lo 05 Parte, Qu 1 Bairro Distrito Industrial II - Uberaba - MG - CEP 38064-750

Inscrição Estadual nº 701.94871100-98

Inscrição no CNPJ. sob o nº 53.296.273/0001-91

País de origem: China

Visite nosso site

www.BlackandDecker.com.br

www.BlackandDecker.com.br
0800-703-46-44

BLACK & DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES CENTRÍFUGA EXCELLENCE

Leia estas instruções antes de usar o produto



Centrífuga
MODELO CE700 - 2 velocidades

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar pela primeira vez, leia estas instruções com atenção e guarde-as para uma eventual consulta futura.

- 1- Antes de ligar à corrente, verifique se a voltagem indicada na base do aparelho corresponde à corrente elétrica local.
- 2- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação, o plugue ou outro componente se encontrar danificado.
- 3- Se o fio estiver danificado, só deverá ser substituído pela Black&Decker, por uma concessionária autorizada pela Black&Decker para evitar qualquer situação danosa ao consumidor.
- 4- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica.
- 5- Mantenha fora do alcance de crianças.
- 6- Nunca deixe o aparelho funcionando sozinho.
- 7- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não tenham sido especificamente recomendados pela Black&Decker. A sua garantia torna-se-á inválida se aplicar tais peças ou acessórios.
- 8- Verifique o filtro sempre que utilizar a Centrífuga. Se detectar alguma fenda ou dano, não utilize o aparelho e contate o posto autorizado Black&Decker mais próximo.
- 9- Certifique-se que todas as peças estão corretamente montadas antes de ligar o aparelho à eletricidade.
- 10- A Centrífuga só pode ser usada com a trava de segurança acionada.
- 11- No caso de uma carga pesada, não trabalhe com a Centrífuga mais do que 40 segundos seguidos de cada vez e deixe-o esfriar o suficiente antes de prosseguir.
- 12- Nunca introduza os dedos ou algum objeto dentro do tubo de alimentação com a centrífuga em funcionamento. Apenas o pilão deve ser usado para esse fim.
- 13- A trava de segurança só deve ser aberta depois de se desligar a Centrífuga e quando o filtro parar de rodar.
- 14- Não retire o recipiente da polpa com a Centrífuga funcionando.
- 15- Não toque nas pequenas lâminas da base do filtro.
- 16- Ao final da operação do produto desligue o aparelho e retire o pluge da tomada.
- 17- Nunca mergulhe o motor dentro de água ou de qualquer líquido. Também não enxágüe o motor à torneira.

INSTRUÇÕES DE USO


A sua nova Centrífuga tem um design especial que inclina ligeiramente para o lado da abertura de saída do suco para garantir que todo o suco extraído seja servido.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E

EXTENSÃO NOS PRODUTOS BLACK&DECKER

TIPO DE FIO	ATÉ 5 METROS	DE 5 A 10 METROS
PARALELO	2 x 1,0 mm	2 x 1,5 mm


Veja a seguir as descrições gerais do produto:

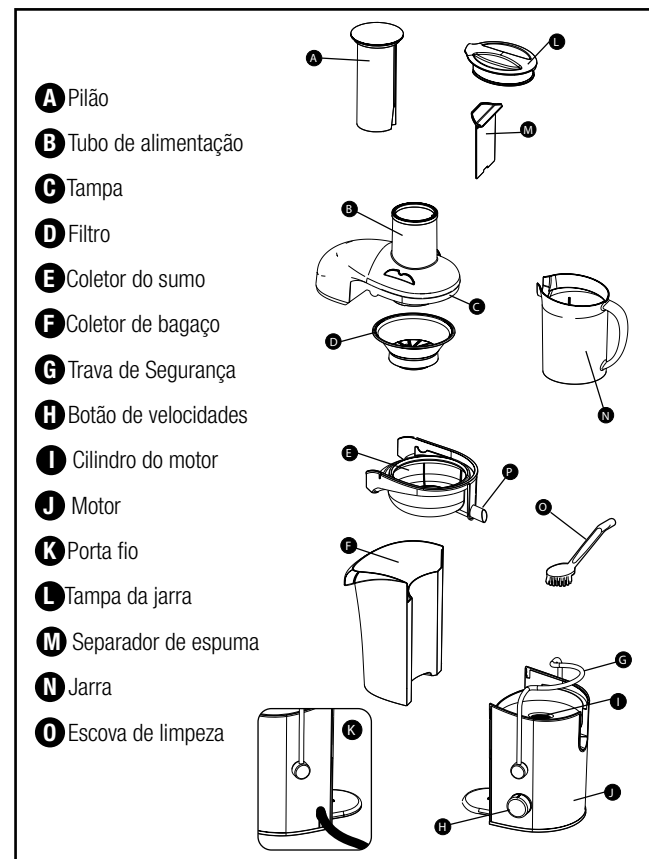


PREPARAÇÃO

1. Lave todas as peças desmontáveis (Vide capítulo 'Limpeza').
 2. Puxe o fio para fora do porta-fio na parte de trás da Centrífuga.
 3. Coloque o coletor de suco na Centrífuga.
 4. Coloque o coletor de bagaço na Centrífuga inclinado-a ligeiramente para a frente. Introduza primeiro a extremidade superior e depois empurre para baixo até encaixar. Enquanto estiver preparando o suco, pode esvaziar o coletor de bagaço desligando a Centrífuga e retirando o recipiente com cuidado.
- * Antes de continuar, volte a montar o coletor já esvaziado.**
5. Coloque o filtro no coletor de suco. Certifique-se que o filtro fica bem preso ao cilindro do motor ("clique").

Antes de usar verifique sempre o filtro. Se detectar alguma fenda ou dano, não utilize a Centrífuga e contate o centro autorizado Black&Decker mais próximo ou leve o aparelho ao seu distribuidor Black&Decker.

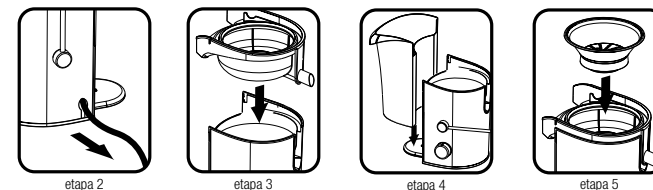

6. Segure a tampa sobre o filtro e coloque-a em posição.
7. Encaixe as travas de segurança na tampa para fechar ("clique"). Certifique-se que as travas estão fechadas e em posição de ambos os lados da tampa.
8. Encaixe o pilão no tubo de alimentação fazendo alinhar a ranhura do mesmo com a pequena saliência no interior do tubo.
9. Coloque a jarra debaixo do bico. Coloque a tampa na jarra para evitar respingos ou se quiser guardar o suco na geladeira.

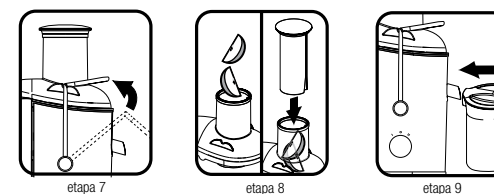

• Para separar a espuma do suco, encaixe o separador de espuma na jarra.

Nota: Se gostar da bebida com uma camada de espuma não coloque o separador na jarra.

COMO USAR A SUA CENTRÍFUGA

A centrífuga só funciona se todas as peças estiverem montadas corretamente e se a tampa estiver fechada com as travas laterais.

1. Lave a fruta e/ou os legumes e corte em pedaços que caibam no tubo.
 2. Certifique-se que a jarra está colocada sob o bico de servir.
 3. Ligue a centrífuga girando o botão de velocidades para a posição 1 (velocidade baixa) ou 2 (velocidade normal).
- **Velocidade 1:** especial para frutas e legumes macios como uvas, tomates, pepinos e framboesas.
 - **Velocidade 2:** para toda espécie de frutas e legumes.
4. Coloque os pedaços previamente cortados dentro do tubo, e com o pilão, empurre com cuidado contra o filtro em movimento. Não faça demasiada força no pilão porque isso poderá afetar a qualidade do resultado final e pode, até, fazer com que o filtro pare de girar.

NUNCA INTRODUZA OS DEDOS OU QUALQUER OBJETO DENTRO DO TUBO.

Quando tiver processando todos os ingredientes e a saída do suco parar, desligue a Centrífuga e aguarde que o filtro pare de girar.