


Wireless Stereo Headphone System

Manual de Instruções


Verificar os itens incluídos

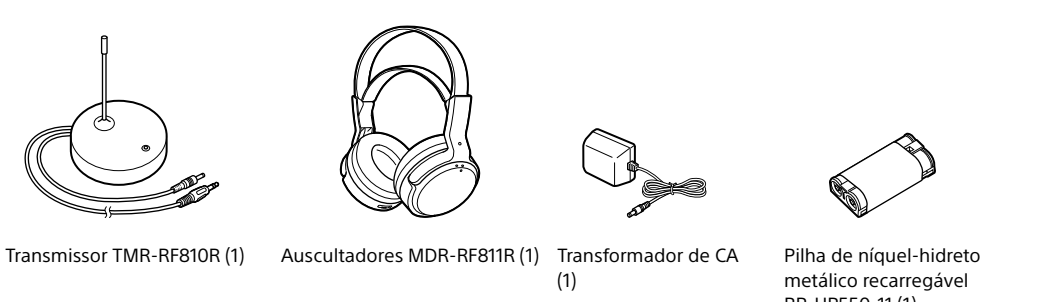


Cartão de garantia (1)
Manual de Instruções (este manual) (1)

Como utilizar


1 Insira a pilha recarregável fornecida no compartimento esquerdo dos auscultadores.
Quando instalar a pilha, tenha em atenção a polaridade correta.

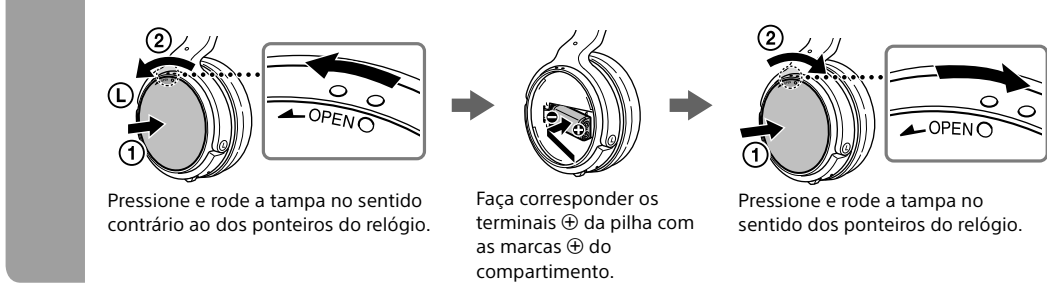


2 Ligue o transformador de CA.
Introduza corretamente a ficha.

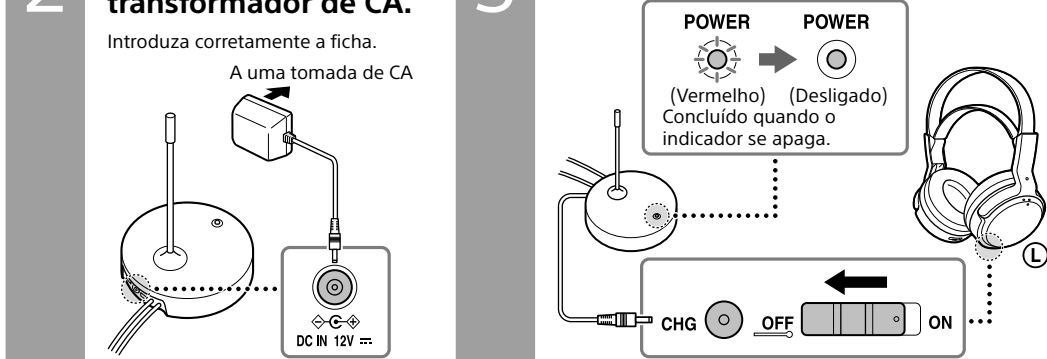


4 Ligue o componente A/V utilizando a respetiva ficha dos auscultadores.
Defina o volume do componente A/V para o nível mais elevado possível, mas não de forma a que o sinal de áudio fique distorcido.

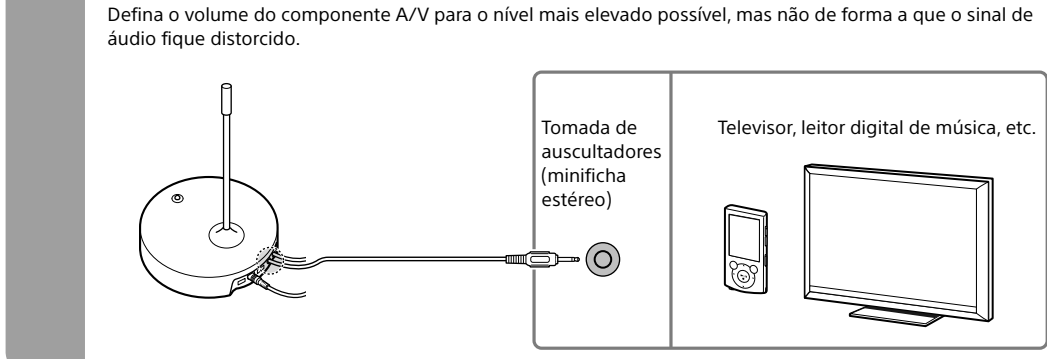

5 Utilize os auscultadores.
Antes de ouvir
Para reduzir o risco de lesões auditivas, diminua primeiro o volume.

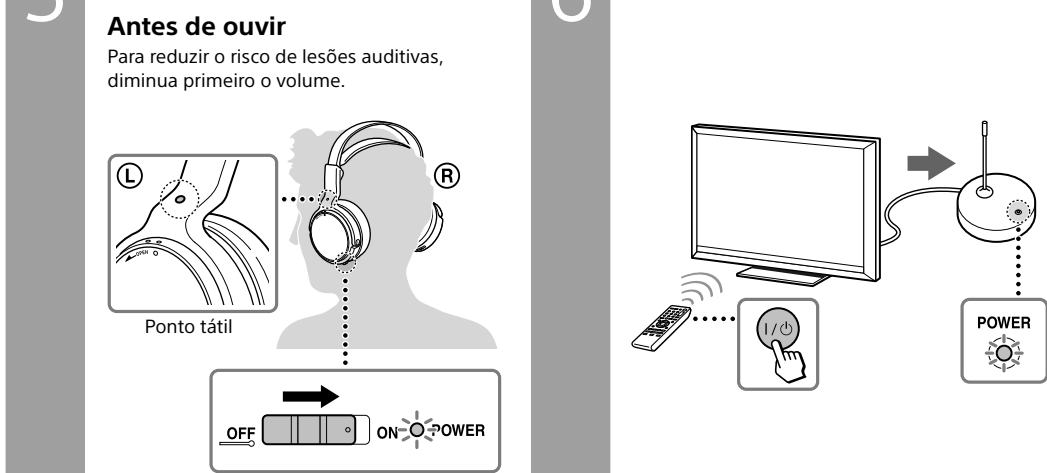

6 Ligue o componente A/V.
Ligue os auscultadores à ficha CHARGE do transmissor após a utilização. O indicador POWER acende-se a com luz vermelha e, em seguida, o carregamento começa. Quando o carregamento estiver concluído, não é necessário retirar os auscultadores do transmissor.

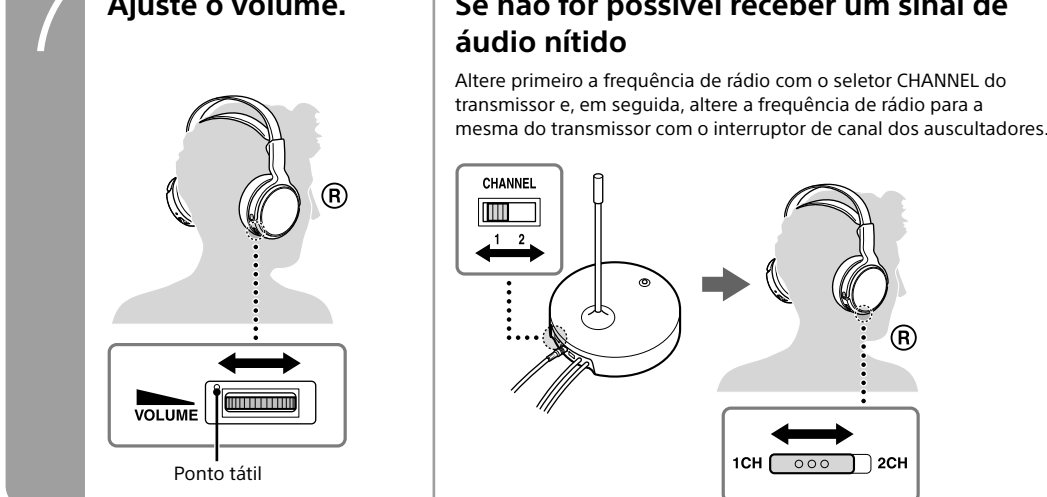

Após a utilização

Retire os auscultadores e, em seguida, desligue a alimentação.

Sobre o envio de sinais de RF

O transmissor começa a enviar automaticamente sinais de RF quando deteta um sinal de áudio proveniente do componente ligado.

Notas
— Se ouvir ruído, aproxime-se do transmissor.
— Poderá ouvir algum ruído quando desligar o transformador de CA do transmissor antes de desligar os auscultadores.

Se não for recebido qualquer sinal ou for recebido um sinal fraco durante cerca de 4 minutos

Se o transmissor não detetar um sinal de áudio por um período superior a 4 minutos, irá parar de enviar sinais de RF e o indicador POWER irá piscar durante 1 minuto e, em seguida, desligar-se. Quando o transmissor receber novamente um sinal de áudio, começa a enviar os sinais de RF e o indicador POWER irá acender-se novamente com luz verde. Poderá não ouvir o início do som proveniente dos auscultadores até o transmissor começar a enviar os sinais de RF depois de detetar um sinal de áudio. A transmissão de sinais de RF poderá parar quando for recebido um som extremamente baixo durante cerca de 4 minutos. Se isto acontecer, aumente o volume do componente A/V ligado num intervalo em que o som não fique distorcido e baixe o volume dos auscultadores.

Sugestões para carregar

Carregue primeiro os auscultadores
A pilha de níquel-hidreto metálico recarregável fornecida não se encontra carregada na primeira vez que a utiliza. Carregue-a primeiro.

Se o indicador POWER do transmissor não se acender com luz vermelha

Verifique se o interruptor no compartimento esquerdo dos auscultadores está OFF. Se o interruptor estiver ON, o indicador POWER não se acende. Não é possível carregar qualquer pilha recarregável ou pilha seca diferentes da pilha fornecida.

Tempo de utilização e carregamento

Tempo de carregamento aprox.	Tempo de utilização aprox. ¹⁾
1 hora 16 horas ²⁾	45 minutos ¹⁾ 13 horas ²⁾

1) a 1 kHz, com saída de 1 mW + 1 mW
2) horas necessárias para carregar totalmente uma pilha vazia
3) O tempo pode variar consoante a temperatura ou as condições de utilização.

Recarregar a pilha fornecida após a utilização

Ligue os auscultadores à ficha CHARGE do transmissor após a utilização. O indicador POWER acende-se a com luz vermelha e, em seguida, o carregamento começa. Quando o carregamento estiver concluído, não é necessário retirar os auscultadores do transmissor.

Pilha restante

Para verificar a carga da pilha restante dos auscultadores, ligue o interruptor localizado no compartimento esquerdo dos auscultadores e verifique o indicador POWER localizado no compartimento esquerdo. A pilha ainda pode ser utilizada quando o indicador se acender com luz verde. Carregue os auscultadores se a luz do indicador POWER escurecer, piscar ou se o som ficar distorcido ou com ruído.


Notas
— Não ligue a ficha CHARGE a outro componente que não estes auscultadores.
— O transmissor para automaticamente de enviar sinais de RF durante o carregamento da pilha.
— Por motivos de segurança, este sistema foi concebido para carregar apenas a pilha recarregável fornecida do tipo BP-HP550-11. Tenha em atenção que não é possível carregar outros tipos de pilhas recarregáveis com este sistema.
— Se estiverem instaladas pilhas secas, estas não podem ser carregadas.
— Não tente utilizar a pilha recarregável BP-HP550-11 fornecida para outros componentes. Esta apenas pode ser utilizada com este sistema.
— Efeetue o carregamento a uma temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.

Sugestões para definição do volume

Ao visualizar vídeos, tenha cuidado para não aumentar demasiado o volume em cenas calmas. Quando for reproduzida uma cena com volume mais elevado, a sua audição poderá ser prejudicada.

Definir o nível de entrada

Se o volume for elevado utilizando a entrada analógica, defina o interruptor ATT (atenuador) para “-6 dB”.

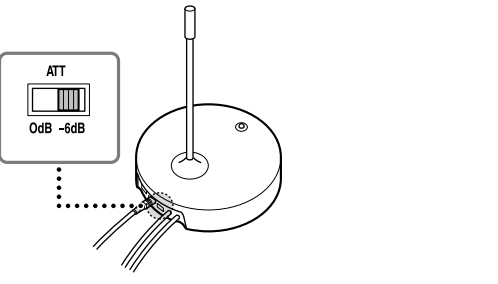

Definição	Componentes ligados
0 dB	Televisor, componentes portáteis e outros componentes com um baixo nível de saída (definições iniciais)
-6 dB	Outros componentes

Notas
— Certifique-se de que diminui o volume antes de definir o interruptor ATT.
— Se a entrada de áudio estiver distorcida (por vezes, é possível ouvir ruído em simultâneo), defina o interruptor ATT para “-6 dB”.

Utilizar os auscultadores com pilhas secas separadamente

Com os auscultadores, podem também ser utilizadas pilhas secas (LR03 (tamanho AAA)) disponíveis no mercado. Instale duas pilhas da forma descrita no passo 1 de “Como utilizar”. Quando estiverem instaladas pilhas secas, a função de carregamento da pilha não está ativada.

Duração da pilha

Pilha	Tempo de utilização aprox. ¹⁾
Pilha alcalina LR03 (tamanho AAA) Sony	28 horas ²⁾

1) a 1 kHz, com saída de 1 mW + 1 mW
2) O tempo pode variar consoante a temperatura ou as condições de utilização.

Sugestões para uma melhor receção

Desempenho de receção
Este sistema utiliza sinais de frequência muito elevada na banda de 800 MHz, pelo que o desempenho de receção poderá deteriorar-se devido à área circundante. Os exemplos seguintes ilustram as condições que poderão reduzir o alcance de receção ou causar interferências.

— No interior de um edifício com paredes que contenham vigas de aço.
— Uma área com vários armários de aço, etc.
— Uma área com muitos aparelhos elétricos capazes de gerar campos eletromagnéticos.
— O transmissor está colocado num instrumento de metal.
— Uma área virada para uma estrada.
— Existe ruído ou interferências na área circundante devido ao emissor-recetor de rádio em camiões, etc.
— Existe ruído ou interferências na área circundante devido aos sistemas de comunicação sem fios instalados nas estradas.


Área efetiva do transmissor

A distância ótima sem que ocorra interferência no sistema é de cerca de 100 m. No entanto, a distância poderá variar consoante a área circundante e o ambiente.
— Se o sistema detetar algum ruído dentro da distância acima mencionada, reduza a distância entre o transmissor e os auscultadores ou selecione outro canal.
— Quando utilizar os auscultadores dentro da área efetiva do transmissor, este pode ser colocado em qualquer direção em relação ao ouvinte.
— Mesmo dentro da área de receção do sinal, existem alguns pontos (pontos mortos) onde não é possível receber sinais de RF. Esta característica é inerente aos sinais de RF e não indica qualquer avaria. Movendo ligeiramente o transmissor, poderá mudar a localização do ponto morto.


Substituir as almofadas de auricular

As almofadas de auricular podem ser substituídas. Se as almofadas de auricular ficarem sujas ou gastas, substitua-as conforme ilustrado abaixo. As almofadas de auricular não se encontram disponíveis no mercado. Pode encomendar almofadas de substituição na loja onde tiver adquirido este sistema ou junto do seu representante Sony mais próximo.

1 Retire a almofada dos auscultadores utilizada puxando-a para fora da ranhura do compartimento.

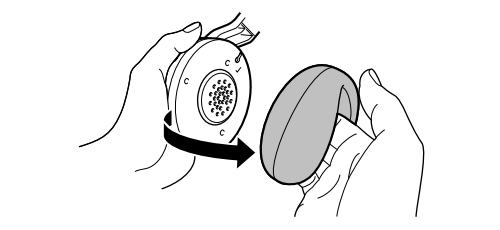

2 Coloque a almofada dos auscultadores nova na unidade acionadora. Prenda a extremidade da almofada da ranhura da unidade acionadora e, em seguida, rode a extremidade da almofada dos auscultadores à volta da unidade acionadora, conforme ilustrado abaixo. Quando a almofada dos auscultadores estiver corretamente inserida na ranhura, ajuste-a para a posição vertical.

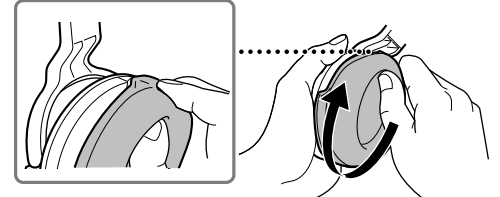

Resolução de problemas

Se tiver algum problema na utilização deste sistema, utilize a lista de verificação que se segue. Se algum problema persistir, consulte o seu representante Sony mais próximo.

Sem som/som baixo

— Lique os auscultadores.
— Verifique a ligação do transmissor e o componente A/V, o transformador de CA e a tomada de CA.
— Verifique se o componente A/V está ligado.
— Se ligar o transmissor à tomada dos auscultadores do componente A/V, aumente o nível do volume do componente A/V ligado num intervalo em que o som não fique distorcido.
— Altere a frequência de rádio com o seletor CHANNEL do transmissor e, em seguida, altere a frequência de rádio para a mesma do transmissor com o interruptor de canal dos auscultadores.
— Carregue a pilha recarregável fornecida ou substitua as pilhas secas por outras novas. Se, depois de carregar, o indicador POWER continuar apagado, leve os auscultadores a um representante Sony.

Som distorcido ou intermitente (por vezes com ruído)

— Utilize os auscultadores junto ao transmissor ou altere a posição do transmissor.
— Se ligar o transmissor a um componente A/V utilizando a tomada dos auscultadores, baixe o nível do volume do componente A/V ligado num intervalo em que o som não fique distorcido.
— Altere a frequência de rádio com o seletor CHANNEL do transmissor e, em seguida, altere a frequência de rádio para a mesma do transmissor com o interruptor de canal dos auscultadores.
— Carregue a pilha recarregável fornecida ou substitua as pilhas secas por outras novas. Se, depois de carregar, o indicador POWER continuar apagado, leve os auscultadores a um representante Sony.

Ruído de fundo alto

— Se ligar o transmissor à tomada dos auscultadores do componente A/V, aumente o nível do volume do componente A/V ligado num intervalo em que o som não fique distorcido.
— Carregue a pilha recarregável fornecida ou substitua as pilhas secas por outras novas. Se, depois de carregar, o indicador POWER continuar apagado, leve os auscultadores a um representante Sony.
— Utilize os auscultadores junto ao transmissor.

O som é cortado

— Se não for recebido qualquer sinal ou for recebido um sinal fraco durante 4 minutos, o transmissor desliga-se. Se ligar o transmissor a um componente A/V utilizando a tomada dos auscultadores, aumente o nível do volume do componente A/V ligado num intervalo em que o som não fique distorcido.


A pilha não pode ser carregada/ indicador POWER não se acende com cor vermelha

— Instale a pilha de níquel-hidreto metálico recarregável fornecida. Não é possível carregar pilhas secas e pilhas recarregáveis que não as fornecidas.
— Verifique se o interruptor no compartimento esquerdo dos auscultadores está OFF. Se o interruptor estiver ON, o indicador POWER não se acende.

Precauções

Notas sobre o transformador de CA

— Introduza corretamente a ficha do transformador de CA.
— Certifique-se de que utiliza o transformador de CA fornecido. Se utilizar transformadores de CA com polaridades de ficha diferentes ou outras características, poderá provocar uma avaria do produto.



— Certifique-se de que utiliza sempre o transformador de CA fornecido. Ainda que os transformadores de CA tenham a mesma tensão e polaridade da ficha, podem danificar este produto devido à capacidade de corrente ou outros fatores.

Fontes de alimentação e localização

— Quando este sistema não for utilizado durante um longo período de tempo, desligue o transformador de CA da tomada de CA segurando a ficha, e retire a bateria dos auscultadores para evitar danos provocados por fugas da pilha e consequente corrosão.
— Não deixe este sistema num local sujeito à luz solar direta, calor ou humidade.
— Evite a exposição a temperaturas extremas, luz solar direta, humidade, areia, pó ou choque mecânicos.

Especificações

Geral	
Frequência portadora	863,52 MHz, 864,52 MHz
Canal	Ch1, Ch2
Modulação	FM estéreo
Resposta em frequência	20 Hz – 20.000 Hz
Transmissor (TMR-RF810R)	
Fonte de alimentação	CC 12 V: transformador de CA fornecido
Entrada de áudio	Minificha estéreo
Dimensões	Aprox. 108 mm × 128 mm × 108 mm (l/a/p)
Peso	Aprox. 137 g
Consumo de energia nominal	3 W
Auscultadores (MDR-RF811R)	
Fonte de alimentação	Pilha de níquel-hidreto metálico recarregável BP-HP550-11 fornecida ou pilhas secas (tamanho AAA) disponíveis no mercado
Peso	Aprox. 270 g (incluindo a pilha de níquel-hidreto metálico recarregável fornecida)
Consumo de energia nominal	2 W
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.	