


SINGER®

Passa-Roupas a Vapor Compacta Modelo CSP-1

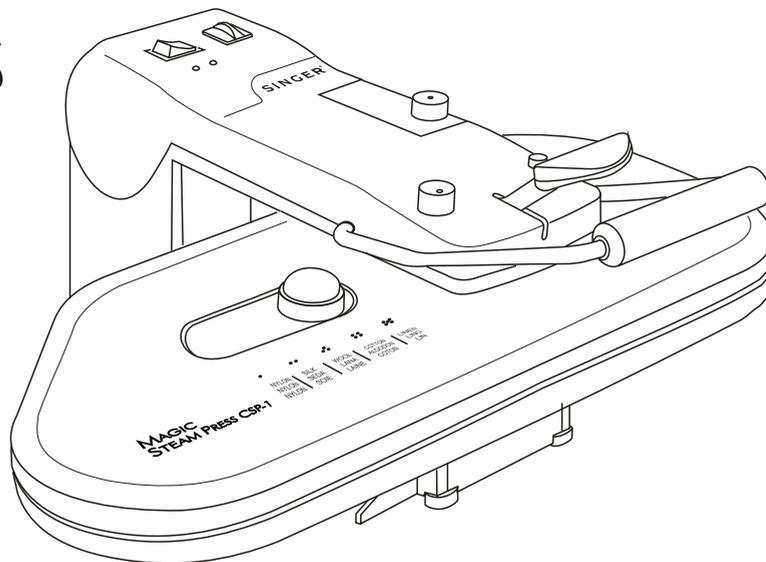

Manual de Instruções

Singer Passa-Roupas a Vapor Compacta Modelo CSP-1

Como proprietária da nova Passa-Roupas SINGER, você está começando a aprender um sistema de passar roupas completamente diferente de tudo o que você conhece.

Este sistema é muito difundido nos Estados Unidos e na Europa justamente pela praticidade e conforto de trabalho que proporciona.

Recomendamos que antes de usar sua nova Passa-Roupas, descubra as muitas vantagens e facilidades no manuseio, lendo atentamente este manual.

Consumo: (1500 W)

Para assegurar a você os mais modernos equipamentos, a SINGER se reserva o direito de alterar a aparência, mecanismos, ou acessórios deste aparelho sempre que julgar necessário.

Índice

1. Normas importantes de segurança	2
2.	3
3. Instruções especiais	4
4.	5
5. Conhecendo sua Passa-Roupas	7
6.	8
7. Conectando e acionando sua Passa-Roupas	9
8.	10
9. Seleção de temperatura	13
.....	
Controle de vapor	14
.....	15
Usando a almofada auxiliar	16
.....	17
Começando a passar	18
.....	
Limpeza de sua Passa-Roupas	

1. Normas importantes de segurança

COMO REDUZIR RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTO ÀS PESSOAS

- Este aparelho foi projetado para uso doméstico.



- A Passa-Roupas nunca deve ficar ligada na tomada quando não estiver em uso. Antes de limpá-la ou depois de usá-la não deixe de desligá-la da tomada.



- Certifique-se de que a voltagem da tomada da sua rede elétrica seja a mesma da Passa-Roupas antes de ligá-la.






- Nunca toque nas partes quentes da Passa-Roupas pois há riscos de queimaduras.
- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual e opere a sua Passa-Roupas de acordo com elas.
- Certifique-se de que a Passa-Roupas esteja DESLIGADA antes de conectá-la à tomada. Ao retirar o plugue da tomada, não puxe pelo cordão de força. Segure pelo próprio plugue.

- Não deixe o cordão de força encostar nas partes quentes da Passa-Roupas.
- Desligue o aparelho da tomada antes de colocar ou retirar a água do tanque. Se um pouco de água se derramar sobre a prensa, seque imediatamente.
- Nunca use a Passa-Roupas com o fio danificado ou se ela tiver levado uma queda. Leve-a a um técnico da Rede de Serviços Autorizados SINGER.
- Nunca desmonte a Passa-Roupas, há risco de choque elétrico.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Quando não estiver em uso, mantenha a prensa e a tábua de passar travadas.
- Quando em uso, a prensa móvel alcança temperaturas elevadas. Nunca encoste na parte

2. Instruções especiais

- Instale sua Passa-Roupas em uma mesa de trabalho. Deixe no mínimo 30 cm à frente dela e 30 cm de cada lado para movimentação das roupas
- Em locais com água de elevado teor de minerais (cloro, por exemplo), use água destilada a fim de evitar acúmulos minerais no sistema de vapor.
- Não use produtos químicos, perfumados ou que contêm álcool.
- A Passa-Roupas CSP -1 foi projetada para a operadora usá-la sentada, se for colocada sobre uma mesa de altura normal (aprox. 70 cm). Se você preferir trabalhar em pé, instale-a sobre uma mesa mais alta.
- Não se esqueça de abrir a aba estabilizadora antes de ligar a sua Passa-Roupas.
- A prensa móvel deve sempre permanecer levantada. Só a abaixe quando em uso ou após esfriar para guardar.

Para reduzir o consumo de energia elétrica, junte as roupas e passe todas apenas \sqrt{vez} por semana.

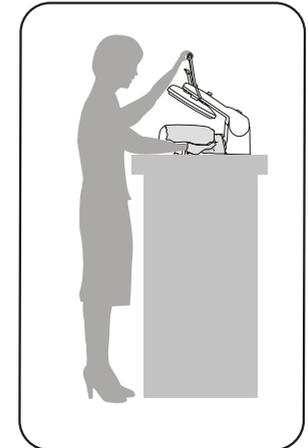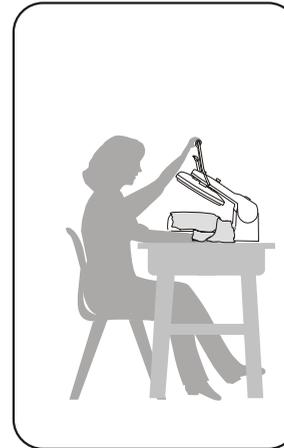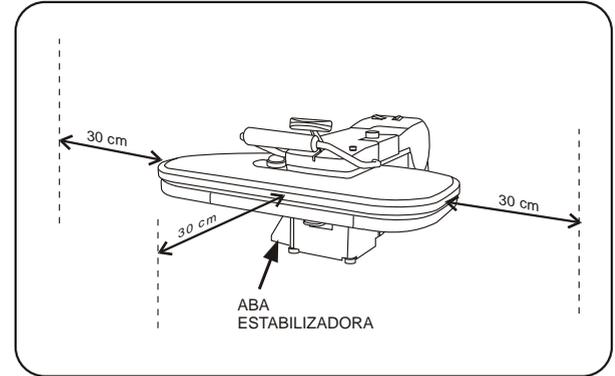




3. Conhecendo a sua Passa-Roupas

Partes

1. Alça de acionamento
2. Alavanca de vapor extra
3. Tanque de água
4. Tampa do dreno do tanque de água
5. Prensa móvel
6. Tábua de passar móvel
7. Base
8. Alavanca para girar a tábua
9. Aba estabilizadora
10. Trava de abertura
11. Tampa do tanque de água
12. Botão para girar a prensa
13. Regulador da temperatura
14. Controle da quantidade de vapor
15. Interruptor liga-desliga
16. Luz indicadora de ligado (Vermelho)
17. Luz indicadora da temperatura de uso (Amarelo)

Acessórios

18. Almofada auxiliar
19. Recipiente para água
20. Borrifador de água

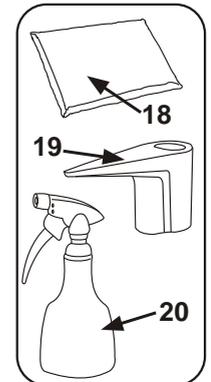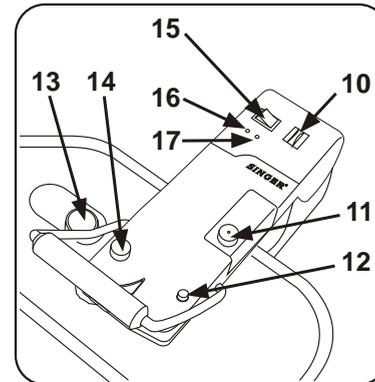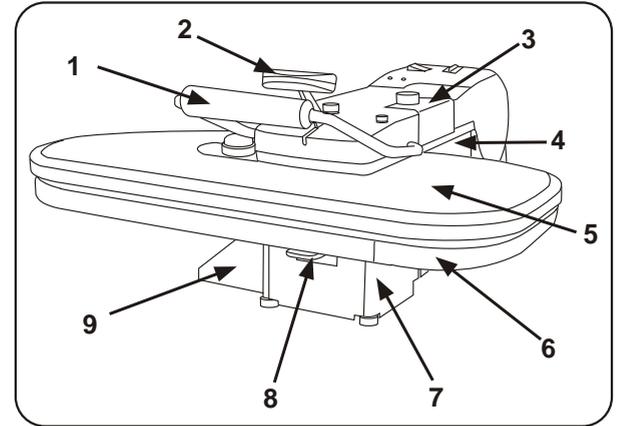




4. Conectando a sua Passa-Roupas

ANTES DE LIGAR O CABO DE FORÇA À TOMADA, ENCHA O ANQUE DE ÁGUA.

1. Destrave a Passa-Roupas (10).
2. Levante a alça (1) para abrir a prensa móvel.
3. Feche bem a tampa do dreno (4).
4. Desenrosque e retire a tampa do tanque de água (11).
5. Use o recipiente (19) e encha o tanque sem derramar.
6. Enrosque novamente a tampa (11) até fechá-la.




Nota: Pode-se encher o tanque a qualquer instante, mesmo com a máquina quente. Porém é necessário desligar o plugue da tomada.

ANTES DE LIGAR O CABO DE FORÇA À TOMADA, VERIFIQUE SE A VOLTAGEM

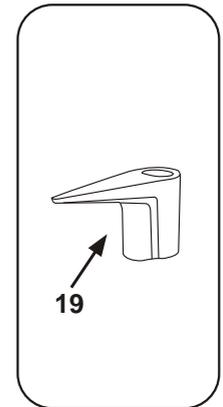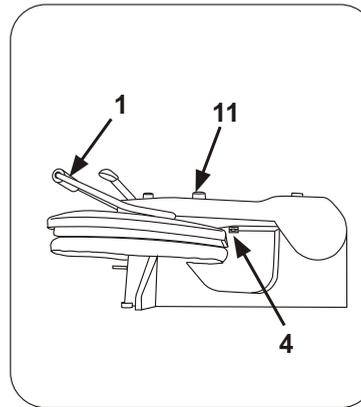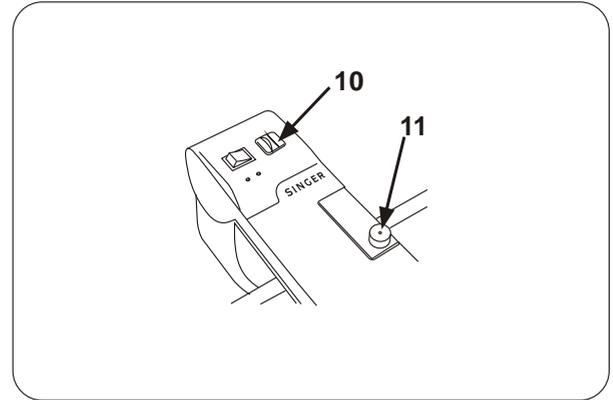

4. Conectando a sua Passa-Roupas (Continuação)

1. Mantenha a prensa móvel levantada.
2. Conecte o plugue à tomada.
3. Antes de ligar o interruptor (15), gire a prensa móvel apertando o botão (12) e a tábua apertando a alavanca (8) para a posição de sua conveniência.
4. Ligue o interruptor (15) na posição "I". A luz indicadora vermelha (16) se acende. Para desligar a Passa-Roupas coloque o interruptor na posição "O".
5. Selecione a temperatura desejada (Ver pág. 6).
6. Selecione a quantidade de vapor (Ver pág. 7).
7. Aguarde o luz indicadora amarela (17) acender (± 3 minutos). Sua Passa-Roupas está pronta para uso.

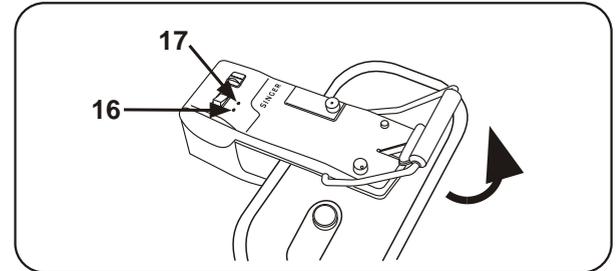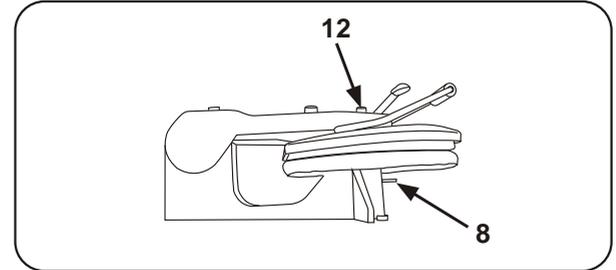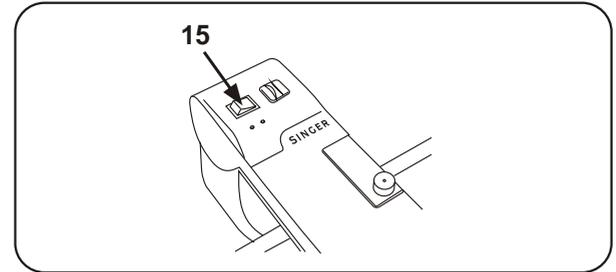



5. Seleção de temperatura

1. Faça uma seleção das roupas que você vai passar e comece com as mais delicadas, que requerem temperaturas mais baixas.
2. Ajuste o regulador de temperatura (13) girando-o para a esquerda ou para a direita conforme a tabela a seguir:

Indicação	•	••	•••	••••	•••••
Tecidos	Acetato, Nylon	Seda	ã, Rayon, Poliéster	Algodão, Triacetato	Linho

3. Vá aumentando a temperatura conforme a sua necessidade.
4. Aguarde sempre o acendimento da luz

Se você não tiver certeza sobre a composição do tecido, selecione uma temperatura baixa e vá aumentando até que o resultado seja do seu agrado.

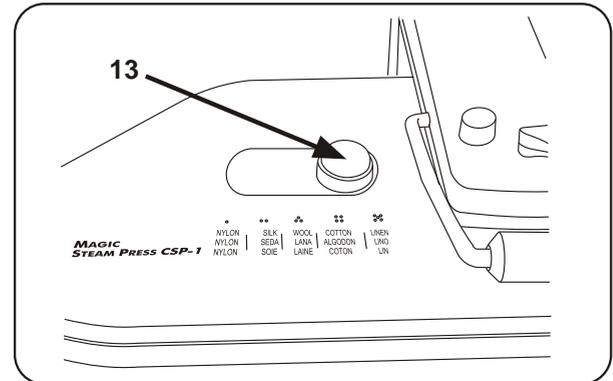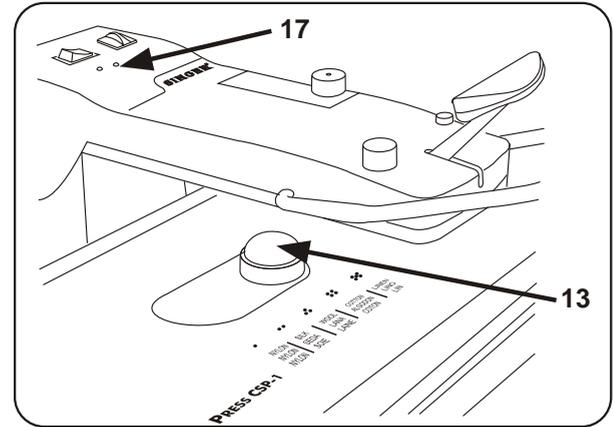


6. Controle da quantidade de vapor

- O vapor automático funciona somente quando o regulador de temperatura estiver posicionado na área branca da faixa indicadora.



- Se você precisar de vapor quando o regulador de temperatura estiver na faixa lilás, ou em qualquer momento mais vapor do que o automático, pressione a alavanca de vapor extra (2).
- Se você quiser prensar a seco mesmo nas temperaturas mais altas (área branca) gire o

Inicie a prensagem das roupas com um mínimo de vapor e vá aumentando até começarem a cair gotas de água quente sobre o tecido. Diminua um pouco e aí estará no ponto certo.

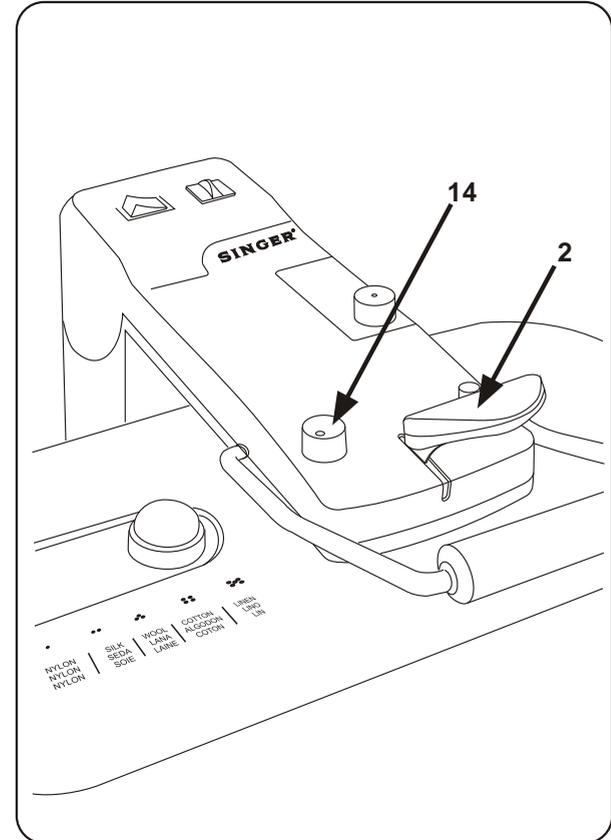



7. Usando a almofada auxiliar

Existem alguns detalhes nas roupas (bainhas, costuras em curva, região do ombro das camisas e blusas, etc.) que não devem ser achatadas ao prensar. Use a almofada auxiliar nestas áreas onde não se desejam vincos e para dar forma final às peças:

1. Coloque a almofada sobre a tábua e sobre ela a parte da peça que se queira passar.
2. Abaixе suavemente a prensa móvel até ela tocar a roupa.

Nota: Não tente travar a prensa, isto poderá danificá-la.

Você pode inverter o papel da almofada. Segure-a com a mão, coloque a parte da peça que se queira passar por cima dela e encoste na parte de baixo da prensa móvel (veja fig. ao lado).

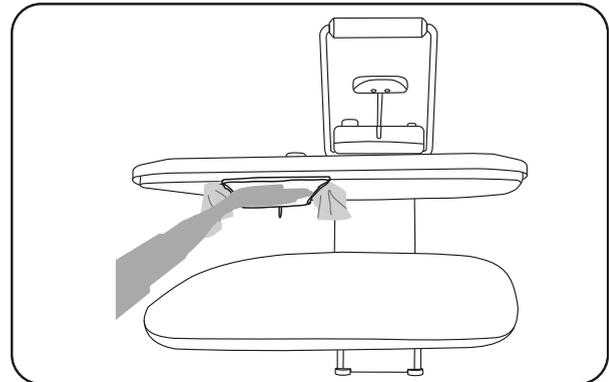
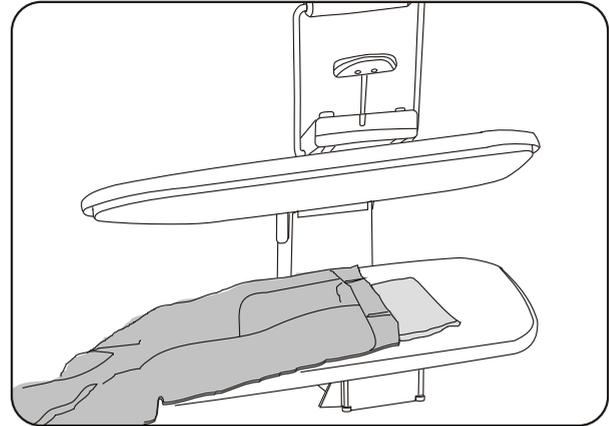


8. Começando a passar

1. Ajeite com cuidado e estique bem a peça a ser prensada sobre a tábua de passar (6) para eliminar dobras não desejadas.
2. Abaixue a alça de acionamento (1) até que esta trave. Se a temperatura estiver de acordo com o tipo de tecido, bastam 2 ou 3 segundos de prensagem.
3. Após este tempo, levante a alça novamente, ajeite outra parte da peça e repita o processo. Continue até que a peça esteja totalmente passada.

Nota: Se a prensa móvel não for levantada em até 30 segundos, a resistência se desligará automaticamente. Se isto ocorrer, levante a prensa móvel, desligue o interruptor (15) e ligue-o novamente.

Alguns tecidos ficam brilhantes quando você os passa. Assim como com o ferro de passar, você pode colocar um pano auxiliar entre a roupa e a prensa móvel.

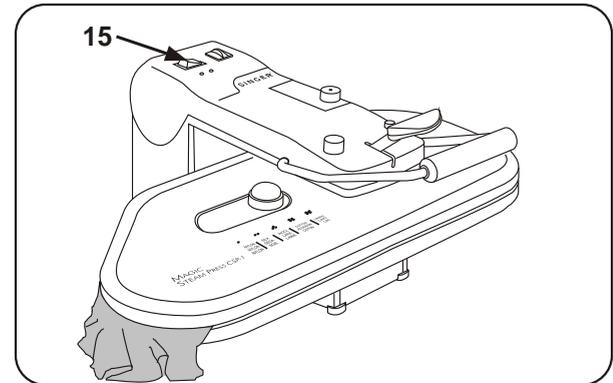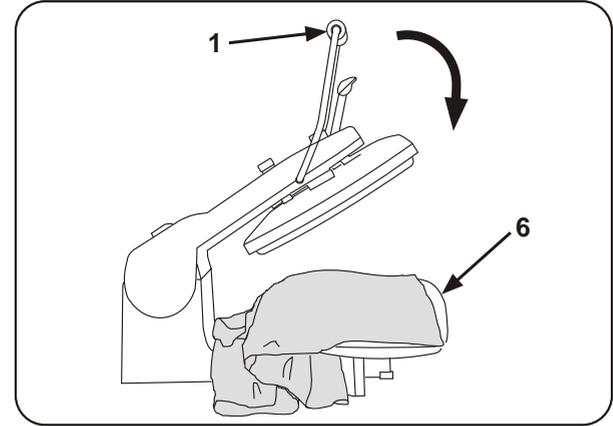

(Continua)



8. Começando a passar *(Continuação)*

Girando a prensa e a tábua

- A Passa-Roupas CSP-1 funciona tanto com a tábua e a prensa no sentido transversal quanto longitudinal.
- Oriente a posição de acordo com a sua conveniência pressionando o botão (12) e girando a prensa, pressionando a alavanca (8) e girando a tábua.



Nota: A prancha móvel fica muito quente quando em operação. Cuidado quando for girá-la.

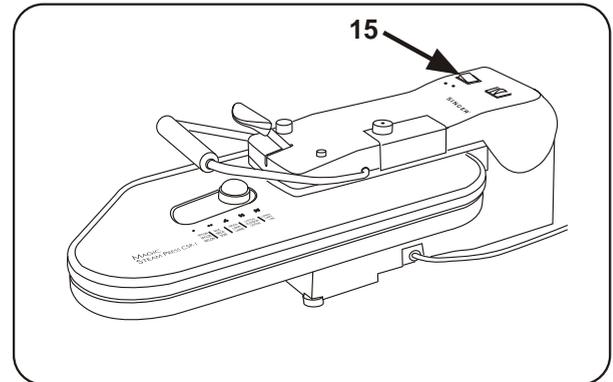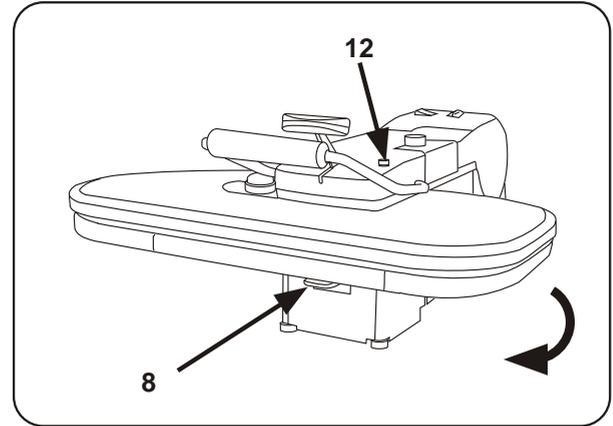

Terminando de passar

1. Desligue o interruptor (15). A luz indicadora vermelha se apagará.
2. Desconecte o cabo de força da tomada.
3. Aguarde pelo menos 30 minutos para que a prensa esfrie completamente.

(Continua)

8. Começando a passar (Continuação)

Nota: Sempre que terminar de passar as roupas, drene toda a água:

1. Coloque o recipiente (19) embaixo do dreno, remova a tampa do tanque de água (11) e retire a tampa do dreno (4). A água se escoará.
2. Recoloque a tampa do dreno e a do tanque.



Para guardar a sua Passa-Roupas

1. Gire a prensa e a tábua para o sentido longitudinal (pág. 5), a baixe totalmente a alça de acionamento e trave a prensa movendo a trava de abertura (10) para a esquerda. (Posição).
2. Guarde a sua Passa-Roupas ao abrigo de umidade, poeira e luz solar direta.

Cuidados com tecidos

Tecidos emborrachados ou acessórios de plástico como zíperes e botões podem vir a derreter se

Na posição "travada" (, a alça de acionamento serve também como alça de transporte.

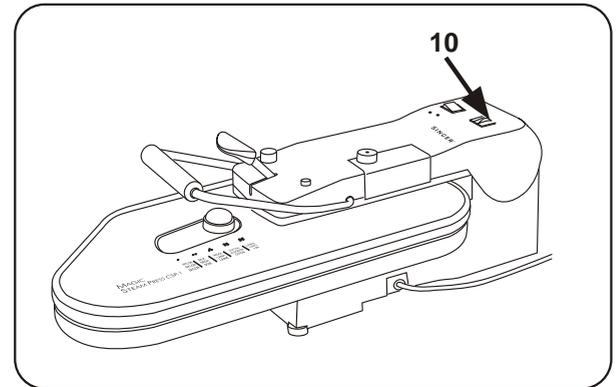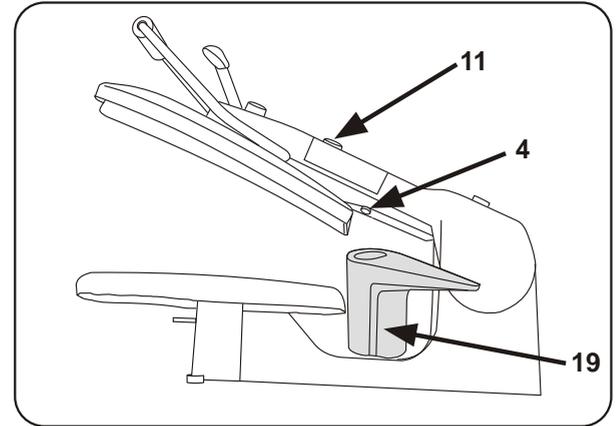

9. Limpeza da sua Passa-Roupas


A Passa-Roupas CSP-1 precisa de pouquíssima manutenção. Limpe-a regularmente para conservar ao máximo a sua vida útil.

Limpendo as saídas de vapor da prensa

1. Ligue a Passa-Roupas na temperatura e quantidade de vapor máximos.
2. Coloque a almofada auxiliar no centro da tábua.
3. Cubra a almofada e toda a tábua com uma toalha.
4. Quando a luz indicadora de temperatura (amarela) se acender, abaixe suavemente a prensa até tocar na toalha. Não tente travar a alça. Nesta posição acione a alavanca de vapor extra (2) umas 6 ou 7 vezes.

Limpeza geral

1. Limpe regularmente a sua Passa-Roupas com um pano úmido. Não use limpadores abrasivos ou químicos.

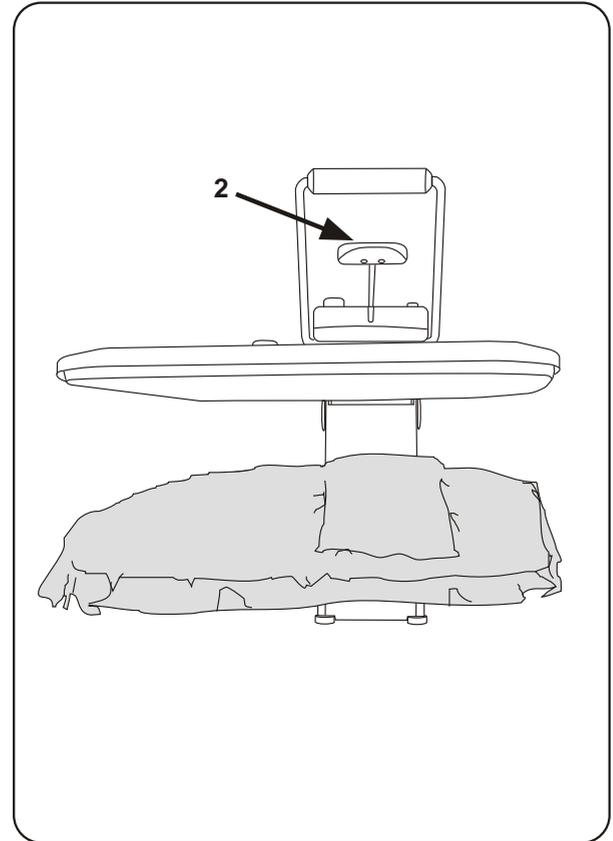

10. Aplicações

A maior parte das roupas é maior que a tábua de passar. Para facilitar, coloque toda a peça atrás da tábua. Posicione a parte da peça que vai ser passada sobre a tábua e prenda-a. Puxe a peça em sua direção para posicionar a próxima área.


Prenda as áreas de botões, casas, bolsos, zíperes, bainhas, cinturas, punhos e golas (onde houver tecidos duplos) pelo lado avesso em primeiro lugar. O trabalho ficará muito mais fácil. Em caso de adesivos emborrachados e etiquetas, cubra-os com outro tecido para não danificar a prensa móvel.

Camisas e blusas

A descrição abaixo não é uma sequência. Com um pouco de prática, você vai descobrir a sua própria ordem.

1. Prenda as áreas de tecido duplo pelo lado avesso.
2. Ajeite as mangas e prenda-as.
3. Abra a peça e prenda partes frontais e costas.
4. Prenda punhos e golas pelo lado direito.
5. Finalmente, dê acabamento na área dos ombros com a almofada auxiliar (veja dica na pág. 8).

(*Continua*)

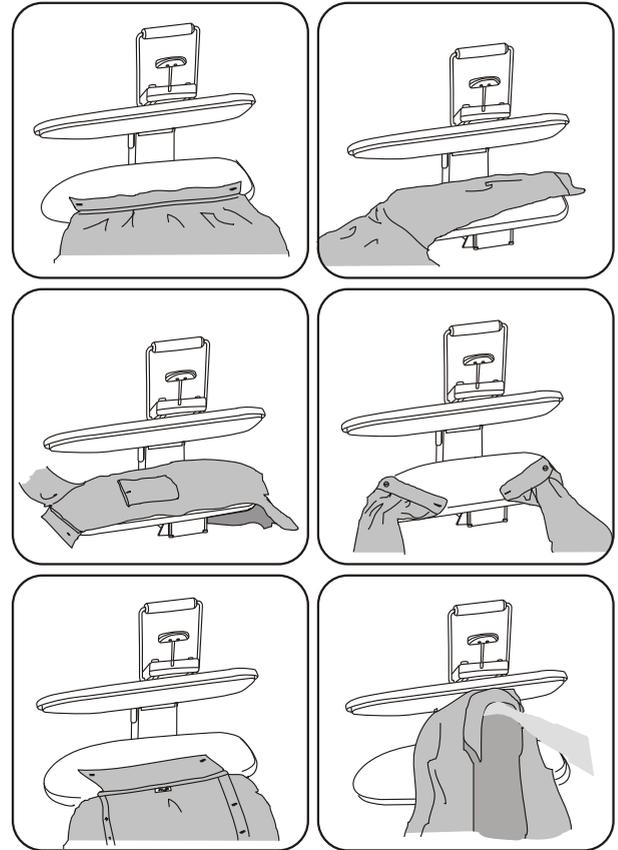

10. Aplicações *(Continuação)*




Calças

A descrição abaixo não é uma sequência. Com um pouco de prática, você vai descobrir a sua própria ordem.

1. Prende as áreas de tecido duplo pelo lado avesso.
2. Prende a parte de cima da calça "vestindo-a" na tábua. Reposicione a peça e continue prendendo até completar a volta toda. Não se preocupe com o vinco.
3. Posicione as pernas da calça dobradas, ajeite o vinco e prenda. Repita a operação para a parte de baixo das pernas.

Jeans normalmente não necessitam de vinco.

Encoste as costuras laterais das pernas na tábua e prenda de uma só vez.

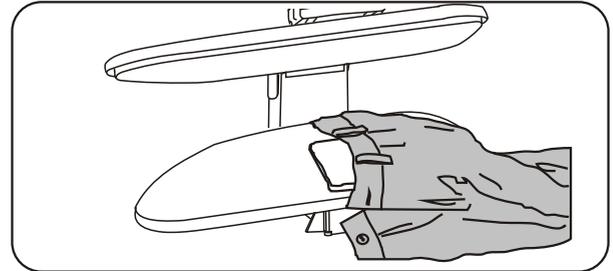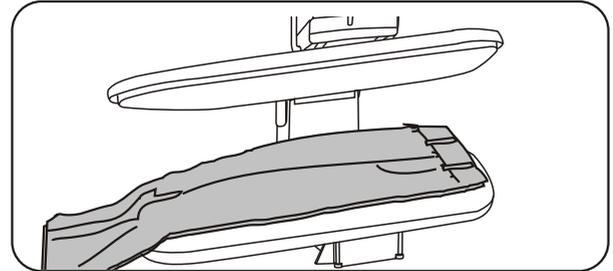
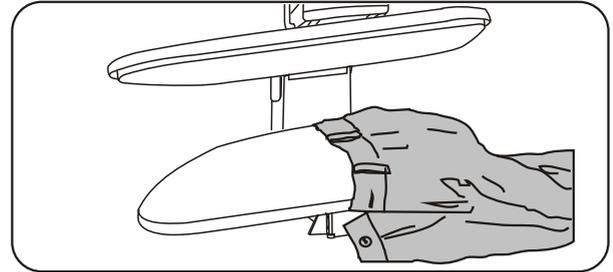


(Continua)

10. Aplicações *(Continuação)*

Saias e peças pregueadas

1. Prende as áreas de tecido duplo pelo lado avesso.
2. Posicione a área pregueada sobre a tábua. Ajeite cuidadosamente as pregas e prenda-as. Reposicione a peça e continue a prender até que a volta toda esteja passada.

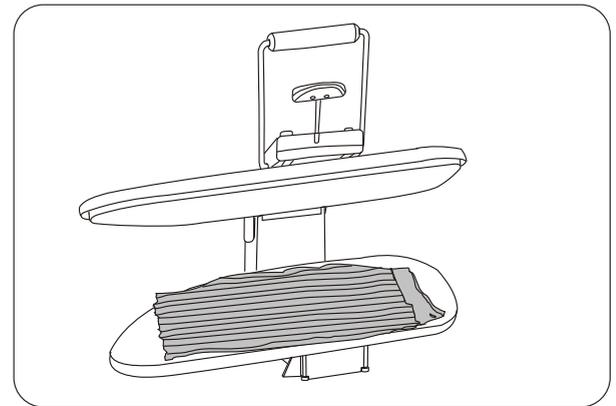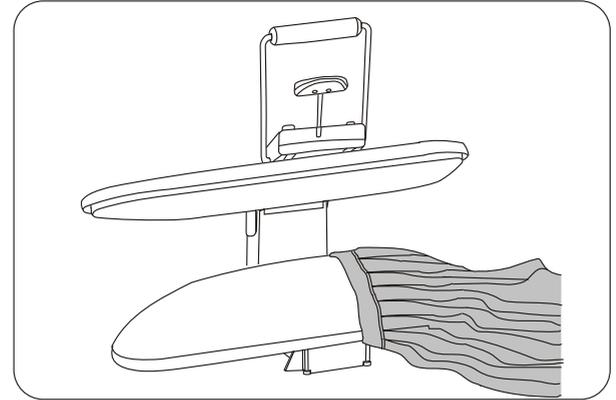

(Continua)


10. Aplicações *(Continuação)*

Cortinados

Ao passar peças grandes (toalhas, lençóis, cortinas, etc.) a movimentação do tecido fica mais fácil girando a prensa e a tábua para a posição longitudinal.

1. Posicione a cortina, ajustando as pregas e preense-a
2. Reposicione e continue a prensar até que toda a cortina esteja passada.

Nota: Cortinas e outras peças de renda devem ser passadas pelo avesso ou com um pano protetor.

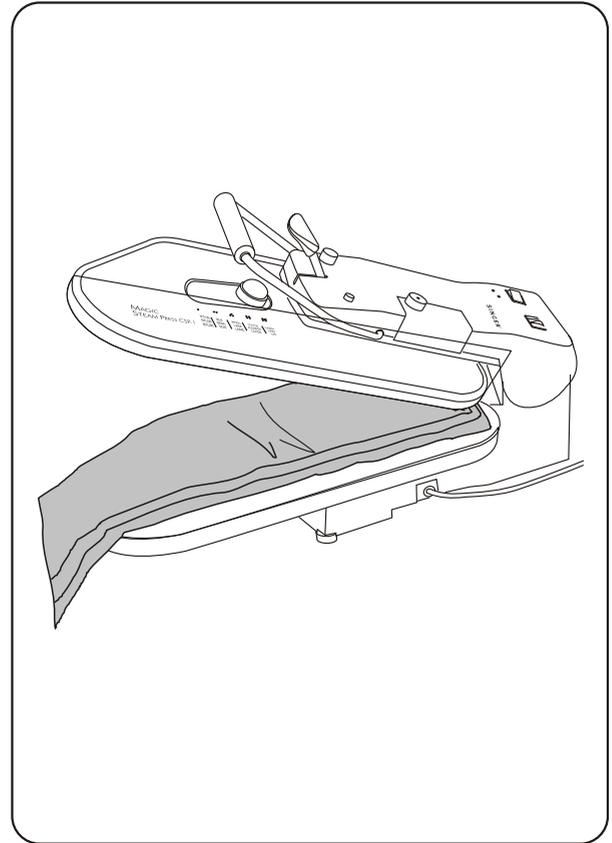

11. Guia para verificação de eventuais defeitos

• A prensa móvel não abre

A prensa foi destravada? (ver pág. 5)

• A prensa móvel não gira

O botão para girar a prensa foi pressionado?
(ver pág. 5)

• A tábua não gira

A alavanca para girar a tábua foi pressionada?
(ver pág. 5)

• A prensa aquece mas não passa a contento

A temperatura está de acordo com o tecido?
(ver pág. 6)

• A prensa não aquece

1. A temperatura foi selecionada? (ver pág. 6)
2. A Passa-Roupas está ligada na tomada?
(ver pág. 5)
3. A prensa móvel foi deixada travada por

• O vapor não sai

1. Há água no tanque? (ver pág.5)

2. O controle de temperatura está posicionado na área lilás?
(ver pág. 7)

3. O botão de controle da quantidade de vapor está desligado? (ver pág. 7)

• Gotas de água caem da prensa móvel

1. A temperatura foi ajustada? (ver pág.6)

2. O indicador amarelo está aceso? (ver pág.5)

• A alça de acionamento não trava sobre a tábua

1. A almofada auxiliar está sobre a tábua?
(ver pág.8)

2. A peça sobre a tábua tem muito volume?
(ver pág.8)