



BULOVA

SINCE 1875

DESIGNED TO BE NOTICED

MANUAL DE INSTRUÇÕES


Série ISA 8154

CARACTERÍSTICAS

O seu novo relógio oferece as seguintes funções:

- A.** Exibição das horas, com ponteiros das horas, minutos e segundos.
- B.** Calendário com janela de data e ponteiro para exibição do dia da semana.
- C.** Cronógrafo 30 minutos com exibição de 1/5 de segundo.
- D.** Função despertador com base em 12 horas.
- E.** Procedimentos de ajuste em situação especial.

NOTA: A medida que você ler este manual, por favor, queira consultar os esquemas que ilustram as funções no ato da leitura deste manual de instruções.

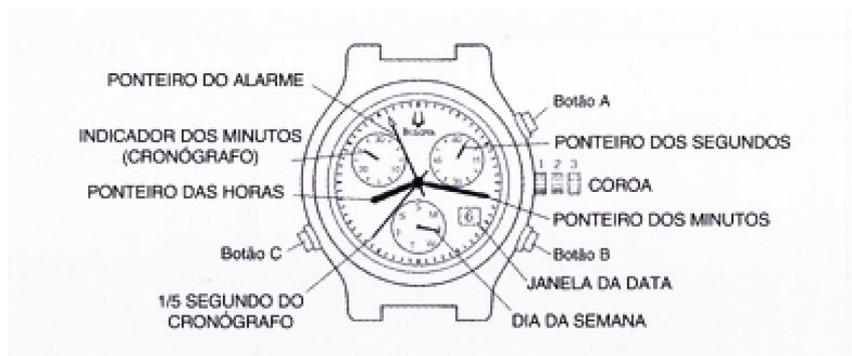

AJUSTANDO AS HORAS E A DATA

Etapa 1: Puxe a coroa para a posição "3" e gire os ponteiros no sentido horário até que o dia/data mude próximo à meia-noite.

Etapa 2: Continue a girar os ponteiros até que o dia exato da semana seja indicado pelo ponteiro no pequeno mostrador inferior.

Etapa 3: Avance até exibir a hora exata (AM se estamos na parte da manhã).

Etapa 4: Se a hora exata situa-se na parte da tarde (PM) faça o ponteiro dar uma volta completa até este exibir a hora exata.

Etapa 5: Recoloque a coroa na posição "1".

Etapa 6: Para ajustar a data puxe de novo a coroa para a posição "2" e gire-a na direção, até que a data exata apareça na janela (se o ponteiro do despertador se desloca, isso significa que a coroa girou no sentido errado). Após obter a data correta, recoloque a coroa na sua posição inicial.

OBS: Não efetue a regulagem da hora (etapa 6 acima entre 09:00 PM e 12:30 AM). A data exibida não seria exata e necessita nova regulagem posterior.

COMO USAR O CRONÓGRAFO

Etapa 1: Queira consultar o esquema acima e distinguir os dois ponteiros do cronógrafo. Os ponteiros deverão ficar na posição “zero” ou 12 horas. Caso contrário vá para a seção “E” abaixo.

Etapa 2: Pressione o botão “A” para parar o crono. O ponteiro do crono de 1/5 de segundo cronometrará até 60 segundos e o ponteiro dos minutos do crono registrará até 30 minutos.

Etapa 3: Pressione de novo o botão “A” para parar o crono. O tempo decorrido pode ser lido (é igualmente possível computar os tempos (parada e retomada do crono), pressionando o botão “A” diversas vezes).

Etapa 4: Pressione o botão “B”, o ponteiro do crono regressará à posição “zero” ou 12 horas.

Etapa 5: Função crono “Tempos intermediários” permite cronometrar diversos tempos finais com a mesma partida. Enquanto o crono funciona, pressione o botão “B”. Os ponteiros param (primeiro tempo final), mas a cronometragem continua. Pressione de novo o botão “B” e os ponteiros alcançam o tempo real decorrido. É possível efetuar esta operação diversas vezes. No final da cronometragem pressione o botão “A” para parar o crono e em seguida pressione o botão “B” para zerar os ponteiros.

OBS: O ponteiro do crono deve ser reprogramado na posição “zero” após a troca da pilha. Queira consultar a seção “E” relativa a essas instruções.

REGULAGEM E UTILIZAÇÃO DO DESPERTADOR

Etapa 1: O despertador toca durante 15 segundos e cessa automaticamente. Ele deverá ser ativado para tocar de novo. Isto significa que o despertador toca às 04:00 PM, e não tocará novamente para despertar às 04:00 AM.

Etapa 2: Para programar a hora de despertar, puxe a coroa para a posição “2”.

Etapa 3: Gire a coroa na sua direção (sentido oposto ao ajuste da data) até que o ponteiro do despertador esteja na posição desejada.

Etapa 4: Recoloque a coroa na posição “1”.

Etapa 5: Coloque em marcha (ativar) o despertador pressionando o botão “C”. O relógio emite um duplo “bip” sonoro para confirmar que o alarme do despertador está ativado.

Etapa 6: Para parar o despertador quando este toca ou desativar a função despertar, pressione o botão “C”. O relógio emite um “bip” sonoro em sinal de confirmação.

PROCEDIMENTOS DE AJUSTE EM SITUAÇÃO ESPECIAL

Se a pilha foi substituída ou em caso de choque violento, os ponteiros do cronógrafo podem se desregular e não voltam mais à posição “zero” ou em 12 horas. Proceder como segue:

Etapa 1: Pressione simultaneamente os botões “A” e “B” e solte. Os dois ponteiros do cronógrafo se deslocam no sentido horário e param.

Etapa 2: Pressione o botão “B” para deslocar o ponteiro do crono para a posição 12 horas. Continue pressionando o botão “B” para avançar o ponteiro rapidamente; ou empurre e solte o botão para deslocar o ponteiro de um passo de cada vez.

Etapa 3: Em seguida, pressione o botão “A” para deslocar o ponteiro do cronógrafo de 1/5 de segundo para zero lentamente ou rapidamente como indicado na etapa “2”.

Etapa 4: Uma vez que os dois ponteiros estejam perfeitamente posicionados, pressione simultaneamente os botões “A” e “B” para concluir a recolocação a zero. Os dois ponteiros fazem uma volta completa para confirmar o fim do processo.