

BRITANIA



Forno 9L
Top

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno 9L *Top Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Resistências | 6. <i>Timer</i> (controlador de tempo) |
| 2. Bandeja | 7. Alça |
| 3. Grelha deslizante | 8. Plugue |
| 4. Chave de controle de temperatura | 9. Cordão elétrico |
| 5. Indicador luminoso (lâmpada) | |



CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando algum tipo de dano no cordão elétrico (09), no plugue (08) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- **Não tocar as superfícies quentes do aparelho. A temperatura da porta do forno e dos componentes externos poderá ser muito elevada enquanto o forno estiver funcionando. Sempre usar luvas de proteção ou pegadores de panela quando manusear materiais aquecidos.**
- Deixar o aparelho esfriar totalmente antes de instalar ou de remover seus acessórios. Sempre usar as alças (07) do aparelho para transportá-lo.
- Retirar o plugue (08) da tomada elétrica antes de limpar o forno ou quando não o estiver usando.
- Não limpar o forno elétrico com esponja abrasiva nem lâ de aço. Alguns pedaços da esponja podem soltar-se e tocar as partes elétricas, podendo causar choque.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhar o forno em água ou outro líquido.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não guardar nada no interior do forno quando não estiver sendo usado.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instrução.
- Não deixar o cordão elétrico (09) pender de bordas de mesas ou balcões.
- Não colocar nada embaixo nem sobre o forno elétrico. O forno elétrico deve ser posto pelo menos a 4,5 cm de distância das paredes ou prateleiras. Deixar um espaço livre de no mínimo 10 cm acima do forno.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor, pois poderá haver risco de incêndio.
- Poderá haver risco de incêndio se o forno for coberto ou entrar em contato com material inflamável como, por exemplo, cortinas, forrações, etc. Não colocar nenhum objeto em cima do forno durante seu funcionamento.
- Não colocar materiais inflamáveis como papel, papelão ou plástico dentro do forno.
- Tomar muito cuidado quando puser no forno recipientes que não forem de metal ou de vidro resistente ao calor.
- Não cobrir a bandeja (02) destinada às migalhas nem qualquer parte do forno com papel alumínio, pois poderá provocar superaquecimento do aparelho.
- Não colocar alimentos muito volumosos no forno, pois poderão ocorrer incêndios ou choques elétricos.

- Usar acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Durante a primeira utilização, o forno poderá soltar fumaça ou odores. Isto é normal e se deve à substância protetora colocada sobre as resistências (01) para se evitarem os efeitos nocivos da maresia durante o transporte. Assim, recomenda-se ligar o aparelho sem alimentos por aproximadamente 15 minutos para eliminar fumaças e odores. O usuário deverá certificar-se de que o ambiente possui uma boa ventilação.
- A distância mínima entre os alimentos e as resistências (01) deverá ser de 30 mm para se obter um resultado uniforme ao assar.
- A bandeja (02) só deverá ser colocada sobre a grelha deslizante (03).
- Há dois sulcos (trilhos) para encaixe da bandeja (02) e da grelha deslizante (03) na parte interna do forno. Desta forma o usuário poderá escolher a altura em função do tipo e volume dos alimentos.

INSTRUÇÕES PARA O CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO

Um cordão elétrico (11) é fornecido com o aparelho no comprimento de 1 m, para evitar o risco de acidentes com um cordão mais comprido.

Uma extensão elétrica poderá ser usada com cautela. Se for usá-la, o usuário deverá certificar-se de que ela possa suportar uma potência elétrica igual ou superior à do aparelho. A extensão deverá ser colocada de forma tal que não fique pendendo de um balcão ou de uma mesa, evitando assim que ela seja puxada por crianças ou que se possa tropeçar nela.

FUNCIONAMENTO

DOURAR

1. Girar a chave de controle de temperatura (04) no sentido horário até a posição "Dourar". Ambas as resistências (01) irão funcionar. Abrir a porta do forno e colocar as fatias de pão sobre a grelha deslizante (03). Uma única fatia poderá ser colocada no centro da grelha deslizante (03) ou quatro fatias lado a lado. Se o usuário usar quatro fatias, estas ficarão mais claras. Ajustar o controle de temperatura (04) para obter fatias mais douradas (escuras).

Nota: Não esquecer de retirar a bandeja (02) para assar a fim de obter resultados uniformes.

2. Regulagem do tempo. Girar o "Timer" (06) para a posição correspondente à coloração do pão desejada (escura, média ou clara). Geralmente o intervalo de tempo será de 3 a 5 minutos. Um intervalo mais longo produzirá um pão mais escuro. Se o intervalo escolhido for inferior a 5 minutos, girar o "Timer" (06) para mais de 5 minutos e em seguida voltar à graduação desejada. Isto garantirá uma operação segura e perfeita do "Timer" (06). Para interromper o funcionamento, basta girar o "Timer" (06) para a posição "Desl.". Quando o "Timer" (06) atingir a posição "Desl." uma campainha irá tocar, indicando que o processo foi completado. A alimentação elétrica do aparelho também será desligada automaticamente.

Nota: O pão poderá pegar fogo se o intervalo de tempo selecionado for muito longo. Será necessária uma supervisão cuidadosa durante o processo de torrar pães. Não escolher intervalos muito longos.

GRELHAR (para asas e coxas de frango)

1. Colocar a bandeja (02) sobre a grelha deslizante (03). Colocar os alimentos na bandeja (02). Sempre utilizar a bandeja (02) ao preparar asas ou coxas de frango para que possa receber os pingos de gordura ao grelhar os alimentos.

Nota: Aconselhamos pré-aquecer o forno durante aproximadamente 10 minutos antes de colocar os alimentos.

2. Girar a chave de controle de temperatura (04) no sentido horário até a temperatura desejada. Geralmente, para se grelharem alimentos mais espessos, aconselhamos girar a chave até o nível mais elevado para se obter um melhor resultado. Ao grelhar alimentos, ambas as resistências (01) irão funcionar.

3. Regular o tempo segundo a natureza e a espessura do alimento. As resistências (01) irão se ligar e desligar a fim de manter uma temperatura constante no interior do forno. O "Timer" (06) só poderá ser regulado para períodos que não ultrapassem 15 minutos. Para períodos mais longos (superiores a 15 minutos) regular o "Timer" (06) para a posição "Ligado". Neste caso, uma vez que o alimento esteja pronto, o forno deverá ser desligado manualmente girando a chave do "Timer" (06) para a posição "Desl."

Nota: Se o usuário usar esta regulagem, sempre controlar o preparo do alimento para evitar que fique muito passado. Virar os alimentos durante o cozimento e adicionar os temperos desejados. Sempre usar luvas de cozinha ao executar estas operações.

DESCONGELAMENTO

1. Lembrar-se de colocar a bandeja (02) sobre a grelha deslizante (03) antes de descongelar alimentos.

2. Colocar o alimento na bandeja (02) depois de remover sua embalagem de plástico ou de papel. Regular a temperatura de 70°C a 120°C. Não será preciso pré-aquecer o forno. O tempo necessário para o descongelamento dependerá do tipo, peso e forma do alimento. Se este for espesso e pesado, a temperatura deverá ser regulada para 120°C e um período mais longo será necessário. Será preciso virar o alimento. A temperatura do forno não deverá ser muito elevada pois poderá queimar o alimento. Se o alimento puder ser facilmente cortado com uma faca, o processo de descongelamento poderá ser finalizado. Sempre cozinhar os alimentos imediatamente depois de descongelá-los.

ASSAR (biscoitos, bolos, pizzas ou pães)

1. Colocar o alimento no forno depois de pré-aquecê-lo por aproximadamente 10 minutos. A temperatura sugerida é de cerca de 180°C a 230°C. A temperatura e o tempo dependerão do tipo e da espessura do alimento. Geralmente a temperatura ideal para se assarem pães ou pizzas será de 180°C.

2. Ao assar alimentos, as resistências (01) irão se ligar e desligar para manter a temperatura constante no interior do aparelho.

3. Ao acabar de assar, girar a chave do "Timer" (06) para a posição "Desl."

4. Retirar com muito cuidado o alimento do forno.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Antes de limpar o forno, retirar o seu plugue (08) da tomada elétrica e deixar o aparelho esfriar completamente.
2. Lavar os acessórios removíveis: bandeja (02) e grelha deslizante (03) com água e sabão neutro.
3. Mergulhar os acessórios em água para limpá-los totalmente. Não usar substâncias abrasivas, palha de aço, escovas ou produtos químicos pois poderão danificar a película da bandeja.
4. Usar um tecido macio umedecido para limpar a parte interna do forno.
5. Para limpar a porta de vidro, usar um tecido umedecido saturado de detergente ou sabão.
6. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água.
7. Para retirar as migalhas acumuladas, inclinar o forno para trás e puxar a lingüeta como indicado pela seta para soltar a bandeja coletora (**figura 1 e 2**) e deixá-la cair sobre o tampo de uma mesa ou balcão (**figura 3**). Passar um tecido úmido no interior da bandeja. Depois de limpá-la, empurrar a bandeja para o alto do forno e em seguida puxar a lingüeta para cima para travar a bandeja na posição correta (**figura 4**). Para se lavar o interior da bandeja coletora de migalhas, colocar o forno em posição vertical com a porta voltada para cima e puxar a bandeja para frente.
8. Nunca limpar as duas capas metálicas das resistências (01) com escovas.
9. Depois de limpar o forno, instalar a grelha deslizante (03) observando os sulcos (trilhos) de encaixe. Colocar a bandeja (02) sobre a grelha deslizante (03).
10. Não usar tampões ou palha de aço para limpar as superfícies externas do aparelho.

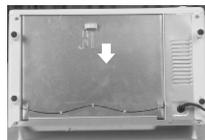


Figura 1

Puxar a lingüeta para baixo, como indicado pela seta branca, para soltar a bandeja.



Figura 2

Puxar a bandeja para fora para limpá-la totalmente.



Figura 3

Empurrar a bandeja para cima, como indicado pela seta, para colocá-la na posição correta.



Figura 4

Puxá-la para cima. A bandeja irá travar automaticamente.