

A VIDA A 3 DIMENSÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BOX IPTV HD + BANTU

tv cabo

BOX HD IPTV	5
Introdução	5
Modelo preto	6
Modelo cinza	7
Comando	8
MIDDLEWARE	10
Menu Principal (Botão Home)	10
Guia	12
Lista de canais	14
VideoClube	14
Mensagens	15
Língua	16
Barra de informação de programa	17
Ver de início, pausar TV e retroceder	19
Ecrãs	21

INTRODUÇÃO

Neste manual encontra todas as informações sobre o seu novo equipamento TV: a **BOX HD IPTV**.
Veja como tirar maior partido destes novos equipamentos e como navegar através do Middleware **Bantu**.


A **BOX IPTV HD**

Com a **BOX IPTV HD** vai poder:

- Ver televisão em Alta Definição (High Definition – HD). Equipada com a mais recente tecnologia de HD, a sua **BOX IPTV HD** está preparada para funcionar com os últimos padrões tecnológicos, sendo também compatível com os produtos de Definição Standard (Standard Definition – SD).
- Navegar nos menus da **BOX IPTV HD** de forma fácil e intuitiva.
- Controlar algumas das funções disponíveis na **BOX IPTV HD** diretamente através do painel frontal do seu equipamento.
- Obter um baixo consumo de energia.
- Parar e controlar a emissão televisiva.


Com a **BOX IPTV HD** veja o mundo com outros olhos e descubra hoje a experiência televisiva do futuro.

PAINEL FRONTAL

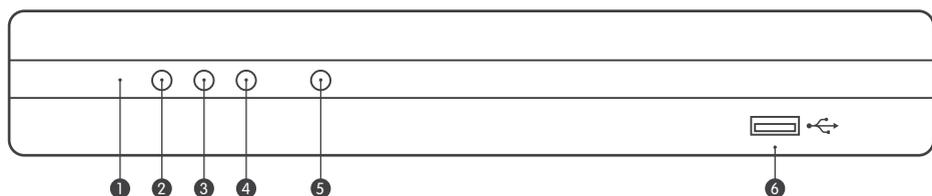


1. IR Receiver: Sensor infravermelhos do telecomando
2. Stand-by LED
3. Power LED
4. Link LED
5. IR LED: Indicador de actividade do telecomando
6. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já)

PAINEL TRASEIRO

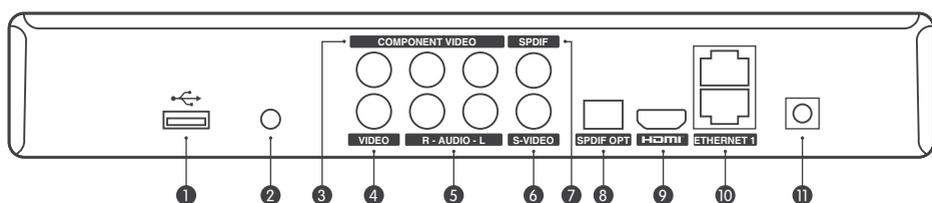


1. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já).
2. IR Extension: Conector para extensão de receptor infravermelho
3. Component: Saída de vídeo composto (HD)
4. Composite Video: Saída de vídeo analógica
5. Composite Video: Saída de áudio analógica
6. S-Video: Saída de vídeo analógica
7. SPDIF Audio: Saída de áudio coaxial digital
8. SPDIF Optical: Saída de áudio digital óptica
9. HDMI: Saída de áudio/vídeo digital (HD)
10. Ethernet: Ligação à rede de dados (usar apenas uma porta)
11. DC Power Jack: Energia/transformador

PAINEL FRONTAL

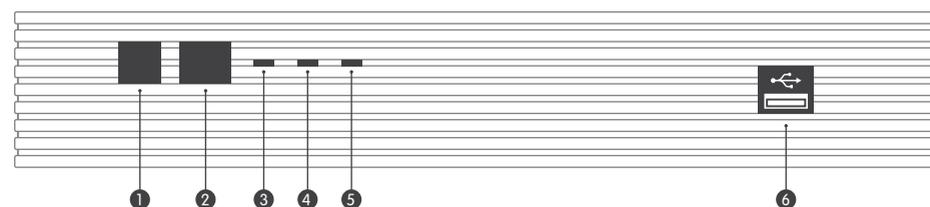


1. Power LED
2. IR Receiver: Sensor infravermelhos do telecomando
3. Power LED
4. Link LED
5. IR LED: Indicador de actividade do telecomando
6. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já)

PAINEL TRASEIRO

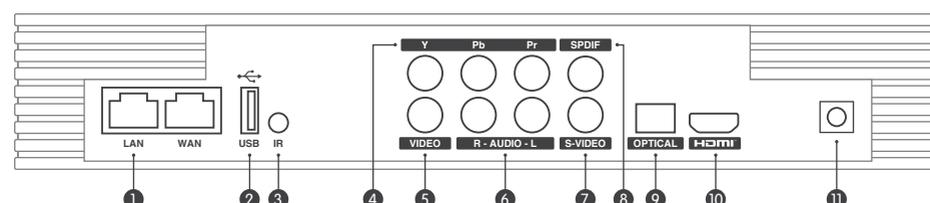

1. Ethernet: Ligação à rede de dados (usar apenas uma porta)
2. USB 2.0 host: Porta USB (não utilizada para já).
3. IR Extension: Conector para extensão de receptor infravermelho
4. Component: Saída de vídeo composto (HD)
5. Composite Video: Saída de vídeo analógica
6. Composite Video: Saída de áudio analógica
7. S-Video: Saída de vídeo analógica
8. SPDIF Audio: Saída de áudio coaxial digital
9. SPDIF Optical: Saída de áudio digital óptica
10. HDMI: Saída de áudio/vídeo digital (HD)
11. DC Power Jack: Energia/transformador

COMANDO

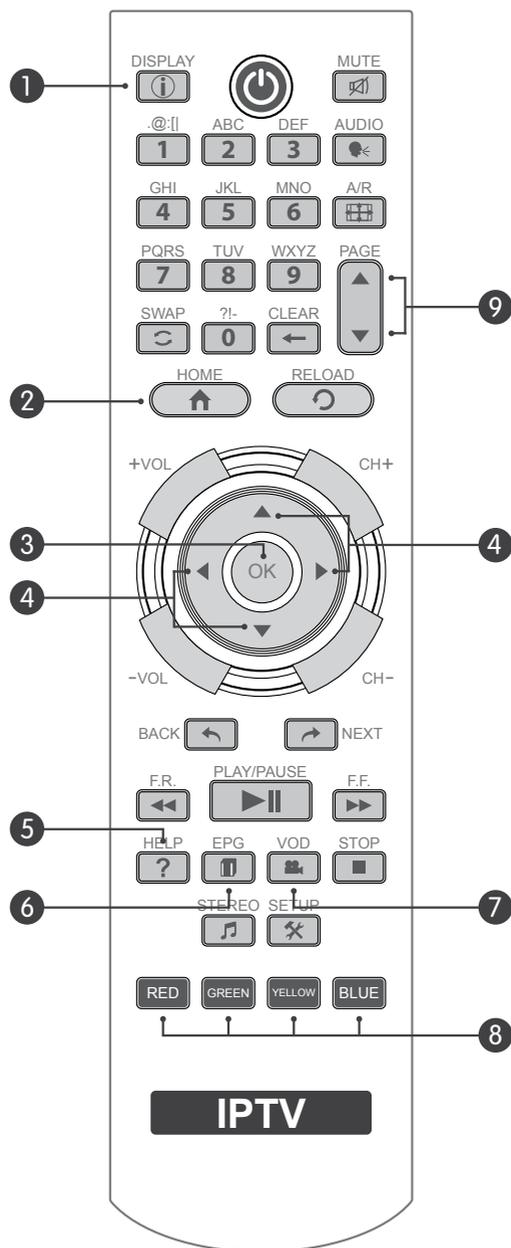

COMANDO

1. (1x) Informação do canal actual
(2x) Informação do programa
2. Menu principal
3. Atalho para a lista de canais e confirmação de navegação
4. Navegação dos menus
5. Ajuda
6. Guia de programação (EPG)
7. Videoclube (brevemente)
8. Actuações específicas na navegação
9. Avança rapidamente nas listas

MENU PRINCIPAL - BOTÃO HOME

INÍCIO

Assim que a box é iniciada, normalmente aparecem os seguintes ecrãs:



HOME

Pressione **2x** no **botão HOME** e escolha uma das seguintes opções:



MENU PRINCIPAL - BOTÃO HOME

MENU PRINCIPAL

- Guia
- Lista de canais
- Videoclube (brevemente disponível)
- Mensagens
- Língua

Para seleccionar, basta usar o **cursor (4)** no comando e pressionar o **botão OK (3)**.

GUIA (BOTÃO EPG)

CONSULTAR O GUIA

Nesta funcionalidade podemos consultar a grelha de programação dos canais. Para mover entre programas e canais, basta usar o **cursor (4)**. A informação detalhada do programa aparece na parte inferior do ecrã.

Tue, Apr 17	17:30	18:00	18:30	19:00
7 RTP AFRICA	Quem Quer Ser Milic	Resistirei	Campa	Cuidac
8 RTP INT	⟨Portugal No Coração⟩			
9 TVI 24	⟨Noticias	Noticias	Observatōric⟩	
10 RECORD NEWS	Esporte Recor	N Blogs	Direto Da Redaçao	
11 RECORD	⟨Record Notícias - Brasil⟩			



Quem Quer Ser Milionário - Alta...
17:30 - 18:15 (Jogo)
Quem Quer Ser Milionário - Alta Pressão. Nova versão do concurso de cultura geral e de conhecimento.

Prev 12 Hrs
Current
Next 12 Hrs
Exit Guide

Para navegar mais rapidamente no tempo, pode usar os **botões coloridos (8)**.

GUIA (BOTÃO EPG)

DETALHES

Pode também carregar **OK (3)** no programa e ver mais detalhes. É possível ver a hora de início e fim, bem como a categoria do programa seleccionado:

4 - TPA

21:00 - 22:00

Não definido

Hora Quente

Programa de entretenimento diário dirigido para um público diversificado. Aborda de forma descontraída temas da actualidade nas suas mais variadas vertentes.

Voltar

LISTA DE CANAIS

NAVEGAÇÃO

Para ter uma visualização mais simples dos canais, pode usar esta funcionalidade. Permite também navegar nos canais, consultar o seu programa actual e mudar para o seleccionado sem ter que saltar canal a canal.

Para sair da lista prima o **botão azul (8)** ou **OK (3)** para seleccionar o canal pretendido.



DICA: Para aceder directamente a esta lista, prima **OK (3)** enquanto estiver a visualizar um canal.

VIDEOCLUBE


A VIV está a trabalhar no desenvolvimento desta funcionalidade.

MENSAGENS

CONSULTA

Nesta funcionalidade pode consultar as mensagens que a VIV lhe enviou.

Normalmente são enviadas mensagens de aviso de corte, alterações de grelha de canais, promoções e outras informações relacionadas com o serviço.

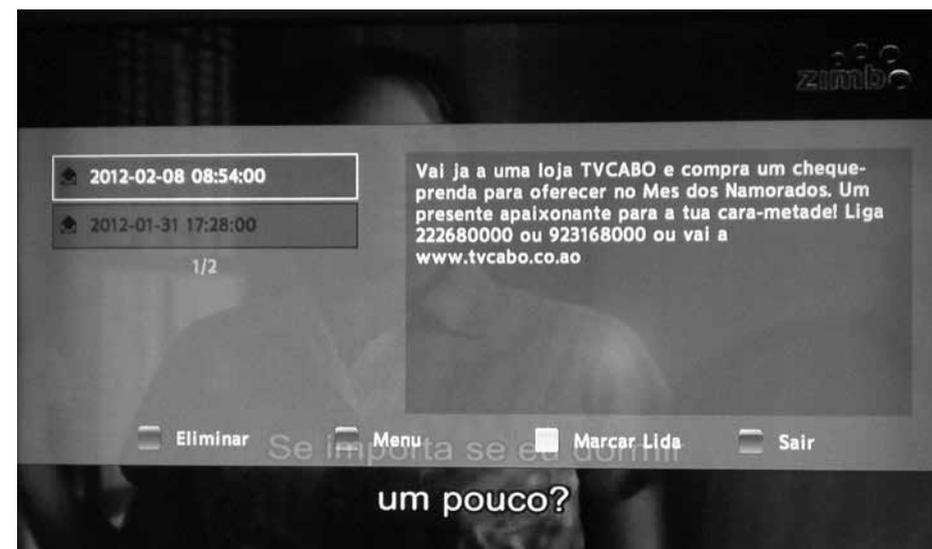

Se tiver mensagens não lidas, aparecerá frequentemente o símbolo de um envelope no canto superior direito enquanto vê TV.


Para ler, marcar como lidas ou eliminar mensagens, seleccione esta opção no seu menu principal.

LÍNGUA

ESCOLHA DE IDIOMA

A Box IPTV HD permite que escolha entre 4 línguas diferentes:

- Inglês
- Francês
- Português
- Espanhol

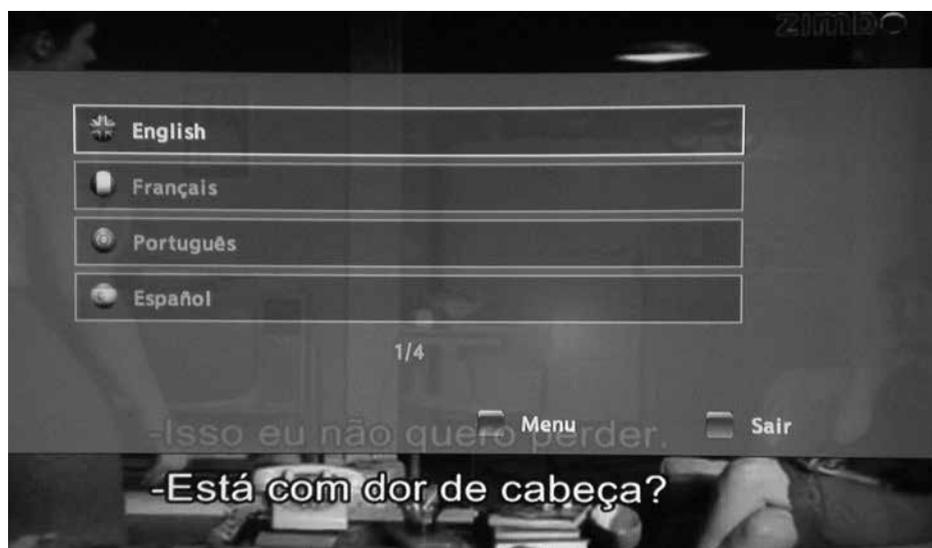

BARRA DE INFORMAÇÃO DE PROGRAMA


CONSULTA

Sempre que muda de canal, aparece a barra de informação na zona inferior do ecrã.



Sempre que quiser visualizar a barra, pode pressionar o botão **(i) Display (1)** do telecomando. Se pressionar **duas vezes seguidas**, é apresentada uma breve descrição do programa actual.

NA BARRA DE INFORMAÇÃO PODE VER:

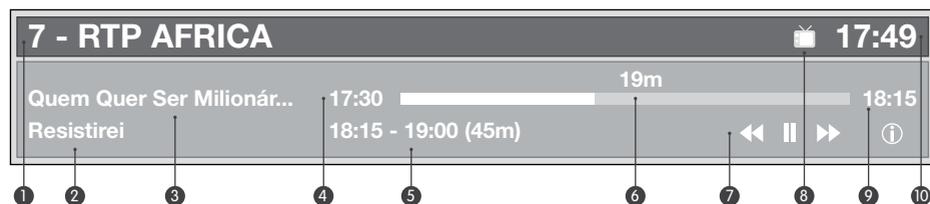

1. Nome e posição do canal
2. Próximo programa
3. Programa actual
4. Hora de início do programa actual
5. Hora de início e fim do próximo programa
6. Tempo decorrido do programa actual
7. O programa permite pausar e retroceder
8. Tipo de visualização (ao vivo/atrasada)
9. Hora a que termina o programa actual
10. Hora actual


Em alguns canais, podem aparecer mais informações. Por exemplo para a utilização do **ver de início** ou **retroceder**. Mais adiante veremos mais informações sobre estas funcionalidades.

VER DE INÍCIO, PAUSA TV E RETROCEDER

FUNCIONALIDADES

Estas funcionalidades únicas estão presentes em alguns canais. Permitem que o utilizador veja um determinado programa desde o início, **faça pausa** no programa actual e possa continuar a visualizar a partir do ponto onde parou e por último pode também **retroceder** uma parte do programa e visualizar a partir daí.

Para saber se o programa actual permite estas funcionalidades, verifique na barra de informações se os seguintes ícones estão presentes:

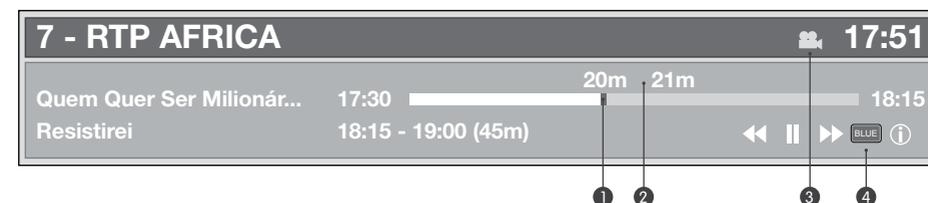

1. Podemos ver o desfasamento em relação ao **live**
2. Podemos ver o tempo actual em relação ao início do programa, bem com a duração real
3. Ícone que representa a **visualização atrasada**
4. Para voltar ao **live** prima o **botão azul (8)**

Para ver um programa de início, pode seleccionar o programa através do Guia de Canais e com o **botão vermelho (8)** escolher **ver do início**.

VER DE INÍCIO, PAUSA TV E PUXA-ATRÁS

FUNCIONALIDADES

Para fazer **pausa** num programa basta pressionar o botão .


Pressione o mesmo botão para retomar.

Para **avançar** ou **retroceder** em momentos de pausa ou **ver do início**

use os seguintes botões:  .

Em qualquer destas circunstâncias, sempre que quiser retomar a emissão (**Return to Live**),

prima o botão azul .

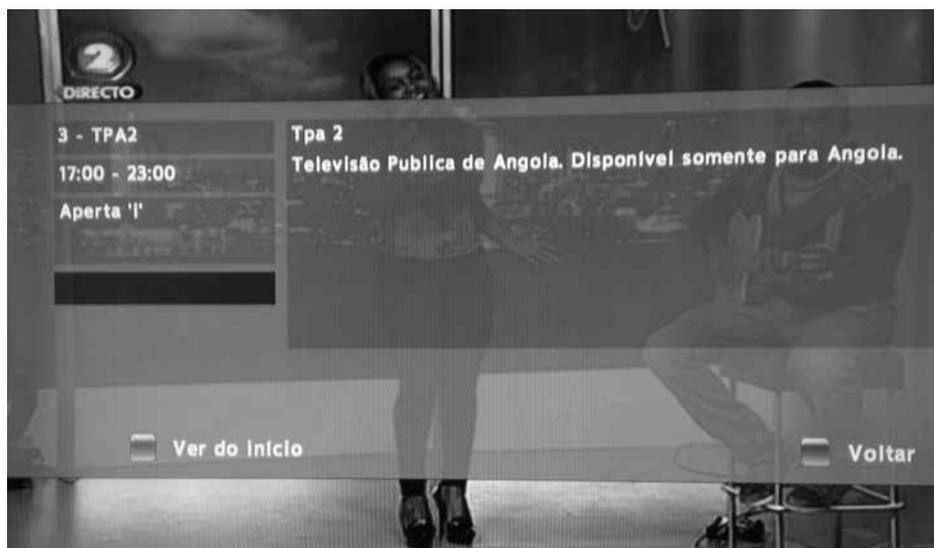

ECRÃS

FALTA DE ACESSO AO PORTAL



Não consegue aceder ao portal. Prima **OK**. Se o problema persistir verifique se o equipamento de recepção óptica (**ONT**) está ligado e se o serviço não está cortado por falta de pagamento.

Quando aparecer esta mensagem desligue a box através do telecomando e volte a ligar. Se mesmo assim persistirem os problemas, desligue a box da energia durante alguns segundos e volte a ligar.



Neste caso, tem o equipamento desligado da tomada de rede.

Verifique a ligação do cabo ethernet.

Deve estar ligado na porta 1 do equipamento de recepção óptica (ONT).

ACTUALIZAÇÕES DE SOFTWARE




Foi encontrada uma nova versão de software. Pressione **OK** para proceder à actualização.

ATENÇÃO!

**Durante o processo de actualização, não desligue o equipamento da energia.
Uma falha de energia durante esta fase, pode danificar o equipamento.**

www.tvcabo.co.ao

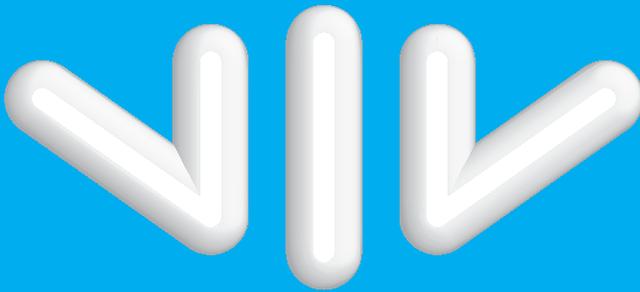

A VIDA A 3 DIMENSÕES

Centro de apoio ao Cliente:
222 680 000 | 923 168 000
7h30 às 22h00. Todos os dias da semana.