

DV.  
DIGITAL VIDEO

# Manual de Instruções



IMAGEM ILUSTRATIVA

*SRTech*

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**DOLBY**  
DIGITAL

*KARAOKE*

**DVD**  
VIDEO

*Pro Scan*

**PHOTO**  
JPEG VIEWER

**COMPACT**  
**disc**  
DIGITAL AUDIO

**MP3**  
CD-R/RW

**MP4**

**STi**

**NE: 346141**

DIGITAL VIDEO DISC PLAYER

**SD 9070SR**



Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um DIGITAL VIDEO DISC PLAYER SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1.000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.


**MEIO AMBIENTE:** A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

## CUIDADOS COM SEU APARELHO


1. Ao instalar o seu aparelho deixe um espaço de 1cm nas laterais e de 5cm na parte superior e traseira do aparelho. Isto ajuda a evitar um super aquecimento. Mantenha-o em local com boa ventilação e não cubra as aberturas de ventilação.
2. Não exponha seu aparelho à luz solar direta ou aquecedores, pois poderá afetar o gabinete, e não coloque sobre o aparelho fontes de calor, como, por exemplo, velas.
3. Para limpar o gabinete, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido. Nunca use produtos químicos.
4. Desligue o plugue da tomada quando se ausentar por um longo período ou durante uma tempestade. Isto evitará danos no seu aparelho.
5. Nunca adultere qualquer componente do interior do aparelho ou faça qualquer ajuste nos controles não mencionados neste manual. Além de colocar em risco a sua saúde, você poderá causar danos ao aparelho e consequentemente perder a garantia.
6. Água e Umidade: Não utilize o aparelho ligado à eletricidade próximo à água, por exemplo, banheiras, pias, tanques de lavar roupa, porão úmido ou próximo à piscina, etc. Não coloque sobre o aparelho recipientes com água ou qualquer outro objeto.
7. Quando o aparelho não estiver em uso, certifique-se de retirar o disco e desligá-lo.
8. Limpeza dos discos:
  - Marcas de dedos e poeira no disco causam deterioração da imagem e som. Limpe o disco do centro para as bordas com um pano macio. Mantenha-o sempre limpo.
  - Não toque no lado espelhado do disco. Não prenda papel ou fita adesiva nos discos.

## COMANDOS E FUNÇÕES

### PAINEL FRONTAL

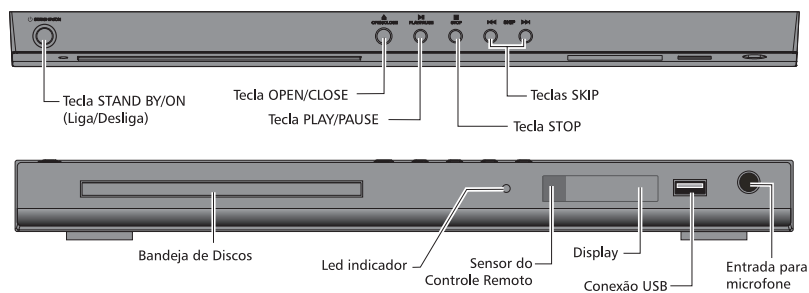

### PAINEL TRASEIRO

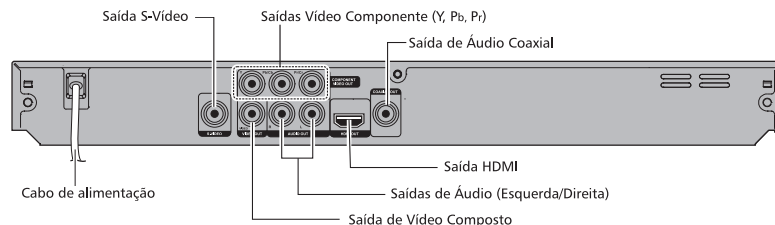



## CONTROLE REMOTO

3

### A


**Tecla OPEN/CLOSE:** Para abrir e fechar o compartimento de disco.

**Tecla POWER (ON/STAND BY):** Para alternar entre aparelho ligado e stand by.

**Teclas Numéricas:** Para acesso direto ao título, capítulo, faixa e tempo.

**Tecla CLEAR:** Para limpar entrada de dados.

**Tecla RETURN:** Para retornar ao menu anterior.

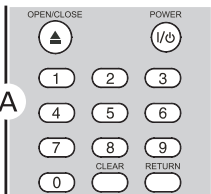

A

### B

**Tecla SETUP:** Para ajustar o Menu SETUP.

**Tecla MUTE:** Para desligar o som. Pressione novamente para restaurá-lo.

**Teclas VOLUME +/-:** Para diminuir ou aumentar o som.

**Tecla ANGLE:** Para mudar o ângulo, se disponível no disco.


**Tecla SUBTITLE:** Para selecionar idioma de legenda em um DVD.

**Tecla AUDIO:** Para selecionar trilhas de áudio em um DVD ou canais de áudio de um CD/VCD.

**Tecla STOP:** Para parar a reprodução.

**Tecla PAUSE/STEP:** Para pausar a reprodução e para avançar quadro a quadro.

**Tecla PLAY:** Para iniciar a reprodução.

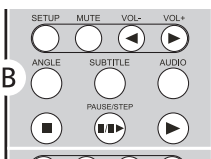

B

### C

**(◀◀) Tecla REV:** de busca rápida para trás.

**(▶▶) Tecla FWD:** de busca rápida para frente.

**(◀◀) Tecla PREV:** Para retroceder.


**(▶▶) Tecla NEXT:** Para avançar.

**(◀/▶/▲/▼) Teclas Direcionais:** Para ajuste e operações do menu.

**Tecla ENTER:** Para confirmar seleções.

**Tecla MENU:** Para exibir o menu do disco durante a reprodução.

**Tecla TITLE:** Para exibir o menu de títulos, se disponível no disco.

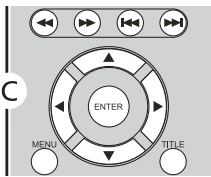

C

### D

**Tecla PROG:** Para reprodução programada de DVD.

**Tecla MODE:** Para alternar entre as fontes de sinais "DISCO" ou "USB".

**Tecla SLOW:** Para avançar em câmera lenta.

**Tecla MARK:** Para abrir o menu de marcadores.

**Tecla RANDOM:** Para reproduzir aleatoriamente capítulos e faixas.

**Tecla REPEAT:** Para modos de repetição.

**Tecla A-B:** Para repetir trechos específicos (do ponto "A" ao ponto "B").

**Tecla HDMI:** Para selecionar o tipo de resolução de saída (Auto/480p/576p/720p/1080i/1080p).


**Tecla GOTO:** Para ir diretamente a um ponto específico.

**Tecla DISPLAY:** Para exibir informações sobre configurações atuais do disco em reprodução.

**Tecla PIC MODE:** Para selecionar o ajuste da função SRT.

**Tecla KARAOKE:** Para selecionar o menu de ajuste da função.

**Tecla ZOOM:** Para selecionar o nível de ampliação.




D

## ANTES DE USAR O CONTROLE REMOTO

Remova a tampa do compartimento de pilhas.

Insira as pilhas (tamanho "AAA") no compartimento de pilhas.

Certifique-se de que as pilhas foram colocadas nas polaridades corretas conforme os símbolos + e - marcados no compartimento de pilhas.



### Nota:

As pilhas que acompanham este produto atendem à resolução do Conama (Conselho Nacional de Meio ambiente) nº 257 e nº 263 de 30/06/99 e podem ser descartadas em lixo doméstico, portanto ao final do uso das pilhas, procure descartá-las em locais adequados que não agredam ao meio ambiente.

## FAIXA DE OPERAÇÃO

Distância: Aproximadamente 5 metros a partir da frente apontando o controle remoto para o sensor.

## SOBRE O DISCO

### Código Regional

O número de região de disco para reprodução deste reprodutor de vídeo é ou . Não será permitida a reprodução de outras regiões. Se colocar um disco de outras regiões a mensagem "Região incorreta" será exibida na tela.

### Discos Reproduzíveis

Discos de Vídeo DVD	CDs de Vídeo	CDs de Áudio
8 CM	8 CM	8 CM
12 CM	12 CM	12 CM

Reproduz também: DVD +/- R, DVD +/- RW, SVCD/VCD, CD-R/RW, arquivos MP3, JPEG, MPEG-1 e MPEG-4.

### Informações sobre compatibilidade

### DISCOS MP3

- Frequência de Amostragem: 32/44.1/48 kHz
- Taxa de bits: 32-160 kbps
- Extensão do arquivo: ".mp3"
- Formato CD-R: ISO 9660 JOLIET

**DISCOS JPEG:** Extensão de arquivos: ".jpg" (no modo CMYK não são compatíveis). Tamanho da figura: não deve ultrapassar 3840x3840 pixels.

**DISCOS MPEG-1:** Formato de arquivo: VCD com resolução 352x240 ou 352x288.

**DISCOS MPEG-4:** Arquivo com extensão ".avi" com resolução 720x576 ou 720x480. Legendas "SUB" ou "SRT" (94 caracteres).

### Sobre o símbolo

Ele indica que a função solicitada não está disponível.

### Notas:

- O número máximo de qualquer tipo de arquivos é 500.
- Nome do Arquivo: máximo 12 caracteres. Não usar caracteres especiais. Ex: !?\*<>! etc.





4

## CONEXÕES

### CONECTANDO

#### Conexão de Áudio

##### Analogico (A)

- Televisores: conecte o cabo de áudio (vermelho e branco) na conexão Áudio R/L (DVD) e AUDIO IN (TV).
- Amplificadores (estéreo analógico de 2 canais ou Dolby Pro Logic II / Pro Logic): repita a mesma operação Áudio R/L (DVD) e Áudio IN (Amplificador).

##### Digital (D)

Amplificador com Decodificador Dolby Digital: conecte o cabo de Áudio Digital na conexão COAXIAL (DVD) e COAXIAL IN (Amplificador).

**Nota:** Ajuste a saída para PCM (veja "Saída Digital" na página 5 do manual de instruções) para conexões de amplificadores Dolby Digital ou 2 canais. Para amplificador com decodificador Dolby Digital ou DTS, selecione BITSTREAM.

#### Conexão de Vídeo

Vídeo (conector amarelo) (V)

Conecte o cabo de vídeo (amarelo) na conexão VIDEO "VIDEO OUT" (DVD) e VIDEO IN (TV).

##### HDMI (H)

Conecte o cabo de HDMI na conexão HDMI (DVD) e HDMI (TV).

##### S-Vídeo (S)


Conecte o cabo na conexão S-VIDEO (DVD e S-VIDEO IN).

##### Componente (C)

Conecte o cabo de vídeo componente na conexão COMPONENT VIDEO (DVD) e COMPONENT VIDEO IN (TV).

**Nota:** Ajuste a saída de vídeo de acordo com a conexão utilizada. Siga as instruções de "Saída de Vídeo" na página 5 do manual de instruções.

\*Cabo não fornecidos

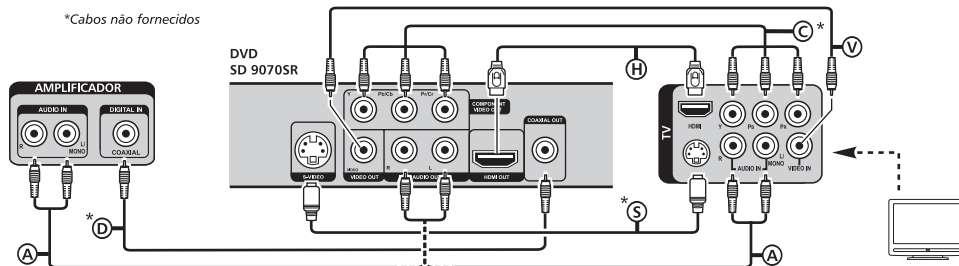

### Notas:

- Antes de realizar qualquer conexão, certifique-se de que os equipamentos estejam desligados pelo cabo de força.
- Consulte também o manual de instruções do equipamento conectado.
- Se colocar o DVD Player perto de um sintonizador ou rádio, o som da transmissão do rádio poderá ficar distorcido. Nesse caso, afaste o DVD Player.
- Certifique-se de ajustar o volume do amplificador a um nível de audição moderado. Caso contrário, os alto-falantes poderão ser danificados.

### ATENÇÃO!!

Não toque nas tomadas de conexão do painel traseiro. Uma descarga eletrostática pode danificar permanentemente o aparelho.

## CONFIGURAÇÕES INICIAIS


### AJUSTES DO MENU SETUP

Pressione a tecla **SETUP** no controle remoto, o menu **SETUP** será exibido. Pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼/◀/▶) para mover-se para cima e para baixo e selecionar o item desejado, e então pressione a tecla **ENTER** para confirmar. Pressione a **Tecla Direcional** (◀) para retornar ao menu de nível anterior.

Para sair da configuração, pressione a tecla **SETUP** novamente. No menu **SETUP**, você pode selecionar qualquer das opções a seguir conforme a sua preferência.

### CONFIGURAÇÃO DE IDIOMAS

Selecione "Idiomas" no menu de configuração, o submenu Idiomas será exibido:

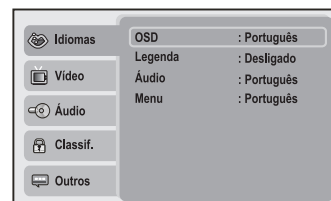

### OSD

Utilize este item para selecionar o idioma do menu **SETUP** e das mensagens na tela.

### Legenda

Esta opção determina o idioma pré-definido para legendas a serem exibidas, desde que disponíveis no disco.





## CONFIGURAÇÕES INICIAIS

5

### Áudio


Este item fornece as opções de idioma de áudio a serem reproduzidas, desde que inclusas no disco.

### Menu

Este item fornece as opções de idioma do menu do filme a serem exibidas, desde que disponíveis no disco.

### CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

Selecione "Vídeo" no menu de configuração, o submenu Vídeo será exibido:

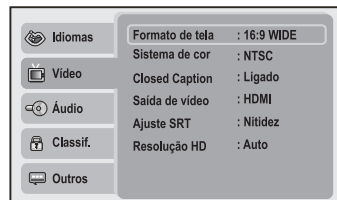

#### Formato de Tela

**4:3 LB/4:3 PS:** Selecione esta configuração caso o seu aparelho de DVD esteja conectado a um aparelho de TV convencional. Você pode fazer com que o filme ocupe toda a área da tela do seu TV. Isto pode fazer com que porções da imagem (as bordas esquerda e direita) não sejam exibidas.

**16:9 WIDE:** Selecione esta configuração se o seu aparelho de DVD estiver conectado a um TV widescreen. Caso você selecione esta configuração e não possua um TV widescreen, as imagens poderão aparecer distorcidas na tela devido à compressão horizontal.

#### Notas:

- A taxa de proporção da imagem está relacionada ao formato gravado em disco. Alguns discos não poderão exibir a imagem na taxa de aspecto que você selecionar.
- Se você reproduzir um disco gravado em 4:3 em um TV widescreen, barras escuras aparecerão nas bordas esquerda e direita da tela. Você deve ajustar a configuração da tela de acordo com tipo de TV que você possui.

#### Sistema de Cor

Este produto suporta saídas de sistemas de cor NTSC, PAL-M e PAL-N.

Caso o seu aparelho de TV possua apenas um sistema de cor, a tela poderá cintilar e não apresentará cor quando um sistema incorreto for selecionado.

#### Nota:

Para mais informações sobre sistemas de cor e formatos de entrada, consulte as instruções de seu aparelho de TV.

#### Closed Caption

Quando "Ligado", permite exibir legendas especiais para deficientes, quando disponível no disco.

### Saída de Vídeo

Selecione a configuração de saída de vídeo para alternar entre diferentes formatos de saída de vídeo, conforme a conexão efetuada (ver "CONEXÕES", na página 4).

**S-Vídeo:** Selecione este modo para as conexões S-Vídeo, Vídeo Composto ou Vídeo Componente (modo entrelaçado).

**Progressivo:** Selecione este modo ao utilizar a conexão Vídeo Componente em modo progressivo.

**HDMI:** Selecione este modo ao utilizar a conexão HDMI.

#### Nota:

Caso o TV conectado não suporte o modo Progressivo, não haverá imagem.

#### Ajuste SRT (Super Resolution Technology)

Ajuste o efeito de realce de imagem desejado para a saída de vídeo HDMI.

**Nitidez:** Selecione este modo para ênfase dos detalhes e contornos da imagem.

**Cor:** Selecione este modo para obter cores mais vivas.

**Contraste:** Selecione este modo a fim de clarear pontos escuros na imagem.

**Desligado:** Não há ênfase na imagem.

#### Resolução HD


Após configurar a saída de vídeo para o formato HDMI, você pode selecionar a resolução da saída HD (Auto/480p/576p/720p/1080i/1080p).

#### Nota:

O TV conectado deve ser compatível com a resolução escolhida, caso contrário, não haverá imagem.

### CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Selecione Áudio no menu de configuração, e o submenu Áudio será exibido.

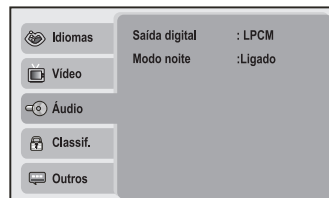

#### Saída Digital

Selecionar a configuração de Saída Digital permite ao usuário ajustar a saída de áudio digital para funcionar em harmonia com o equipamento de áudio conectado ao aparelho (ver "CONEXÕES", na página 4).



6

## CONFIGURAÇÕES INICIAIS

**Desligado:** A saída digital de áudio é desativada.

**LPCM:** Selecione esta opção quando for utilizar sinais estéreo (2 canais).

**Bitstream:** Caso você selecione esta opção o aparelho utilizará a faixa de áudio original do disco DVD. Utilize esta opção quando desejar utilizar os sinais Dolby Digital AC-3 ou DTS através da saída de áudio coaxial.

### Modo Noite

Selecione o modo ligado para comprimir a faixa dinâmica de saída de áudio, ou seja, a diferença entre os sons mais altos daqueles mais baixos.

**Ligado:** Faixa dinâmica comprimida.

**Desligado:** Faixa dinâmica normal.

### CLASSIFICAÇÃO

Selecione "Classif." no menu de configuração, e o submenu Classificação será exibido.

#### Nota:

*Nem todos os DVDs suportam censura de conteúdo.*



### Controle de Classificação (Censura)

Selecionar uma configuração de Classificação permite ao usuário ajustar a função de Controle de Censura do aparelho. Selecione Classificação e pressione a tecla **ENTER** para alterar o modo.

Senha original: 1369

#### Nota:

*Destrua a senha antes de ajustar o Controle de Censura.*

### Ajuste de Senha

Utilize as **Teclas Numéricas (0-9)** para inserir quatro dígitos (senha), e então pressione a tecla **ENTER** para confirmar.

#### Nota:

Caso você esqueça a sua senha, por favor utilize a senha original "1369" para destravar.

### OUTROS

Entre neste menu para ajustar as configurações de fábrica do aparelho e Ativar/Desativar o Protetor de Tela, Última Memória e Link.

### Ajuste de Fábrica

O aparelho retornará às configurações padrão de fábrica.


**Protetor de Tela:** Ativar/desativar a função de proteção de tela.

**Última Memória:** Ativar/desativar a função de memorização do último ponto de reprodução do disco.

**Link:** Ligado/Desligado

A função Link possibilita a operação dos aparelhos de TV e DVD por um só controle remoto, desde que o seu televisor possua esta função habilitada.

Para utilizar a função Link, a opção Link no menu de Configuração deve estar ativada. Ajuste o Link para "Ligado".

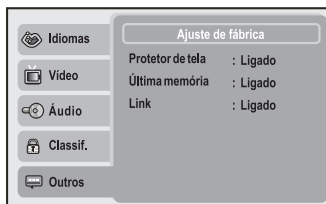

### Como utilizar a função Link:

1. Conecte o cabo HDMI à porta HDMI do DVD e do TV.
2. O TV ligará assim que a tecla **POWER** for pressionada no controle remoto do DVD.
3. Caso não apareça uma imagem após ligar o TV, pressione a tecla de fonte de entrada no controle remoto do TV para mudar para o modo HDMI. Dependendo do TV conectado, o modo HDMI poderá não ser ativado mesmo que você pressione a tecla de fonte de entrada.
4. Ajuste o TV para o modo Link. A conversão direta para o modo Link pode ser possível, dependendo do modelo do TV. Consulte o manual do TV para maiores informações sobre como ativar o modo Link.
5. O TV desligará ou mudará para o modo de TV assim que a tecla **POWER** for pressionada novamente no controle remoto do DVD. Dependendo do TV conectado, o modo de desligamento Link pode não ser o mesmo, por favor consulte o manual do TV para maiores informações.
6. Dependendo do TV conectado, as funções de reprodução, menu do disco e Setup do DVD também podem ser operadas pelo controle remoto do TV.



## REPRODUÇÃO BÁSICA

7

### ECONOMIA DE ENERGIA

Nos modos parado, em pausa ou sem disco e sem que nenhuma tecla seja pressionada por 2 minutos, o aparelho entrará no modo de proteção de tela e, 5 minutos após se desligará entrando no modo stand by automaticamente.

#### Nota:

Para que a função de economia de energia atue, é necessário que a função de proteção de tela esteja ativada.

### OPERAÇÕES DURANTE A REPRODUÇÃO

#### Reprodução (Play) e Pausa (Pause)

1. Pressione a tecla **PLAY** para iniciar a reprodução.
2. Pressione a tecla **PAUSE/STEP** para pausar, e repetidamente para avançar quadro a quadro.
3. Pressione a tecla **PLAY** para retomar a reprodução normal.

#### Para parar a reprodução

1. Pressionando a tecla **STOP** uma vez: memoriza o ponto em que o filme foi interrompido (pode-se retomar a reprodução do mesmo ponto pressionando a tecla **PLAY**).
2. Pressionando a tecla **STOP** duas vezes: pára completamente a reprodução.

#### Avançar/Voltar

1. Pressione a tecla **▶▶** para avançar capítulos de discos de DVD ou faixas de CD.
2. Pressione a tecla **◀◀** para voltar capítulos de discos de DVD ou faixas de CD.

#### Busca acelerada para frente ou para trás

1. Pressione a tecla **▶▶▶** para avançar rapidamente. Pressione rapidamente para alterar a velocidade de procura.

2. Pressione a tecla **◀◀◀** para voltar rapidamente. Pressione rapidamente para alterar a velocidade de procura.
3. Pressione a tecla **PLAY** para retomar a reprodução normal.

#### Legenda

Se o disco DVD disponibiliza opções de legendas, você poderá selecionar o idioma desejado.

Durante a reprodução, pressione a tecla **SUBTITLE**, repetidamente para selecionar o idioma desejado.

#### Áudio

Se o disco DVD disponibiliza opções de dublagem em outros idiomas, você poderá selecionar o idioma desejado.

Durante a reprodução, pressione repetidamente a tecla **AUDIO** para selecionar o idioma desejado.

#### Ângulo

Se o disco DVD disponibiliza cenas em multi-ângulos, você poderá escolher o ângulo desejado.

Durante a reprodução, pressione a tecla **ANGLE** repetidamente para selecionar o ângulo desejado.

#### ZOOM

Este recurso está disponível nos modos de reprodução de DVD e CD de fotos.

Pressione a tecla **ZOOM** repetidamente para alterar a ampliação do nível de zoom desejado, em seguida pressione as **Teclas Direcionais** (**▲/▼/◀/▶**) para ajustar a posição do zoom conforme desejado.

#### Nota:

A imagem pode perder um pouco a qualidade quando ampliada.

#### Câmera Lenta

1. Pressione a tecla **SLOW** para avançar em câmera lenta. Pressione a tecla repetidamente para alterar a velocidade da câmera lenta.
2. Pressione a tecla **PLAY** para retomar a reprodução normal.

## REPRODUÇÃO AVANÇADA

### IR DIRETAMENTE A UM PONTO ESPECÍFICO (GO TO)

Pressione a tecla **GOTO** para selecionar o modo.

#### Em DVD:

1. Pressione as **Teclas Direcionais** (**▲/▼**) para selecionar um item desejado.
  - **Título:** digite com as **Teclas Numéricas** um título desejado.
  - **Capítulo:** digite com as **Teclas Numéricas** um capítulo desejado.
  - **Tempo:** digite com as **Teclas Numéricas** o tempo desejado.
2. Pressione a tecla **ENTER** para confirmar a seleção.

#### Em CD/VCD:

1. Pressione as **Teclas Direcionais** (**▲/▼**) para selecionar um item desejado.
  - **Faixa:** digite com as **Teclas Numéricas** uma faixa desejada.
  - **Tempo:** digite com as **Teclas Numéricas** o tempo desejado da faixa
  - **Tempo Disco:** digite com as **Teclas Numéricas** o tempo desejado do disco.
2. Pressione a tecla **ENTER** para confirmar a seleção.

#### Notas:

- O recurso **GOTO** depende dos diferentes formatos de DVD, e alguns não permitem esse recurso.
- Esse recurso não funciona durante a reprodução programada.

**REPETIÇÃO**

Pressione a tecla **REPEAT** repetidamente para encontrar o modo de repetição desejado.

**Em DVD:**

- **Repetir capítulo:** repete o capítulo em reprodução.
- **Repetir título:** repete o título inteiro.
- **Repetir desl.:** desliga o modo de repetição.

**Em CD/VCD:**

- **Repetir faixa:** repete a faixa em reprodução.
- **Repetir tudo:** repete o disco inteiro.
- **Repetir desl.:** desliga o modo de repetição.

**REPETIÇÃO A-B**

A repetição A-B, permite repetir um trecho específico. Pressione a tecla **A-B** no ponto inicial para repetir (ponto A), depois pressione novamente no ponto final desejado para repetir (ponto B). Pressione a tecla **A-B** novamente para cancelar a função.

**Nota:**

O período entre o ponto A e B deve ser maior do que 2 segundos.

**REPRODUÇÃO PROGRAMADA**

Programa para tocar um DVD, CD ou VCD em uma sequência desejada automaticamente.

**Em DVD/VCD:**

Insira um DVD/VCD.

1. Pressione a tecla **PROG** para entrar no menu de programação.



2. Pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼) para selecionar o título ou faixa desejada (VCD), em seguida pressione a tecla **ENTER** para iniciar a programação dos capítulos.
3. Pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼) para selecionar o capítulo desejado, em seguida pressione a tecla **ENTER** para inseri-lo na programação.
4. Repita os passos 2 e 3 até que a programação esteja completa.
5. Selecione o ícone "Tocar" e pressione a tecla **ENTER** para iniciar a reprodução programada.

**Para cancelar a Reprodução Programada:**

1. Caso deseje cancelar a reprodução programada, pressione a tecla **PROG** para entrar no menu de programação novamente.
2. Pressione a tecla **CLEAR** (ou "Limpar") repetidamente, ou pressione a **Tecla Direcional** (▶) para selecionar o ícone "Limpar Tudo", em seguida pressione a tecla **ENTER**, todos os itens programados serão apagados.
3. Finalmente pressione a tecla **PLAY**, a programação é cancelada completamente.

**Nota:**

Alguns discos de DVD não permitem programação.

**REPRODUÇÃO CD-DA/MP3/JPEG/MPEG****REPRODUÇÃO CD-DA/MP3/JPEG/MPEG**

O disco CD-DA possui uma estrutura de faixas. O disco MP3/JPEG/MPEG possui uma estrutura de diretórios como a exibida na ilustração acima.

Pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼/◀/▶) para selecionar o diretório raiz e então pressione a tecla **ENTER** para exibir o(s) subdiretório(s). Pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼/◀/▶), escolha o subdiretório desejado e pressione **ENTER** para exibir as faixas. Pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼/◀/▶) para selecionar a faixa desejada e então pressione **ENTER** ou **PLAY** para reproduzir a música, foto ou filme.

Se desejar retornar ao menu anterior, pressione as **Teclas Direcionais** (▲/▼/◀/▶) para selecionar o ícone [◀] e pressione a tecla **ENTER**, ou pressione a tecla **MENU**.

Para as opções a seguir, utilize as **Teclas Direcionais** (▲/▼/◀/▶) e **ENTER**.

**Filtro:** Permite a seleção por categorias dos arquivos exibidos na lista do navegador.

Esta seleção é feita entre 3 categorias: Áudio, Foto, e Vídeo.

**Repetir:** Para alternar entre os modos de reprodução repetida: Faixa, Tudo e Desligado.







## REPRODUÇÃO CD-DA/MP3/JPEG/MPEG

9

**Modo:** Seleciona entre os diferentes modos de reprodução:

**Normal:** Modo aleatório é cancelado.

**Aleatório:** Modo aleatório ativado. Quando a reprodução atingir o final da faixa atual, a reprodução saltará para uma faixa aleatória. Assim que o final de cada faixa for atingido, outra faixa aleatória será reproduzida, até que todas as faixas tenham sido reproduzidas ou o modo aleatório seja cancelado ao selecionar uma opção de modo diferente.

**Intro:** Neste modo, a faixa será reproduzida por 10 segundos e então a reprodução saltará para a próxima faixa.

**Modo edição:** Para ativar o modo de reprodução programada. Quando você selecionar este modo, pressione a Tecla Direcional (◀) até o diretório, pressione a tecla ENTER para selecionar a(s) faixa(s) desejada(s), e então pressione "Adicionar ao Programa" para incluir a(s) faixa(s) na lista de reprodução programada.

**Ver Programa:** Exibe a programação de faixas.

**Ver Tudo:** Exibe o diretório de faixas.

**Adicionar ao Programa:** Selecione a faixa e então pressione Adicionar ao Programa para acrescentar a faixa do diretório à programação.

**Limpar Programa:** No estado de parada completa (pressione a tecla STOP duas vezes), e modo de edição habilitado, selecione a(s) faixa(s) e pressione Limpar Programa para excluir a(s) faixa(s) do diretório de programação.

Para iniciar a reprodução programada pressione a tecla PLAY.

## REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE FOTOS

### Rotação de Imagens

No estado de reprodução de imagens, pressione as Teclas Direcionais (▲/▼/◀/▶) para girar a imagem.

### Transição de Imagens

Pressione a tecla ANGLE para alterar o modo de transição das imagens.

### Ampliação de Imagens

Para ampliar as imagens, pressione a tecla ZOOM repetidamente.

### Modo Miniaturas

Pressione a tecla TITLE para mudar a tela para a exibição de miniaturas. Pressione as Teclas Direcionais (▲/▼/◀/▶) para selecionar a imagem desejada ou (◀◀/▶▶) para mudar de página.

Pressione a tecla ENTER ou a tecla PLAY para visualizar a imagem selecionada.

Pressione a tecla STOP para retornar ao modo MENU de exibição.

## USB, KARAOKÊ

### USB

O aparelho possui uma entrada USB na qual você poderá inserir um dispositivo USB para reproduzir músicas em MP3 e/ou arquivos de imagem JPEG/MPEG. Todas as funções são similares às de reprodução em disco.

#### Nota:

Ao inserir o dispositivo USB, por favor não insira na posição incorreta. O seu dispositivo USB ou aparelho de DVD podem ser danificados.

Quando o disco estiver reproduzindo, é necessário que primeiro seja interrompida a reprodução e então seja selecionado o dispositivo USB pressionando as teclas MODE, Direcional (▼) e ENTER no controle remoto.

Nem todos os dispositivos USB são suportados por este sistema. Os dispositivos suportados são do tipo "pen drive" ou outros com memória "flash", formatação FAT 16/32 com até 512 setores e taxa máxima de 6Mbit/s de vídeo.

### KARAOKÊ

1. Coloque um disco de Karaoke na bandeja.
2. Conecte o microfone à tomada no painel frontal. As conexões de áudio devem estar conectadas, para maiores detalhes veja "Conexões" na página 4. Caso contrário não sairá som do microfone.

3. Pressione a tecla KARAOKE e as Teclas Direcionais (▲/▼) para habilitar os menus a seguir:

- **Karaoke:** Pressione a tecla ENTER para selecionar "Ligado". Se a função estiver desligada não haverá som no microfone.
- **Nota:** Pressione a tecla ENTER para selecionar "Ligado". Alguns discos não permitem a pontuação.
- **Volume:** Pressione as Teclas Direcionais (◀/▶) para alterar o volume do microfone.
- **Eco:** Pressione as Teclas Direcionais (◀/▶) para alterar o eco.
- **Modo Vocal:** Pressione a tecla ENTER para selecionar "Ligado".

#### Notas:

- Para alguns discos de karaoke, para retirar o vocal da música, basta pressionar repetidamente a tecla AUDIO, selecionar o canal onde somente a banda ou orquestra tocam, e em seguida ligar o modo karaoke. Não é possível trocar o canal enquanto a função karaoke estiver ligada.
- Desconecte o microfone quando não estiver em uso para evitar ruídos.
- Em alguns casos, o Modo Vocal deve ser ajustado durante a reprodução.

**10**

## ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Se você tiver os problemas abaixo quando estiver utilizando o aparelho, este guia de identificação de problemas poderá ajudá-lo:

Sintoma	Verificação e Solução
NÃO LIGA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o cabo de alimentação está adequadamente conectado à tomada de energia.</li><li>• Verifique se a alimentação principal foi ligada.</li></ul>
O APARELHO NÃO REPRODUZ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não há disco, insira um disco.</li><li>• O disco foi inserido de cabeça para baixo. Insira o disco com a face impressa voltada para cima.</li><li>• O código de região do disco não corresponde ao do aparelho.</li><li>• O disco não é compatível com o aparelho.</li><li>• O disco está danificado ou sujo, limpe o disco ou experimente um disco diferente.</li><li>• Pode haver condensação de umidade dentro do aparelho. Remova o disco e deixe a unidade ligada por uma ou duas horas.</li></ul>
NÃO HÁ IMAGEM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o aparelho de TV está ligado, utilize o controle remoto do TV para selecionar a fonte de entrada do sinal A/V do DVD ao invés da antena.</li><li>• Verifique se as conexões do sistema foram feitas de forma correta e estão firmes.</li><li>• Verifique se os cabos de conexão estão danificados.</li><li>• Limpe o disco.</li><li>• Certifique-se de ter ajustado as configurações de vídeo corretamente.</li></ul>
RUÍDO/DISTORÇÃO NA IMAGEM	<ul style="list-style-type: none"><li>• O disco está sujo ou danificado. Limpe o disco ou experimente um disco diferente.</li><li>• Reinicie o sistema de cores no aparelho de DVD ou no TV.</li><li>• Procure conectar o aparelho diretamente ao TV ao invés de passar por outros componentes, como videocassete, etc.</li></ul>
A IMAGEM NÃO ESTÁ EM TELA CHEIA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione o formato de imagem no Menu Setup, consulte "Ajustes do Menu Setup" neste manual.</li><li>• Selecione o formato de imagem no menu do disco de DVD.</li></ul>
A SAÍDA HDMI NÃO EXIBE IMAGEM	<ul style="list-style-type: none"><li>• A resolução HD não foi configurada corretamente. Configure a resolução HD para o modo Automático.</li></ul>
NÃO HÁ SOM OU A SAÍDA DE SOM ESTÁ INCOMPLETA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o TV e o amplificador estão ligados e foram configurados corretamente.</li><li>• Verifique se as conexões do TV e amplificador estão firmes.</li><li>• Pressione a tecla <b>AUDIO</b> para selecionar outras faixas de saída de áudio do disco.</li><li>• Verifique se a função <b>MUTE</b> do TV ou amplificador foi ativada.</li><li>• Não haverá saída de som nos modos <b>PAUSE</b>, <b>STEP</b>, <b>SLOW</b> e <b>SEARCH</b>.</li><li>• Disco <b>DTS</b> utilizado. Pressione a tecla <b>AUDIO</b> do controle remoto e selecione novamente a configuração de áudio no controle remoto.</li></ul>
O CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remova obstáculos entre o controle remoto e o aparelho.</li><li>• Aponte o controle remoto diretamente para o sensor infravermelho do aparelho.</li><li>• Verifique se as pilhas do controle remoto foram inseridas com as polaridades invertidas.</li><li>• Troque as pilhas do controle remoto.</li></ul>



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

11

Alimentação: ..... 110-220V~, 50/60Hz, Automático  
 Sistema de sinal de cores: ..... PAL-M/PAL-N/NTSC  
 Condições de operação: ..... Temperatura: 5~40°C; Umidade 5~90% U.R; Posição horizontal  
 Formatos de Disco: ..... MPEG4, DVD-VÍDEO, DVD+/-R/RW, (S)VCD, JPEG, CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3

Saída de Vídeo  
 Saída de Vídeo: ..... 1.0V (p-p)/75 ohm, sincronismo, polaridade negativa  
 Saída de Áudio  
 Nível de saída de áudio: ..... 2Vrms +- 0.1V  
 Resposta em Frequência: ..... 20Hz a 20kHz  
 Acessórios fornecidos: ..... Controle Remoto, 2 pilhas "AAA", Cabo de Áudio/Vídeo, Cabo HDMI

Consumo stand by	Consumo médio	Peso (Kg)	Dimensões (LxAxP)mm	Entrada de Microfone
≤ 1W	9W	1,7	360x46x221	Plugue de 6mm, 600 ohm

Saída Parâmetro	Vídeo Composto	S-Vídeo		Vídeo Componente		Áudio		Conexão USB Versão 2.0	Conexão HDMI Versão 1.3
		Y	C	Y	Pb / Pr	Digital Coaxial	Analogico L/R		
Nível	1,0 Vpp	1,0 Vpp	0,286 Vpp	1,0 Vpp	0,7 Vpp	0,5 Vpp	2,0 Vrms		
Impedância	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	75 ohm	10 kohm		

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **DIGITAL VIDEO DISC PLAYER**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **DIGITAL VIDEO DISC PLAYER**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

**TRANSFERÊNCIA:** Se o proprietário-consumidor transferir este **DIGITAL VIDEO DISC PLAYER** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

**Nota:** Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.



Administração Geral:  
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

**SEMP TOSHIBA**

