


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

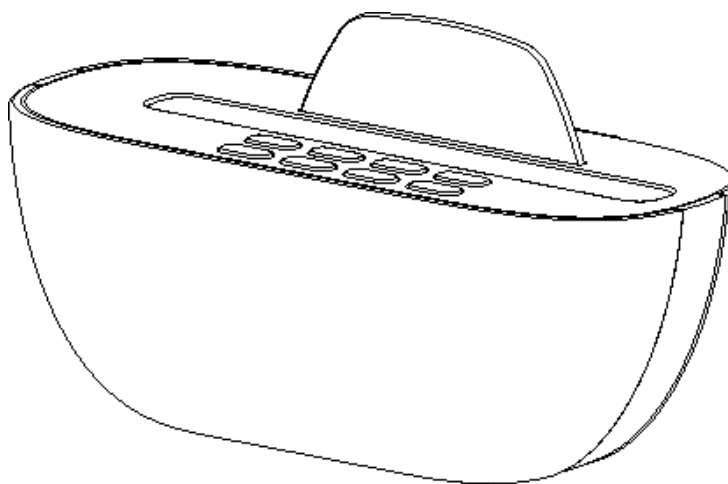


Rádio Relógio Bluetooth

MODELO: DENVER CRB-818




	O símbolo do relâmpago e da seta dentro do triângulo é um sinal de aviso alertando para "tensão perigosa" no interior do produto.
CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	AVISO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retirar a tampa (ou a parte de trás). Não existem no interior partes que possam ser reparadas pelo utilizador. As reparações devem ser entregues a pessoal qualificado.
	CUIDADO: O ponto de exclamação dentro do triângulo é um sinal de aviso alertando-o para instruções importantes que acompanham o produto.
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha a aparelhagem a salpicos ou jactos de água.	
O adaptador AC/DC é usado para desligar o dispositivo e este deve ser mantido pronto a funcionar. Para desligar completamente a entrada de alimentação, o adaptador AC/DC da aparelhagem deve ser completamente desligada da corrente. O adaptador AC/DC não deve estar obstruído ou deve ser facilmente acessível durante o uso a que se destina.	
Nota: A etiqueta de classificação para este produto encontra-se na parte de trás do equipamento.	 CUIDADO Não expor a salpicos ou jactos de água!
Cuidado: Ligação à terra ou polarização. Devem ser tomadas precauções de modo a que a lâmina mais larga da ficha AC deve coincidir com a ranhura no receptáculo da "tomada de parede".	
Nota: Os símbolos de advertência estão impressos na parte de trás da unidade. Consulte o manual de instruções.	


FRONT VIEW:

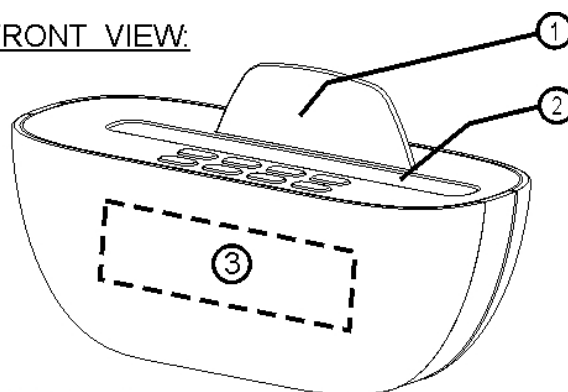

TOP VIEW:

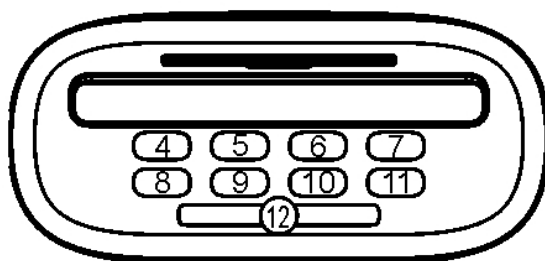

BACK VIEW:

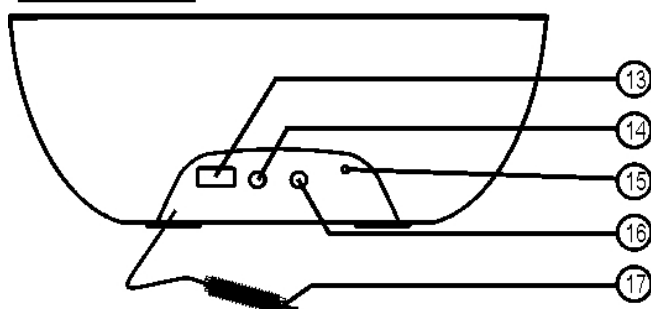

LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

ENGLISH

FRONT VIEW:

TOP VIEW

BACK VIEW

PORTUGUESE

VISTA FRONTAL:

VISTA TOPO

VISTA TRASEIRA


1. Base de suporte traseiro do dispositivo
2. Entrada para colocar o seu dispositivo (Smartphone/Tablet)
3. Visor LED
4. Tecla voltar
5. Tecla seguinte
6. Tecla de memória
7. Tecla Ligar/Desligar
8. Tecla modo Vol-/ AL.
9. Tecla aparelhagem Vol+ / CLK
10. Tecla de função
11. Tecla Reproduzir / Emparelhar
12. Tecla Silêncio / Obscurecer
13. Porta carregador saída USB
14. Tomada entrada-Aux

15. Tomada entrada DC (DC 5V)
16. Tomada de auscultadores
17. Fio antena FM

ALIMENTAÇÃO

Funcionamento AC (Adaptador exterior de corrente AC-DC)

- Esta aparelhagem está equipada com uma "tomada-DC" que tem a possibilidade de aceitar adaptadores-AC com uma potência nominal de DC = 5V 2A e com uma ficha com as seguintes polaridades, como mostrado (centro positivo):
- Usar somente o adaptador AC fornecido para operar o aparelho.
- O uso de outros adaptadores pode danificar o aparelho ou originar o seu mau funcionamento.
- Ligar a extremidade do adaptador-AC na tomada-DC na parte traseira do aparelho.
- Introduzir a ficha do adaptador-AC numa tomada de parede com alimentação-AC.
- Premir a tecla "ligar/desligar" para ligar o aparelho.
- Este aparelho foi concebido para funcionar sem nunca ser totalmente "desligado". Estará tanto "ligado" como no "modo em espera".
- No modo em espera, a retroiluminação do visor digital será obscurecida mas o visor mostrará a hora actual (função relógio).
- Em qualquer momento durante o modo em espera, pode "ligar" a unidade premindo a tecla "ligar/ desligar".
- Pode poupar energia colocando o sistema no modo "em espera" quando este não estiver a ser utilizado.



Função obscurecimento

Este aparelho tem uma função de obscurecimento para ajustar o nível de brilho da retroiluminação do visor, basta ajustar a mesma conforme pretendido premindo repetidamente a tecla vibrar/ obscurecer (muito brilho/ pouco brilho/ desligado) a retroiluminação do visor voltará sempre a muito brilho por predefinição, depois do aparelho ter sido reiniciado.

Função relógio digital

- O aparelho tem relógio digital integrado.
(O visor mostrará continuamente a hora actual).

Como definir a hora correcta:

1.	Mudar o aparelho para o modo "em espera".
2.	Premir e manter premida a tecla CLK do aparelho durante 3 segundos o visor mostra 12:00 Hour ou 24:00 Hour (a piscar)
3.	Premir a tecla retroceder e seguinte para seleccionar o sistema de exibição do relógio 12 horas ou 24 horas e premir a tecla do aparelho CLK para confirmar a sua selecção.
4.	Premir a tecla retroceder e seguinte para definir a HOUR correcta no visor e premir a tecla do aparelho CLK para confirmar.
5.	Premir a tecla retroceder e seguinte para definir o MINUTE correcto no visor e premir a tecla do aparelho CLK para confirmar.
6.	A hora correcta está agora definida e será mostrada no visor.


Função alarme

- Esta aparelhagem está equipada com 2 modos de alarme: vibração e rádio.
Antes de configurar o alarme, assegurar que o relógio está definido (ver "função relógio digital" na secção anterior).

Preparar para configurações do alarme

a. Configuração de tempo de "Alarme"

1. Premir a tecla **ON/OFF** para colocar o aparelho no modo "em espera".
2. Premir e manter premida a tecla definição **AL.MODE** até o visor agora mostrar:

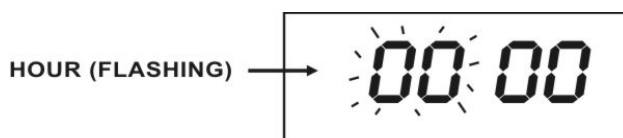

ENGLISH

HOUR (FLASHING)

PORTUGUESE

HORA (A PISCAR)

3. Premir a tecla **retroceder** e **seguinte** para atingir a hora de despertar pretendida e depois premir a tecla **AL.MODE** para confirmar, o visor agora mostrará:



ENGLISH

MINUTES (FLASHING)

PORTUGUESE

MINUTOS (A PISCAR)

4. Premir a tecla **retroceder** e **seguinte** para atingir os minutos de despertar pretendidos e depois premir a tecla **AL.MODE** para confirmar.

b. Configuração do modo "Alarme"

Agora seleccionar a fonte que deseja que a unidade reproduza na hora de "despertar", como se segue:

Para rádio:

Premir a tecla **ON/ OFF** para ligar o aparelho (a retroiluminação do visor estará "activa").

Sintonizar na estação pretendida.

Ajustar o nível de volume conforme pretendido premindo a tecla **VOL+** ou **VOL-**.

Uma vez que a fonte desejada esteja pronta, premir a tecla **ON/ OFF** para colocar a aparelhagem no modo em espera e depois premir repetida e ligeiramente a tecla **AL.MODE** para seleccionar a fonte conforme desejado.

***Observação:** **bb** = Alarme Vibração / **FM** = rádio

1. A hora de alarme está agora totalmente programada e o símbolo do alarme aparecerá para indicar que a função alarme está "activa".
(O visor exibe como se segue)



ENGLISH

FM SYMBOL

PORTUGUESE

SÍMBOLO FM

**CURRENT TIME
ALARM SYMBOL**

**HORA ACTUAL
SÍMBOLO ALARME**

2. A aparelhagem ficará automaticamente "on" na hora de despertar tal como escolheu, desde que a função alarme esteja "activa".
3. Para desligar a unidade após ter sido ligada automaticamente, basta premir a tecla **ON/OFF** uma só vez. Isto desligará a aparelhagem mas não limpará as definições do alarme, e a aparelhagem ligar-se-á de novo automaticamente no dia seguinte exactamente à mesma hora predefinida.
4. Para desactivar o alarme, premir e soltar a tecla **AL.MODE**, o símbolo do alarme "AL" desaparece do visor.
5. Para activar o alarme de novo, repetir o procedimento da "definição hora de alarme" como se descreveu anteriormente.

Função Silêncio

- Sempre que o alarme é activado, pode ser temporariamente suspenso durante um curto período de 9 minutos, premindo a tecla "SNOOZE/DIMMER".
- O alarme então activar-se-á automaticamente de novo depois de o período de 9 minutos "silêncio" ter terminado.
- O procedimento pode ser repetido durante aproximadamente 90 minutos a partir da hora original de alarme de despertar.

Função de desligar automático de dormir

- Esta aparelhagem tem uma função especial de temporizador de dormir a qual pode desligar automaticamente a unidade. Isto é útil para adormecer à noite com música.
- Em qualquer momento enquanto a unidade está a funcionar, premir e manter premida a tecla **SNOOZE/ DIMMER** até que o símbolo "SL" comece a piscar, depois premir repetidamente a tecla **SNOOZE/ DIMMER** para escolher a hora de desligar automático.



(*DELIGADO significa que o temporizador de dormir é desactivado)

Reprodução sem fios Bluetooth®

A aparelhagem pode produzir áudio a partir de qualquer dispositivo Bluetooth® à distância de 9 metros.

Basta emparelhar o dispositivo e apreciar a reprodução sem fios e controlar a partir do seu dispositivo *bluetooth*®.

Preparar o aparelho:

- Premir a tecla ligar/em espera para ligar o aparelho.
- Premir a tecla func. até que o símbolo BT apareça.
- O indicador LED começará a piscar para indicar que o aparelho está ligado e a aguardar o emparelhamento.
- No seu dispositivo, no menu de definições bluetooth, procurar o dispositivo bluetooth designado por "DENVER CRB-818" e seleccionar o mesmo para ligar ao aparelho.
- O indicador LED permanecerá aceso quando estiver emparelhado.

***Somente pode ser emparelhado um único dispositivo num determinado momento.**

Preparar o seu telefone ou outro dispositivo bluetooth®:

- Activar a função *bluetooth*®, esta é geralmente encontrada nas definições ou opções gerais.

*Para mais informações sobre o bluetooth®, consultar o manual do seu dispositivo.

Fazer a ligação:

- Ir para definições *bluetooth*® do seu dispositivo.
- Adicionar ou procurar dispositivos.
- Se for pedida uma palavra-passe, inserir "0000".

***Este é um evento único por dispositivo, para emparelhar o seu aparelho com outro dispositivo, repetir o procedimento e passos de ligação acima indicados.**

Desactivar a ligação:

Para desemparelhar um dispositivo *bluetooth*® que já está emparelhado, premir e manter premida a tecla emparelhar durante alguns segundos.

Controlo volume:

Aumentar e reduzir o volume usando as teclas de aumentar e reduzir o volume no aparelho usando os comandos do volume no seu dispositivo activado por *bluetooth*®.

***Note que no caso de não haver reprodução, deve certificar que nem o aparelho nem o dispositivo *bluetooth*® estão definidos com volume zero e que o dispositivo correcto para a reprodução está emparelhado.**

Reprodução de música no modo *bluetooth*®

- Premir a tecla reproduzir/pausa  para iniciar a reprodução.
- Em qualquer momento durante a reprodução, premir a tecla reproduzir/pausa  para fazer pausa na reprodução. Premir de novo para retomar o funcionamento na mesma posição e faixa.
- Em qualquer momento durante a reprodução, "premir e soltar" a tecla retroceder ou seguinte:
 ou  para saltar para trás ou para a frente numa faixa, conforme desejado.

Usar a ligação de entrada de áudio (entrada-aux)

- Pode ligar a saída áudio de um dispositivo externo como por exemplo um leitor MP3 a este aparelho, para ouvir o som desse dispositivo através do amplificador de qualidade superior deste sistema de música.
- Para ligar o dispositivo externo usar um cabo de auscultador estéreo normal (3,5mm para fichas 3,5mm) para ligar a "saída auscultador ou a saída áudio" do dispositivo à tomada aux-in deste aparelho.
- Seleccionar a função "aux-in" premindo a tecla função uma vez.
- Ligar o dispositivo externo (por ex. leitor MP3).
- Começar a reprodução do dispositivo externo e ajustar o comando do volume do aparelho no nível pretendido.
- Não esquecer de desligar o aparelho e o dispositivo externo quando tiver terminado de usar o dispositivo externo.
- Voltar ao modo *bluetooth*® em qualquer momento premindo de novo a tecla de função.

Controlo electrónico de volume

- Este aparelho usa o comando electrónico de volume (tipo botão de pressão).
- Para aumentar ou reduzir a intensidade de som do aparelho, premir as teclas de aumento de volume (vol +) ou de redução de volume (vol -) respectivamente.
- Libertar a tecla quando o nível de volume está na intensidade de som desejada.
- Por vezes, especialmente quando está a ouvir rádio, pode notar um som "click-click-click" (em repetição) quando está a aumentar ou a reduzir o volume, esta é uma situação normal e o som desaparecerá quando libertar a tecla de volume (quando atinge o nível de volume pretendido).

Funcionamento do rádio

- Premir a tecla "ligar/desligar" para ligar o aparelho.
- Premir repetidamente a tecla **FUNCTION** até que o visor exiba "FM".
- Esticar e ajustar o fio da antena-FM para obter a melhor recepção.
- Usar a tecla **PLAY/PAIR** para seleccionar o modo desejado (estéreo/mono).

Nalguns caso, onde a recepção é fraca, pode ser aconselhável seleccionar o modo "mono", para melhorar a nitidez do sinal de rádio.

Ajustamento da frequência manual (modo varrimento)

- Premir (e libertar de imediato) as teclas **retroceder** ◀ e **seguinte** ▶ para pesquisar (ajustar manualmente) a frequência de rádio "para cima" ou "para baixo" por 1-etapa de cada vez.
- O visor digital do rádio indicará a frequência exacta em cada posição da etapa.
- Quando a frequência ou estação pretendida é alcançada pode ser memorizada numa das posições de "memória". (ver secção "memória rádio").

Ajustamento automático da frequência (modo pesquisar)

- Premir e manter premidas (durante 2 segundos) as teclas **retroceder** ◀ e **seguinte** ▶ para "procurar" (ajustamento automático) a frequência do rádio "para cima" ou "para baixo" para a próxima estação de rádio disponível.
- O visor digital do rádio indicará a frequência exacta da próxima estação que for encontrada.
- Quando uma estação pretendida for alcançada. Pode ser memorizada numa das posições de "memória". (ver secção "memória rádio").

Memória rádio (armazenamento memória estação predefinida)

- Em qualquer momento, a estação actualmente visualizada ou a frequência podem ser memorizadas numa das posições de memória.
- Premir a tecla **MEMORY** até "p01" começar a piscar no visor.
- Premir as teclas **retroceder** ◀ e **seguinte** ▶ para seleccionar a posição de memória pretendida. (existem um total de 20 posições memória).
- Premir a tecla MEMORY uma vez para memorizar a estação seleccionada na posição memória seleccionada.
- Para invocar qualquer memória guardada, basta premir a tecla **MEMORY** uma vez e, depois seleccionar as posições através das teclas **retroceder** ◀ e **seguinte** ▶ as bandas de rádio guardadas serão invocadas.
- Para limpar a memória de qualquer posição, basta memorizar uma nova estação na mesma posição memória.

Função de carregamento USB

Esta unidade está equipada com uma porta de carregamento USB DC 5V no painel traseiro. Para utilizar esta função, basta ligar o dispositivo que pretende carregar (por ex. smartphone ou tablet) a um cabo USB adequado e ligá-lo à porta de carregamento USB. (Esta função está apenas activa quando o aparelho está ligado ao adaptador AC). O dispositivo externo será carregado automaticamente quando é ligado com sucesso, mesmo durante a reprodução.

Especificações

Fonte de alimentação:	DC 5V, 2A através de tomada DC integrada Adaptador de alimentação externa AC-DC 110V-240V ~50/60 Hz
Coluna:	Coluna 2" x 2
Frequência:	FM 87,5 - 108 MHz

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics