

MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

“ CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ”.

Manual de Instruções

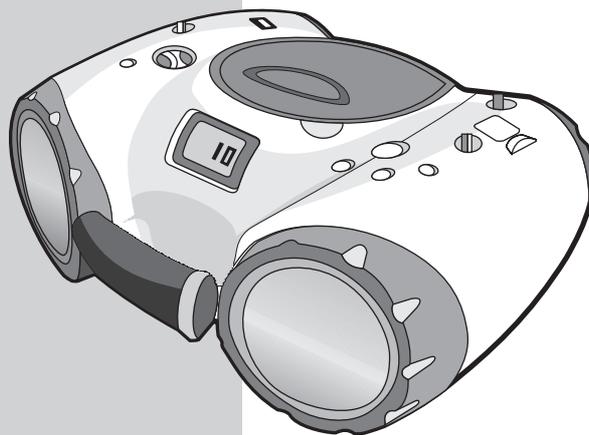


Imagem Ilustrativa

ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA. SIGA AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 2 PARA ALTERAÇÃO DA VOLTAGEM DO APARELHO.

TOSHIBA

NE: 359706

RÁDIO FM ESTÉREO/AM
COM CD

TR 7046U+i



Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um Rádio FM Estéreo/AM com CD SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.


Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Para sua maior segurança este aparelho sai de fábrica com o seletor de voltagem, localizado na parte inferior do gabinete, ajustado para 220V. Observe a tensão da rede elétrica de sua localidade e posicione o seletor na posição correta.

A posição do seletor de voltagem está indicada na figura ao lado.

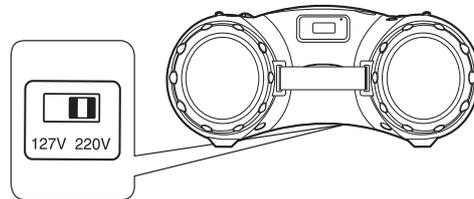

Localizado na parte inferior do aparelho

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

- Ajustes e procedimentos diferentes dos aqui mencionados podem resultar em danos ao aparelho.
- Nunca deixe o aparelho em locais muito quentes, como por exemplo, no interior de um automóvel fechado exposto ao sol.
- Para proteção adicional deste aparelho, desconecte o cabo de força da tomada durante dias chuvosos com trovoadas, ou quando não for utilizá-lo por longos períodos, evitando, assim, os riscos provocados por excesso e/ou variação brusca de tensão da rede elétrica.
- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, retire as pilhas do compartimento para evitar vazamentos e danos.
- Use a alça para transportá-lo.
- Para limpeza utilize somente um pano macio umedecido em água, nunca utilize álcool, benzina ou qualquer outro produto químico, nem abrasivos.
- Não obstrua as aberturas de ventilação, pois poderá danificar o aparelho.
- Não abra o aparelho para acessar a parte interna. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Qualquer problema no aparelho, procure a assistência técnica da rede autorizada.
- Cuidados com CDs:
 - Retire o CD da caixa segurando-o pelas bordas e pressionando levemente o centro.
 - Não toque no lado espelhado e não envergue o CD.
 - Coloque o CD no compartimento de CD com a face impressa virada para cima.
 - Um CD sujo pode não ser reproduzido corretamente. Se o CD estiver sujo, limpe-o com um pano macio, em linha reta, do centro para as bordas. Não use nenhum solvente para limpar os CDs.
- Alguns discos (CD's) estão sendo gravados com sistema anticópias para proteção de direitos autorais. Os discos gravados com esta proteção não estão dentro do padrão "Compact Disc Digital Audio", portanto podem não ser reproduzidos neste aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, retire o cabo de força da tomada.



ÍNDICE

3

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO	2
CUIDADOS E PRECAUÇÕES	2
COMANDOS E FUNÇÕES	4
ALIMENTAÇÃO	5
Funcionamento com Pilhas	5
Funcionamento com Rede Elétrica	5
OPERAÇÕES BÁSICAS	6
Para ouvir Rádio	6
Som Estéreo ou Mono	6
Antena	6
Como Utilizar a Entrada AUX	6
REPRODUÇÃO DE CD E DISPOSITIVO USB	7
Botões de Controle	7
Para reproduzir um CD	7
Para reproduzir um Dispositivo USB	7
Para reproduzir uma música específica	8
Para selecionar uma música	8
Para selecionar um trecho específico de música	8
Para repetir músicas	8
Reprodução Programada	8
Operação para Reproduzir Arquivos MP3	8
INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DE ARQUIVOS MP3	9
Sequência de Reprodução de um CD MP3	9
Informações MP3 (ID3)	9
ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA	10
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	11
CERTIFICADO DE GARANTIA	11
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12

"Este produto é destinado ao entretenimento, sendo recomendado para uso doméstico apenas. A responsabilidade por eventual perda de dados armazenados em mídias compatíveis com o presente equipamento é exclusiva de seu usuário. Recomenda-se a manutenção de cópias dos dados em local seguro.



Observe criteriosamente as instruções de funcionamento do aparelho, conforme descritas neste manual. Efetuar e/ou reproduzir cópias não autorizadas de gravações constitui violação à legislação cível e criminal, passível de penalidade. Este equipamento não deverá ser utilizado para tais finalidades".

Há muitas variáveis envolvidas nas especificações dos dispositivos digitais, de forma que não é garantida a compatibilidade (total ou parcial) de todos os dispositivos USB e/ou dos softwares de gravação e codificação com este aparelho.



4

COMANDOS E FUNÇÕES

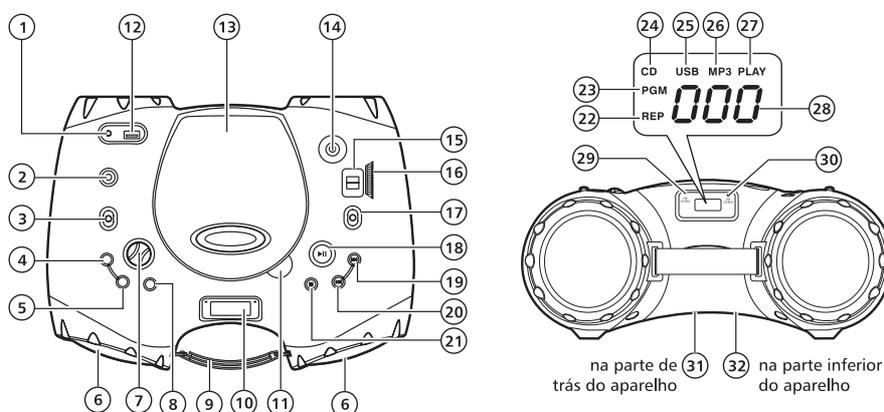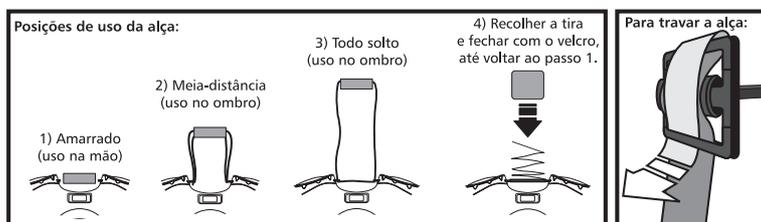

- 1) Entrada Auxiliar
- 2) Saída para fones de ouvido
- 3) Seletor de função (FUNCTION) USB/CD/RÁDIO/AUX/OFF
- 4) Tecla PROGRAM/REPEAT para reprodução programada e repetições do CD
- 5) Tecla TRACK para localizar uma faixa específica do CD/USB
- 6) Alto-falantes
- 7) Botão de VOLUME
- 8) Tecla CD/USB
- 9) Alça para transporte
- 10) Visor de informações do CD/USB
- 11) Abertura do compartimento do CD
- 12) Entrada USB
- 13) Tampa do compartimento do CD
- 14) Antena telescópica
- 15) Escala do rádio
- 16) Botão de sintonia
- 17) Seletor BAND FM STEREO/FM/AM
- 18) Tecla PLAY/PAUSE para reproduzir/pausar o CD
- 19) Tecla ►► UP para avançar faixas do CD
- 20) Tecla ◄◄ DOWN para retroceder faixas do CD
- 21) Tecla STOP para parar a reprodução do CD
- 22) Indicador de repetição
- 23) Indicador de programação ativada
- 24) Indicador de reprodução do CD
- 25) Indicador de reprodução do USB
- 26) Indicador de reprodução MP3
- 27) Indicador de reprodução de USB/CD
- 28) Indicador do número da faixa
- 29) Indicador POWER
- 30) Indicador de FM estéreo
- 31) Soquete para cabo de força
- 32) Compartimento de pilhas


ALIMENTAÇÃO

5

FUNCIONAMENTO COM PILHAS (as pilhas não acompanham o produto)


1. Abra o compartimento de pilhas.
2. Coloque 6 pilhas médias (tipo C) observando a indicação de polaridade (+ e -).
3. Recoloque a tampa.

Parte inferior do aparelho

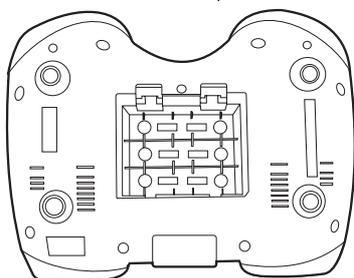

FUNCIONAMENTO COM REDE ELÉTRICA

1. Antes de conectar o cabo de força AC, verifique se a voltagem do seu aparelho é igual à voltagem da rede elétrica de sua localidade. Ajuste a chave seletora de tensão de acordo, caso necessário.
2. Conecte uma extremidade do cabo de força AC (fornecido) à tomada localizada na parte de trás do seu aparelho.
3. Conecte a outra extremidade à rede elétrica.

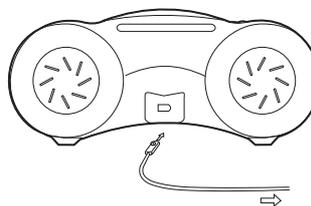

Notas sobre pilhas:

O uso inadequado de pilhas pode causar vazamento e corrosão das mesmas. Para operar corretamente o aparelho, siga as instruções abaixo:

- Utilize somente pilha do tipo C.
- Não coloque as pilhas no aparelho com as polaridades invertidas.
- Não aqueça, abra ou coloque as pilhas em curto.
- Não jogue as pilhas no fogo.
- Não deixe pilhas descarregadas no aparelho.
- Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas com novas.
- Não tente carregar pilhas comuns.
- Se você não usar o aparelho por um longo período, remova as pilhas para evitar um possível dano causado pela corrosão das mesmas.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, substitua as pilhas por novas.
- No caso de vazamento das pilhas, limpe o líquido do compartimento de pilhas, depois, coloque pilhas novas.
- Ao final do uso das pilhas, procure descartá-las em locais adequados que não agredam o meio ambiente.



6

OPERAÇÕES BÁSICAS

PARA OUVIR RÁDIO

1. Coloque o seletor (3) (FUNCTION) na posição "RADIO".
2. Coloque o seletor (17) (BAND) na posição "FM STEREO", "FM" ou "AM".
3. Sintonize a emissora desejada girando o botão (16) (TUNING).
4. Ajuste o volume no controle (7) (VOLUME).
5. Para desligar o aparelho, coloque o seletor (3) (FUNCTION) na posição "OFF".

SOM ESTÉREO OU MONO

1. Coloque o seletor (17) (BAND) na posição "FM STEREO" para ouvir uma transmissão em FM estéreo. O indicador (29) (FM STEREO) acenderá.
2. Coloque o seletor (17) (BAND) na posição "FM" quando ouvir uma transmissão FM estéreo fraca ou ruidosa. Essa função reduzirá bastante o ruído, porém, o efeito estéreo será perdido.

ANTENA


Ajuste a antena para obter uma melhor recepção de som:

- AM:** A antena é embutida no aparelho. Gire-o para obter uma melhor recepção.
FM: Estenda totalmente a antena telescópica e ajuste o ângulo e a direção.

COMO UTILIZAR A ENTRADA AUX

Aparelhos com saída para fone de ouvido, como MP3 e MP4 entre outros, podem ser ligados a este aparelho.

1. Conecte um cabo estéreo com plugue de 3.5mm (não fornecido), na entrada AUX IN localizada aparelho e a outra extremidade do cabo plugue no seu MP3 Player.
2. Mude o seletor (3) (FUNCTION) para a posição AUX.
3. Pressione a tecla PLAY do equipamento conectado. A reprodução inicia.
5. Ajuste o volume girando o botão VOLUME.

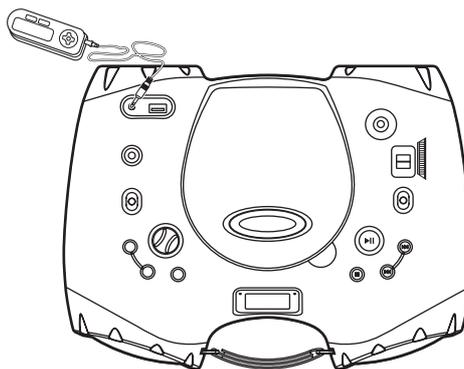

Notas:

- Consulte também o manual de instruções do equipamento conectado.
- Todas as outras funções como stop, pause, avanço ou retrocesso, deverão ser feitas no MP3 Player ou qualquer outro equipamento conectado.



REPRODUÇÃO DE CD E DISPOSITIVO USB

7

BOTÕES DE CONTROLE

▶▶ PLAY/PAUSE:

Durante a reprodução, pressione para pausar, pressione novamente para prosseguir. No modo de pausa, o número da faixa exibido no display piscará.

■ STOP:

Durante a reprodução, pressione para parar.

◀◀ SKIP/SEARCH ▶▶:

Pressione a tecla ▶▶ para avançar para a próxima faixa, ou pressione repetidamente para saltar várias faixas. Pressione a tecla ◀◀ para retornar ao início da faixa, ou pressione repetidamente para saltar várias faixas para trás. Pressione e segure as teclas ◀◀ ou ▶▶ para avançar/retroceder rapidamente dentro de uma faixa.

REPEAT (REP):

1. Para repetir uma faixa

Durante a reprodução, pressione a tecla PROGRAM/REPEAT uma vez para mudar para o modo 'repetir uma vez'. A faixa selecionada tocará repetidamente e o indicador "REP" piscará continuamente.

2. Para repetir todas as faixas

Durante a reprodução, pressione a tecla PROGRAM/REPEAT duas vezes para mudar para o modo 'repetir todas'. Todas as faixas serão reproduzidas continuamente.

PARA REPRODUZIR UM CD

1. Coloque o seletor (3) (FUNCTION) na posição "CD/USB".
2. Levante a tampa do compartimento de CD através da abertura (11) (OPEN).
3. Encaixe um CD com a face impressa para cima no pivo central.
4. Feche o compartimento de CD. O visor mostrará o número total de faixas do disco.

5. A reprodução do CD inicia-se automaticamente. O número da faixa do disco que está tocando será exibido no visor.
6. Pressione a tecla (18) (▶▶) PLAY/PAUSE para interromper momentaneamente a reprodução. Durante a pausa o número da faixa fica piscando no visor.
7. Pressione a tecla (18) (▶▶) PLAY/PAUSE novamente para retomar a reprodução.
8. Pressione a tecla (21) (■) STOP para parar a reprodução.
9. Para retirar o CD, pressione o pivo central enquanto puxa o CD pelas bordas.

Notas:

- Este aparelho reproduz discos CD-R e CD-RW, desde que os mesmos estejam finalizados.
- Antes de abrir o compartimento de CD, primeiro pare a reprodução pressionando a tecla (21) (■) STOP.
- Alguns CDs são gravados em nível muito alto. A reprodução desses CDs em volume elevado pode ocasionar distorções e vibrações. Nesse caso, reduza o volume.
- Com o uso do aparelho pode haver acúmulo de poeira na lente do leitor óptico, comprometendo a reprodução. Recomendamos usar periodicamente um limpador de lentes de boa qualidade. Para usá-lo, siga as instruções do fabricante.

PARA REPRODUZIR UM DISPOSITIVO USB

1. Conecte o dispositivo USB no aparelho.
2. Coloque o seletor (3) (FUNCTION) na posição "CD/USB".
3. Pressione a tecla (8) (CD/USB).
4. O visor exibirá o número total de faixas presentes no dispositivo USB.
5. Pressione a (18) (▶▶) PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.



8

REPRODUÇÃO DE CD E DISPOSITIVO USB

PARA REPRODUZIR UMA MÚSICA ESPECÍFICA

1. Pressione a tecla **5** (TRACK). O primeiro dígito irá piscar.
2. Pressione a tecla **19** (▶▶) UP ou **20** (◀◀) DOWN para selecionar o primeiro dígito da faixa desejada.
3. Pressione a tecla **5** (TRACK). O segundo dígito irá piscar.
4. Pressione a tecla **19** (▶▶) UP ou **20** (◀◀) DOWN para selecionar o segundo dígito da faixa desejada.
5. Pressione a tecla **18** (▶) PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução.
6. Pressione a tecla **21** (■) STOP para parar a reprodução.

Nota:

Se o CD for um CD MP3 o visor irá mostrar três dígitos.

1. Siga os passos de 1 a 4.
2. Pressione novamente a tecla **5** (TRACK) para piscar e as teclas **19** (▶▶) UP ou **20** (◀◀) DOWN para ajustar o terceiro dígito.

PARA SELECIONAR UMA MÚSICA

Pressione a tecla **19** (▶▶) UP ou **20** (◀◀) DOWN (avanço ou retrocesso) para selecionar uma música específica. Cada vez que você pressionar essas teclas, o número da nova faixa de música será mostrado no visor.

PARA SELECIONAR UM TRECHO ESPECÍFICO DE MÚSICA

Mantenha pressionada a tecla **19** (▶▶) UP ou **20** (◀◀) DOWN (avanço ou retrocesso) para ativar a procura rápida de música, para frente ou para trás, até que o trecho desejado da música seja encontrado.

PARA REPETIR MÚSICAS

Pressionando várias vezes a tecla **4** (PROGRAM/REPEAT), as seguintes opções serão exibidas no visor: "REP" (piscando)

Pressione 1 vez para repetir a faixa atual.

REP

Pressione 2 vezes para repetir o CD inteiro.

Pressione a tecla **4** (PROGRAM/REPEAT) mais uma vez para cancelar esta função.

REPRODUÇÃO PROGRAMADA

A reprodução programada permite que as faixas do CD/USB sejam reproduzidas em uma determinada ordem. Você pode programar até 60 faixas do CD/USB.

1. Pressione a tecla **21** (■) STOP.
2. Pressione a tecla **4** (PROGRAM/REPEAT). PGM ficará piscando no visor.
3. Pressione as teclas **19** (▶▶) UP ou **20** (◀◀) DOWN para selecionar a faixa desejada.
4. Pressione a tecla **4** (PROGRAM/REPEAT) novamente para memorizar a faixa.
5. Repita os passos 2 e 3 até todas as faixas desejadas estarem programadas.
6. Pressione a tecla **18** (▶) PLAY/PAUSE para iniciar a reprodução. A palavra PGM aparecerá no visor do CD.
7. Pressione a tecla **21** (■) STOP para parar a reprodução programada.
8. Pressione as teclas **4** (PROGRAM/REPEAT) e **18** (▶) PLAY/PAUSE para retomar a reprodução programada.
9. Para CD's MP3 abra a tampa do CD ou desligue o aparelho para apagar a programação da memória. Para dispositivos USB, pressione **■ STOP** duas vezes seguidas para limpar a lista de faixas programadas.

OPERAÇÃO PARA REPRODUZIR ARQUIVOS MP3

Reprodução Normal

1. Coloque o seletor de funções na posição CD/USB.
2. Levante a tampa do compartimento de CDs para abri-lo.
3. Insira o disco com o lado gravado para baixo, de frente para a unidade. Pressione o centro do disco em direção ao suporte preto contendo 3 molas de retenção até que o disco esteja travado.
4. Abaixar a tampa para fechar o compartimento de CD e o sistema de CD começará a leitura do disco imediatamente. Após um breve instante o número total de faixas do disco aparecerá no Display. a partir da primeira faixa do disco. O display exibirá o número da faixa em execução dentro da pasta.



10

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Caso você encontre um problema ao operar a unidade, por favor consulte a tabela a seguir em busca de uma solução para o seu problema antes de consultar um técnico.

Problema	Possível Causa	Solução
Rádio		
Não há sinal de rádio	O volume está no mínimo.	Aumente o nível de volume.
	A unidade não está no modo de Rádio.	Verifique se o seletor de funções está na posição RADIO.
Ruído ou distorção de som durante a recepção AM ou FM	A estação não está sintonizada corretamente para AM ou FM.	Ajuste a sintonia da estação de transmissão AM ou FM.
	FM: A antena não está estendida o suficiente.	Estenda a antena FM.
	AM: a unidade não está posicionada corretamente.	Reposicione a unidade para obter a melhor recepção.
CD/Tocador de MP3		
O tocador de CD não reproduz	A unidade não está no modo de CD.	Verifique se o seletor de funções está na posição CD/USB.
	O CD não foi colocado ou foi colocado incorretamente.	Coloque um CD; confira se o CD está posicionado na bandeja com o lado impresso voltado para cima.
	O disco está em um formato não padronizado.	Utilize um disco padronizado.
	O disco não é compatível com o formato.	Troque por um formato de CD compatível.
O CD salta ou trava durante a reprodução	O disco está sujo ou riscado.	Limpe o disco com um pano seco macio ou utilize outro disco.
Dispositivo USB		
O dispositivo USB não reproduz a música	O dispositivo não possui músicas armazenadas.	Coloque um dispositivo com músicas armazenadas.
	Os arquivos podem estar corrompidos.	Apague os arquivos do dispositivo e grave novamente.
	O dispositivo não é compatível com o produto.	Utilize outro dispositivo para reproduzir músicas no aparelho.

Caso a tabela acima não ajude a resolver o problema, tome nota dos seguintes dados:

- Modelo e número de série.
- Data e número da nota fiscal de compra.
- Uma descrição clara do problema.

Depois, contate um posto de assistência técnica autorizada mais próximo de sua casa.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

11

RÁDIO

AM - Amplitude Modulada

Faixa de frequência 520 a 1750 kHz

Antena bastão de ferrite interno

FM - Frequência Modulada

Faixa de frequência 87,5 a 108,5 MHz

Antena antena telescópica

CD PLAYER

Reproduz CD-R/RW no formato CDA e CDs MP3

Resposta em frequência 60 a 16000 Hz

Relação Sinal/Ruído melhor que 40 dB (1kHz)

SEÇÃO GERAL

Alto-falante 8 Ω x 2

Potência de saída (a 1 kHz, 10% T.H.D. em rede de 127 V) 1,0 W RMS x 2

Alimentação 127/220 V ~ 50/60 Hz

9V \approx , 6 pilhas médias tipo R14 ou C

Consumo médio 6,8 W

Consumo standby 1,5 W

Dimensões (LxAxP) 362 x 152 x 273 mm

Peso líquido 2,4 kg

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD IMPORTADO**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **180 (cento e oitenta) dias** contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (noventa) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso. SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TOSHIBA.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender **RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD IMPORTADO**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **RÁDIO FM ESTÉREO/AM COM CD IMPORTADO** no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

AC - RIO BRANCO

Cadeia Velha
Av. Ceará, 2180
Fone: (68) 3224.7735

AL - MACEIÓ

Centro
R. Dias Cabral, 107/111
Fone: (82) 223.5590

AM - MANAUS

Pça 14 de Janeiro
R. Duque de Caxias, 1641
Fone: (92) 633.3348

AP - MACAPÁ

Central
R. Manoel Eudóximo Pereira, 1734
Fone: (96) 222.3935

BA - SALVADOR

Matatu
R. Dr. Otaviano Pimenta, 08
Fone: (71) 3233.4257

Vila América
Av. Vasco da Gama, 241 B
Fone: (71) 3245.0226

BA - TEIXEIRA DE FREITAS

Centro
Pça. Castro Alves, 30
Fone: (73) 3011.1500

CE - FORTALEZA

Funcionários
Av. Oliveira Paiva, 1113
Lj. 1E2
Fone: (85) 3279.2606

São Gerardo
Av. Bezerra de Menezes, 1115
Fone: (85) 3223.0115

DF - BRASÍLIA

Asa Sul
W 2 Sul Quadra 513 Bl. B Lj. 54
Fone: (61) 346.5000

ES - VILA VELHA

Centro
Av. Luciano das Neves, 911
Fone: (27) 3229.2141

GO - ANÁPOLIS

Centro
Av. Goiás, 600
Fone: (62) 321.1332

GO - GOIÂNIA

Av. Mutirão, 2383
Fone: (62) 251.8368

Setor Aeroporto
Av. Independência, 5764
Fone: (62) 224.3297

GO - ITUMBIARA

Centro
Av. Goiátuba, 131
Fone: (64) 3431.1314

MA - SÃO LUÍS

Angelim
Av. Jerônimo de Albuquerque,
1000
Fone: (98) 3082.9493

MA - IMPERATRIZ

Av. Bernardo Sayão, 1510
Fone: (99) 3524.1533

MG - ARAXÁ

Centro
Av. João Paulo II, 370
Fone: (34) 3661.1132

MG - BELO HORIZONTE

Cidade Nova
Av. Cristiano Machado, 2940
Fone: (31) 3487.7105

Gutierrez
R. André Cavalcanti, 194
Fone: (31) 3291.7722

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

MG - GOVERNADOR VALADARES

Centro
R. São Paulo, 176 Lj 17/18
Fone: (33) 3221.7250

MG - JUIZ DE FORA

Centro
R. Barbosa de Lima, 189
Fone: (32) 3215.1900

MG - MONTE CARMELO

Centro
Av. Olegário Maciel, 113
Fone: (34) 3842.2082

MG - PATOS DE MINAS

Centro
R. General Osório, 146
Fone: (34) 3821.3700

MG - POÇOS DE CALDAS

Centro
R. Marechal Deodoro, 548
Fone: (35) 3722.2531

MG - SETE LAGOAS

Boa Vista
Av. Prof. Maurílio de J.
Peixoto, 600
Fone: (31) 3772.0028

MG - UBERABA

Centro
Av. Cel. Joaquim O. Prata, 471
Fone: (34) 3336.3500

MG - UBERLÂNDIA

Aparecida
R. Benjamin Constant, 12
Fone: (34) 3236.9010

Brasil
Av. Floriano Peixoto, 3240
Fone: (34) 3212.3636

MT - CUIABÁ

Jardim Cuiabá
Av. Miguel Sutil, 9299
Fone: (65) 623.4155

MT - LUCAS DO RIO VERDE

Av. Rio Grande do Sul, 941 S
Fone: (65) 549.1333

PA - BELÉM

Umarizal
Av. Senador Lemos, 630
Fone: (91) 3230.0958

PA - CASTANHAL

Milagre
Trav. Miguel Florenço, 470
Fone: (91) 3711.1287

PA - MARABÁ

Cidade Nova
Av. Castelo Branco, 1955
Fone: (94) 3012.1675

PA - SANTARÉM

Santa Clara
Av. Mendonça Furtado, 1730
Sala 5
Fone: (93) 3523.5322

PA - XINGUARA

Centro
R. Rio Tapajós, 583
Fone: (94) 3426.2178

PB - JOÃO PESSOA

Estados
Av. Santa Catarina, 879
Fone: (83) 3224.2164

PE - CARUARU

Centro
R. João Condé, 119
Fone: (81) 3721.1345

Centro
R. João Condé, 173
Fone: (81) 3721.4458

PE - RECIFE

Cordeiro
Est. Fort. A.N.B. Jesus, 226
Fone: (81) 3228.8530

PR - CASCAVEL

Centro
R. São Paulo, 1447
Fone: (45) 3225.3121

PR - CURITIBA

Centro
R. Amintas de Barros, 795
Fone: (41) 3264.5422

Rebouças
R. 24 de Maio, 1160
Fone: (41) 3333.5116

PR - DOURADINA

Centro
Rodovia PR 082 S/N KM 05
Fone: (44) 3663.1451

PR - FOZ DO IGUAÇU

Centro
Av. Jucelino Kubitschek, 973
Fone: (45) 3523.4481

PR - LONDRINA

Jardim Agari
R. Porto Alegre, 605
Fone: (43) 3324.2225

PR - MARINGÁ

R. Vidal Barboza, 394
Fone: (44) 3226.4620

PR - UMUARAMA

Centro
R. Aricanduva, 3958
Fone: (44) 3623.1233

RJ - DUQUE DE CAXIAS

Centro
Av. Duque de Caxias, 10
Fone: (21) 2772.8144

Centro
R. Vidal Barboza, 47 Lj 106/7
Fone: (21) 2771.6067

RJ - NILÓPOLIS

Centro
Av. Getúlio Vargas, 1787
Fone: (21) 2691.1808

RJ - NITERÓI

Centro
R. Saldanha Marinho, 03 Lj. B
Fone: (21) 2620.2820

RJ - RIO DE JANEIRO

Cascadura
R. Cel. Magalhães, 79
Fone: (21) 2597.1741

Ilha do Governador
R. Vital Fontoura, 55
Fone: (21) 3396.7510

Jardim Botânico
R. Maria Angélica, 301 Lj. G
Fone: (21) 2266.7294

RJ - VOLTA REDONDA

São João
R. Antônio Ourique, 113
Fone: (24) 3348.0811

RN - MOSSORÓ

Centro
R. Meira e Sá, 74
Fone: (84) 3316.4114

RN - NATAL

Alecrim
Av. Almirante Alexandrino de
Alencar, 512
Fone: (84) 3223.6589

RO - JI PARANÁ

Primavera
R. Amazonas, 447
Fone: (69) 3421.1891

RO - PORTO VELHO

São Cristóvão
R. D. Pedro II, 1900
Fone: (69) 3221.6671

RR - BOA VISTA

Burititá
Av. General Ataíde Teive, 3023
Fone: (95) 625.1636

RS - ERECHIM

Av. 7 de Setembro, 65
Fone: (54) 321.1933

RS - FARROUPILHA

Centro
R. Rui Barbosa, 144 A
Fone: (54) 261.2363

RS - PORTO ALEGRE

Centro
Av. Alberto Bins, 769 1º Andar
Fone: (51) 3225.5322

RS - DOURADINA

Vila Jardim
Av. Circular, 361
Fone: (44) 3381.3225

RS - SANTA MARIA

Centro
R. Tiradentes, 33
Fone: (55) 3222.6151

RS - SANTA ROSA

Centro
R. Almirante Cabral, 44
Fone: (55) 3512.1991

RS - URUGUAIANA

Boa Vista
R. General Vitorino, 1700
Fone: (55) 3412.1791

SC - BLUMENAU

Petrópolis
R. São José, 108
Fone: (47) 322.6511

SC - FLORIANÓPOLIS

Centro
R. São Jorge, 234
Fone: (48) 222.0568

SC - INDAIAL

Das Nações
Av. Maria Simão, 34
Fone: (47) 333.4581

SC - TUBARÃO

Centro
Av. Exp. José Pedro Coelho,
738
Fone: (48) 622.2925

SE - ARACAJU

Centro
R. Propriá, 286
Fone: (79) 3222.7919

SP - BAURU

Av. Duque de Caxias, Quadra 16,
21
Fone: (14) 3223.9090

SP - CAMPINAS

Jardim Alto da Barra
R. Salesópolis, 496
Fone: (19) 3254.6096

SP - ITATIBA

Centro
R. Eugênio Passos, 200
Fone: (11) 4538.1949

SP - MOGI GUAÇU

Vl. São Carlos
Av. São Carlos, 253
Fone: (19) 3841.8504

SP - OSASCO

Jd. Osasco
Av. dos Autonomistas, 2290
Fone: (11) 3681.9619

SP - PIRACICABA

Santa Terezinha
R. Virgílio Silva Fagundes, 287
Fone: (19) 3425.5115

SP - PRESIDENTE PRUDENTE

Jd. Paulista
R. Bertioaga, 78
Fone: (18) 223.3171

SP - RIBEIRÃO PRETO

Campos Elíseos
Av. Fábio Barreto, 336
Fone: (16) 636.4916

SP - SANTO ANDRÉ

Jd. Nice
Av. Itamarati, 1740
Fone: (11) 4472.0922

SP - SANTOS

Vila Matias
R. Dr. Antônio Bento, 79
Fone: (13) 3222.5168

SP - SÃO CAETANO DO SUL

Santa Paula
R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (11) 4221.8000

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Parque Industrial
R. Stelio Machado Loureiro, 263
Fone: (17) 212.1803

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Bosque dos Eucaliptos
Av. Cidade Jardim, 4780
Fone: (12) 3917.2326

SP - SÃO PAULO

Bairro do Limão
Av. Gaspar Vaz da Cunha, 201
Fone: (11) 3936.1564

Barra Funda
R. Brigadeiro Galvão, 765
Fone: (11) 3826.7476

Itaim Bibi
R. Iguatemi, 309
Fone: (11) 3079.9143

Liberdade
R. Verqueiro, 220/232
Fone: (11) 3207.4938

Pinheiros
Av. Pedroso de Moraes, 653
Fone: (11) 3815-2599

Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 5196
Fone: (11) 5181.7331

São João Climaco
R. Tamuatá, 340
Fone: (11) 6947.5180

São Miguel Paulista
Av. Caxoa, 262
Fone: (11) 6584.3615

Saúde
R. Caramuru, 204
Fone: (11) 577.6772

Tucuruvi
R. Enótria, 486
Fone: (11) 6203.7438

Vila Carrão
R. Antônio de Barros, 936
Fone: (11) 6941.2011

SP - SOROCABA

Vila Santana
R. Borba Gato, 55
Fone: (15) 3232.0773

SP - TIETÉ

Centro
R. do Comércio, 250
Fone: (13) 3285-3299

TO - ARAGUAÍNA

Setor Central
R. Florêncio Machado, 29
Fone: (63) 3414.1809

TO - PALMAS

Centro
104 Norte Av. LO 2, Lote 34
Fone: (63) 3215.2144

TO - PARAÍSO DO TOCANTINS

Centro
Av. Castelo Branco, 1332
Fone: (63) 3602.2695

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
HOT LINE (11) 3232-2000
www.semp Toshiba.com.br