

# FC<sub>2</sub>

Indústria de Maquinas para Gastronomia Ltda  
Fone:(17)3531-7200 Rua Arlindo Busnardo, 199  
Pólo Comercial e Industrial Prof. Giordano Mestrinelli  
CEP - 15803-295 -Catanduva - SP - Brasil

## GARANTIA

**A - Este produto adquirido diretamente do Revendedor Autorizado, pelo 1º Comprador/Consumidor tem garantia válida pelo prazo de 6 Meses contra qualquer defeito de matéria prima e montagem, que o mesmo possa apresentar, e que impeçam o seu funcionamento de acordo com as especificações e características anunciadas.**

**B - O prazo de garantia inicia-se a partir da data efetiva da entrega da Nota Fiscal, obrigando-se o revendedor autorizado a fazer constar na nota fiscal de vendas, a data da entrega do produto, deste Certificado e o Manual de instrução.**

**C - Os reparos que se fizerem necessários, só deverão ser efetuados pela Assistência Técnica Autorizada.**

**D - Dentro do período de garantia o Produto entregue em qualquer Revendedor Autorizado será totalmente revisado, mediante a apresentação da Nota Fiscal e o presente Termo de Garantia devidamente preenchido.**

**E - Esta Garantia não cobre defeitos causados por uso impróprio, quedas, agentes da natureza; desgaste natural do produto e de seus acessórios, instalações em dasacordo com o Manual de Instruções, bem como o uso de serviços de terceiros não relacionados à Assistência Técnica Autorizada.**

**F - Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de reparos, transportes, peças e mão-de-obra correrão por conta do usuário.**

Revendedor \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Comprador \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_

Nota Fiscal N.º \_\_\_\_\_ Cert. de Garantia N.º \_\_\_\_\_

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**ARACAJÚ - SE**  
SERV-MÁQUINAS  
Av. Desembargador Maynard, 889 - América - Fone: (79) 3259-7444

**BRASÍLIA - DF**  
L.C. MUNDO DAS MÁQUINAS  
Qd. 421 - Conj. 4 - Lt 17 - Lj 01 - Samambaia Norte - Fone: (81) 3459-3193

**BELO HORIZONTE - MG**  
JOSÉ BISPO DOS SANTOS  
Rua Azeredo Neto, 106 - Betânia - Fone: (31) 9652-2597 / 3374-6700

**CURITIBA - PR**  
ATLANTICA COM. DE BALANÇAS DE PESAGEM LTDA.  
Rua João Belega, 2027 - Portão - Fone: (41) 3345-0838

**GOIANIA - GO**  
ASSISTIMÁQUINAS COM. EQUIP. ALIM. LTDA.  
Av. Perimetral, 6209 - Qd. 3 - Lt 01 - Setor Centro Oeste - Fone: (62) 3293-9728

**JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**  
Rua Geyson de Almeida, s/n - Fone: (81) 8551-8574 / 8103-2632

**NATAL - RN**  
MULT SERVIÇOS  
Rua Presidente Sarmento, 846 - Alecrim - Fone: (84) 3223-8037

**RECIFE - PE**  
UNIDAS REFRIGERAÇÃO  
Rua Governador Valadares, 44 - Ipsep - Fone: (81) 3339-6509

**RIO DE JANEIRO**  
CPI DAS MÁQUINAS - DISTR. DE PEÇAS SANTANA JOALDO LTDA.  
Rua de Santana, 194 - Centro - Fone: (21) 3852-7181

**SALVADOR - BA**  
MASTER TEC ASSIST. COM. E SERVIÇOS LTDA.  
Rua Ladeira do Funil, 223 - Barbalho - Fone: (71) 3327-5024

**SÃO JOÃO DE MERITI - RJ**  
GENIAL DE MERITI PEÇAS LTDA. ME  
Rua São João Batista, 378 - Beira Rio - Centro - Fones: (21) 7872-7256 / 7800-8614

**SÃO PAULO (Capital)**  
G de Almeida jr  
Rua Goinvínio da Praia, 11 - Vila progresso Itaquera - Fone: (11) - 7756-1941  
FABIO DA SILVA NASCIMENTO  
R. Serruba, 102 - Jardim Angela - Fone: (11) 9211-7527 / 3493-1604 São Paulo-SP

**SÃO PAULO**  
FABIANO BUOSI CARRIÇO ARAÇATUBA - ME  
Rua Riachuelo, 05 - São Joaquirim - Fone: (18) 3623-6039 - Araçatuba - SP  
OSCAR JOSÉ VALENTE ME  
Rua Candido Máximo Balleiro, 3155 - Jd. Ângela Rosa - Fone: (16) 3722-2572 - Franca - SP

**BENEDITO GONÇALVES**  
Av. Rui Barbosa, 146 - Santa Rita - Fone: (12) 9778-2457 - Guaratinguetá - SP

**EDUARDO ALVES RIBEIRÃO PRETO - ME**  
Rua Mandaguari, 1155/1149 - Ipiranga - Fone: (16) 3615-2794 - Ribeirão Preto - SP

**JEAN PARISI**  
Rua Fernando Lima Ramos, 16 - Qd. 3 - Nova Nipônica - Fone: (14) 9745-8701/3016-4909 - Bauru - SP

**VIANA - ES**  
LEOMAR FERRANI  
Rua Santa Rosa, 13 - Lot. Vila Nova - Universal - Fones: (27) 9848-9030 / 3344-7132



## GARAPEIRA LUXO INOX FC-200



### GLI-200

## Manual de Instruções



## Certificado de Garantia

## INFORMAÇÕES E INSTALAÇÃO

A garapeira C-200 é um extrator de suco para cana de açúcar do tipo comercial para atender bares, lanchonetes, restaurantes e demais locais semelhantes.

Para instalação da garapeira deve ser utilizado um disjuntor de 30 A junto à instalação fixa. A instalação deve ser feita por profissional competente e esta deve seguir as recomendações de segurança vigentes.


O produto deve ser colocado sobre uma superfície plana para evitar o tombamento que pode vir a causar algum tipo de acidente para o operador e demais pessoas que estejam próximos da mesma.

### INSTRUÇÕES DE USO

A garapeira C-200, quando nova, vem protegida por uma película plástica nas áreas de inox, que deverá ser removida antes da sua utilização.

Procure sempre usar cana-de-açúcar de boa qualidade, pré-raspada e limpas que passem sem esforço pelas moendas.

A moagem deverá ser feita de forma natural, através da introdução da cana na boca da moenda, jamais, em hipótese alguma, a cana deverá passar entre a moenda de maneira FORÇADA, bem como o bagaço, que deverá fluir naturalmente sem necessidade de ser puxado. Caso a cana venha a enroscar nas moendas, utilize a chave de reversão para que ela seja expelida para fora da boca da moenda.

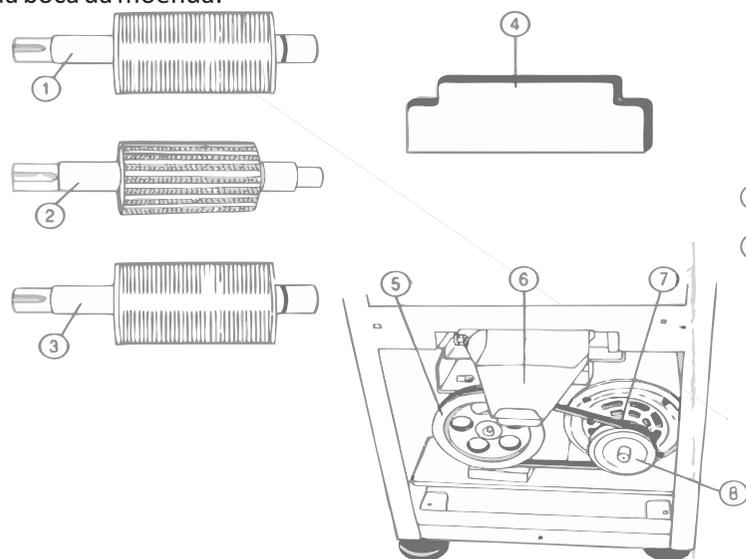

## LIMPEZA

Sempre antes de cada operação de limpeza proceda à completa desenergização elétrica do equipamento utilizando para isto o disjuntor geral mantido para sua instalação.

Para garantir uma boa conservação e um bom aspecto, a garapeira deverá estar sempre limpa. Como medida de segurança, a limpeza poderá ser feita apenas com água e um pano úmido com sabão neutro ou água, inclusive as partes que em contato com o caldo da cana.

**Atenção:** Nunca utilize materiais ou produtos abrasivos ou cáusticos na garapeira.



**Atenção:** Nunca direcione jatos d'água diretamente para a garapeira.

### OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A garapeira C-200 possui lubrificação permanente, mas para garantir um bom funcionamento é necessário que a corrente seja lubrificada, para isto procure um técnico autorizado ou pessoa qualificada, bem como para ajustar a correia na condição de afrouxamento. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**Atenção:** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

**Atenção:** Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

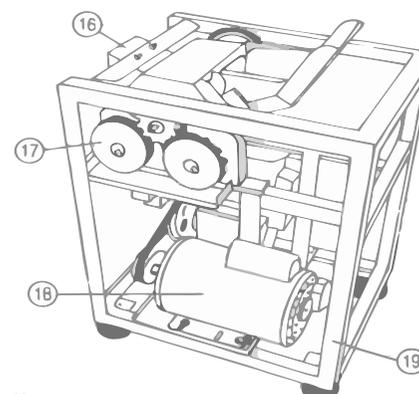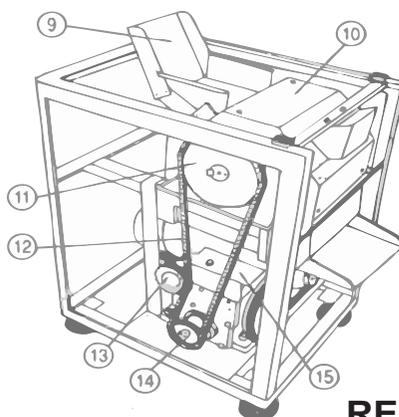

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### DIMENSÕES

ALTURA.....730 mm  
LARGURA.....410 mm  
PROFUNDIDADE.....510 mm

### DADOS DA MOENDA

CORREIAS .....B27  
ROTAÇÃO DAS MOENDAS .....26 rpm  
TENSÃO .....127 V

### DADOS DO MOTOR

FREQUÊNCIA: .....60 Hz  
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: .....127V  
POTÊNCIA: 3500 W PARA 127 V

### PESO

PESO LÍQUIDO: 90 kg  
PESO BRUTO: 96 kg


**CAPACIDADE:** 200 Litros/hora

**CLASSE DE ISOLAÇÃO DO ROLAMENTO DO MOTOR:** CLASSE F  
ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA INGRESSO DE ÁGUA: IPX1

**OBSERVAÇÃO :** *Recomenda a Utilização de um Disjuntor de 30 A para a entrada de energia da Máquina*



A figura apresentada ao lado indica o terminal de ligação equipotencial externo. Este deve ser utilizado para garantir que não haja diferença de potencial entre diferentes equipamentos ligados à rede elétrica, diminuindo ao máximo riscos de choques elétricos. Os distintos equipamentos devem ser ligados um ao outro pelos seus respectivos terminais de ligação equipotencial.

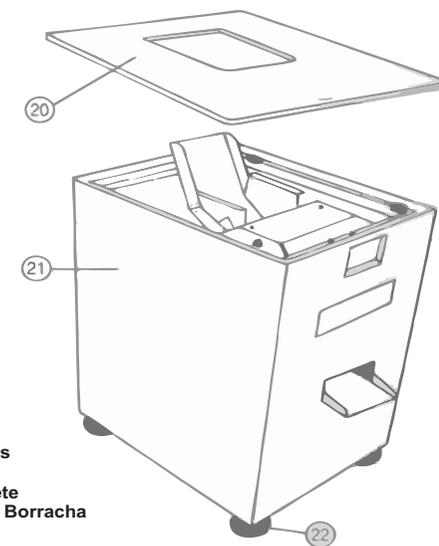

### RELAÇÃO DE PEÇAS

- |                         |                       |                            |                     |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1- Cilindro (1ª Moenda) | 7- Correia B-27       | 13- Esticador (corrente)   | 19- Chassis         |
| 2- Cilindro (2ª Moenda) | 8- Polia do Motor     | 14- Engrenagem Pequena     | 20- Tampo           |
| 3- Cilindro (3ª Moenda) | 9- Bica do Bagaço     | 15- Caixa do Redutor       | 21- Gabinete        |
| 4- Bagaceira da Moenda  | 10- Capa das Moendas  | 16- Boca das Moendas       | 22- Pés de Borracha |
| 5- Volante do Redutor   | 11- Engrenagem Grande | 17- Engrenagem das Moendas |                     |
| 6- Bica do Caldo        | 12- Corrente          | 18- Motor                  |                     |