



10/12 737-09-05 776486 REV.3

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**BRITANIA**

**0800-417644**

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**

# BRITANIA



## Climatizador Brista PRQ

### Manual de Instruções

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



### NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES


- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte traseira do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite "MAX" no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível "MÍN", ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.

- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**


## COMPONENTES

- 01.** Painel de controle
- 02.** Aletas verticais (saída de ar)
- 03.** Indicador do reservatório para água
- 04.** Rodízios giratórios
- 05.** Receptor do controle remoto
- 06.** Chave seletora de Quente/Frio
- 07.** Alças laterais para transporte
- 08.** Aletas horizontais (saída de ar)
- 09.** Cordão elétrico
- 10.** Alça do reservatório para água
- 11.** Chave ON/OFF (Liga/Desl.)
- 12.** Filtro de ar (removível)
- 13.** Suporte do cordão elétrico
- 14.** Dreno do reservatório de água
- 15.** Reservatório para gelo

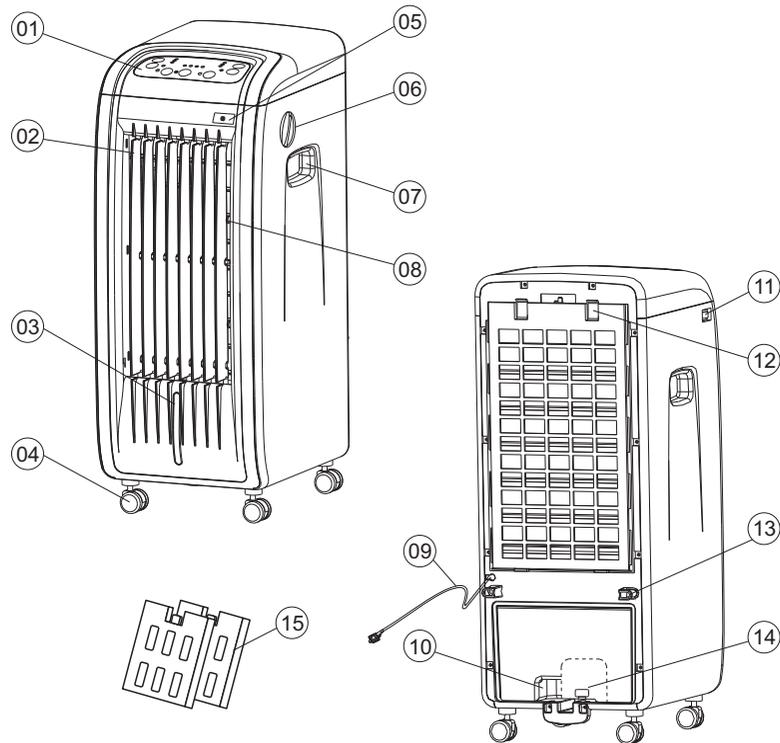



## PAINEL DE CONTROLE

- 01.** Botão BRISA
- 02.** Luz indicadora de BRISA
- 03.** Luz indicadora de TIMER
- 04.** Luz indicadora de velocidade do vento
- 05.** Botão VELOCIDADE
- 06.** Botão OSCILAR
- 07.** Luz indicadora da OSCILAÇÃO
- 08.** Botão TIMER
- 09.** Luz indicadora de funcionamento
- 10.** Botão LIGAR/DESLIGAR
- 11.** Luz indicadora do UMIDIFICADOR
- 12.** Botão UMIDIFICADOR

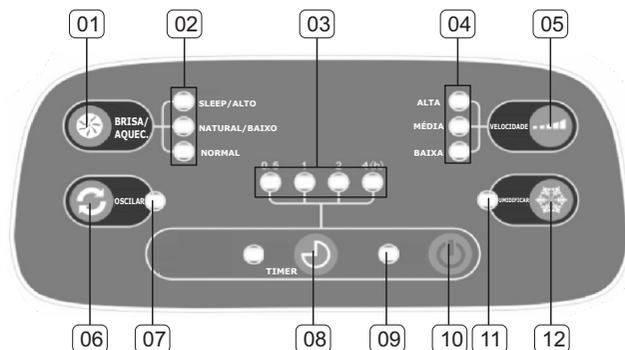

## CONTROLE REMOTO


- 01.** Compartimento da bateria
- 02.** Controle remoto

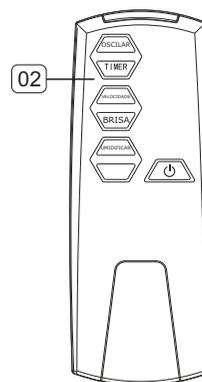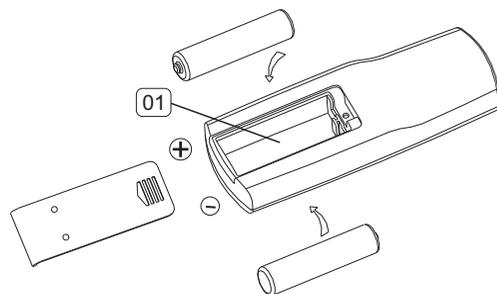

## FUNÇÕES E CONTROLE REMOTO

Conectar o plugue a uma tomada elétrica e posicione a chave ON/OFF na posição ON. O aparelho estará pronto para funcionar.


**LIG./DESL.** – Pressionar este botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressioná-lo novamente para desligá-lo.

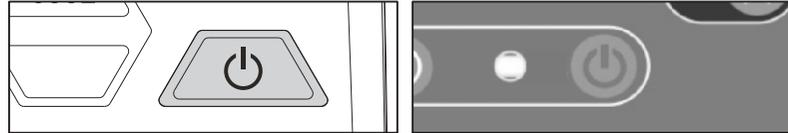

**VELOCIDADE** – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: Baixa, Média ou Alta.



**UMIDIFICADOR** – Com a chave seletora Quente/Frio na posição Frio, pressionar este botão uma vez. O aparelho irá funcionar como umidificador de ar. Funcionando com os reservatórios para gelo, o aparelho poderá abaixar a temperatura ambiente.

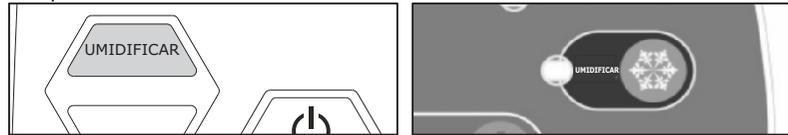


**TIMER** – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 0,5h> 1h>2h>4h.

**Exemplo:** Para selecionar 3 horas, deve pressionar o botão tempo até as luzes 1h e 2h fiquem acesas ao mesmo tempo. O ajuste máximo é de 7,5 horas.





**OSCILAÇÃO** – Pressionar este botão uma vez para ligar a função de oscilação. Isto fará com que o vento oscile horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.

**Obs.: Apenas as haletas frontais (externas) se movimentarão automaticamente.**

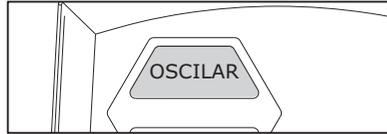

**BRISA** – Com a chave seletora Quente/Frio na posição Frio, pressionar este botão sucessivamente para selecionar a intensidade da brisa, simulando assim uma brisa natural.

**AQUECIMENTO** - Com a chave seletora de Quente/Frio, na posição Quente, pressionar este botão uma vez para aquecimento alto e duas vezes para aquecimento baixo.

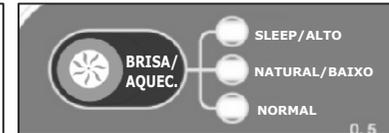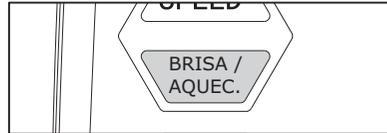

#### NOTAS

- 1.O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 3 metros do aparelho.
- 2.Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
- 3.Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.
- 4.Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.

### Chave seletora Quente/Frio

Para selecionar a função (Aquecimento ou Resfriamento)do aparelho, deve-se alterar a posição da chave seletora Quente/Frio.

**1**-Para colocar a chave na posição "Quente", deve-se pressionar a chave e girá-la firmemente no sentido anti-horário (figura 1). Caso a chave seletora Quente/Frio não esteja corretamente fixada na posição "Quente" o aparelho não entrará no modo "Aquecimento"



Figura 1

**2**-Para colocar a chave na posição "Frio", deve-se pressionar a chave e girá-la firmemente no sentido horário.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO



**ATENÇÃO.** Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.

### Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
3. O controle remoto, e os reservatórios para gelo estão acondicionados dentro da embalagem.
4. Colocar novamente o aparelho em posição vertical.

## RECIPIENTES PARA RESFRIAMENTO DA ÁGUA

Os recipientes para resfriamento absorverá lentamente o calor a fim de manter a temperatura da água contida no reservatório mais baixa do que o ar. Isto fará que o climatizador produza vento frio.

- 1.** Adicionar 3/4 de água no reservatório para gelo.
- 2.** Colocar os recipientes para resfriamento no congelador. Aguardar no mínimo 2 horas para retirá-los do congelador.
- 3.** Abrir a porta traseira do aparelho e introduzir os recipientes para resfriamento no reservatório de água.
- 4.** Inserir água no reservatório. Cuidado para não exceder a marcação de nível máximo de água.

Antes de inserir o plugue a uma tomada elétrica, verifique se a tensão do aparelho é a mesma da tomada.

Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica e posicionar a chave ON/OFF na posição ON. O aparelho emitirá um sinal sonoro (bipe) e estará pronto para funcionar.

### **MODO Frio.**

Com a chave seletora Quente/Frio na posição "Frio".

- Pressionar o botão LIG/DESL. O equipamento começará a funcionar.

O aparelho irá iniciar o funcionamento com as funções "Brisa - Normal" e "Velocidade - Alta" ativas.

- Pressionar o botão Brisa/Aquecer sucessivamente para selecionar o tipo de vento seguindo a sequência: Sleep > Normal > Natural > Sleep .

**Normal:** Pressionar o botão "Velocidade". sucessivamente. O aparelho passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Alta > Baixa.

**Natural:** O vento oscila sua intensidade, simulando assim uma brisa suave. Não é possível selecionar a velocidade do vento.

**Sleep:** O aparelho irá funcionar com velocidade de vento "Alta" por aproximadamente 30 minutos, passará para a velocidade de vento "Média" por outros 30 minutos aproximadamente, 30 minutos na velocidade de vento "Baixa" e então o aparelho irá desligar.

- Pressionar o botão OSC (oscilação) uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

- Pressionar uma vez o botão "Umidifica". Esta função funciona somente quando

reservatório para água está preenchido com água. O aparelho irá funcionar como um umidificador.

Combinado com o uso dos recipientes para resfriamento (congelado), o aparelho irá baixar a temperatura ambiente.

Quando a água do reservatório atingir o nível mínimo, o aparelho emitirá alguns sinais sonoros e desligará a função "Umidifica".

### **MODO Quente.**

Com a chave seletora Quente/Frio na posição "Quente".

- Pressionar o botão LIG/DESL. O equipamento começará a funcionar.

O aparelho irá iniciar o funcionamento com as funções "Aquecimento - Baixo" e "Velocidade - Média" ativas.

- Pressionar o botão Brisa/Aquecer sucessivamente para selecionar o tipo de aquecimento: Alto > Baixo > • > Alto.

### **Nota**

Se o aparelho estiver com a chave seletora Quente/Frio na posição "Quente" e a tecla Brisa/Aquecer for apertada sucessivamente até apagar a luz indicadora da função, o aquecimento irá desligar e a ventilação desligará após alguns segundos. Para o aparelho voltar ao modo "Aquecer" basta pressionar o botão Brisa/Aquecer e selecionar o tipo de aquecimento desejado, Baixo ou Alto.

- Pressionar o botão "Velocidade" sucessivamente. O aparelho passará para a velocidade seguinte seguindo a sequência: Baixa > Média > Baixa.

### **Atenção**

Caso a chave seletora Quente/Frio não esteja corretamente fixada na posição "Quente" o aparelho não entrará no modo "Aquecimento"

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, primeiramente desligue o aparelho pressionando o botão Liga/Desl. Após desligue a chave ON/OFF e retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

### **Limpeza do filtro de ar**

Depois de uma utilização prolongada, o filtro de ar ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.

Retirar o filtro de ar. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.

Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

### **Limpeza do reservatório de água**

Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar.

Usar detergente neutro e esponja macia para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

Escorrer a água através do dreno e secar o interior com um pano limpo e macio.

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. •Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica. •Se o disjuntor está ligado. •Pressionar o botão Brisa/Aquecer.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	•Se a função Umidificar está ligada. •Se há água suficiente no reservatório. •Se há renovação de ar no ambiente. •Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	•Se o controle remoto está com pilhas. •Se as pilhas são novas. •Se as pilhas foram colocadas corretamente. •Se o controle remoto está muito longe do produto. •Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.