

INSTRUÇÕES DE USO

Ventilador Turbo Silencio SF30, SF40 e ST30

Você acaba de adquirir um produto ARNO, resultado de alto investimento em tecnologia e qualidade e, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor entender, aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso. Não jogue fora este Manual de instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO, atenta à qualidade dos seus produtos, preocupa-se também com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a voltagem não seja compatível poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal.

b. Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando, assim, danificar os componentes do produto e provocar sérios acidentes.

c. Nunca manuseie o aparelho com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto.

d. Para evitar acidentes, o aparelho não deve, em nenhuma hipótese, ser usado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.

e. Desligue e retire o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá ligar o produto involuntariamente provocando acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes como choque elétrico, curto circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser obrigatoriamente feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

i. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.

j. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento, provocar acidentes e resultar na perda da garantia contratual.

k. Este aparelho foi projetado e é recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provoca uma sobrecarga e pode causar danos ao produto ou mesmo acidentes. Sua utilização nessas condições acarreta a perda da garantia contratual.

l. Nunca tente consertar o produto em casa por si ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos, e para não perder a garantia. Quando precisar, leve-o à Assistência Autorizada Arno.


m. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estejam em contato com os pinos, para evitar choque elétrico.

n. Não deixe o produto em funcionamento ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente os locais onde haja crianças, para que sejam evitados acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Ventilador Turbo Silencio 30 cm, 40 cm e 30 cm Timer

Parabéns! Você acaba de adquirir um ventilador de mesa Arno com excelência em tecnologia e design. Silencioso e potente, é resultado de alto investimento em pesquisa e desenvolvimento e possui grades, hélice e bloco motor especialmente desenvolvidos para melhorar seu bem-estar. O ventilador Turbo Silencio foi especialmente projetado para entregar silêncio aliado a um excelente fluxo de ar. Conheça detalhadamente seu produto:

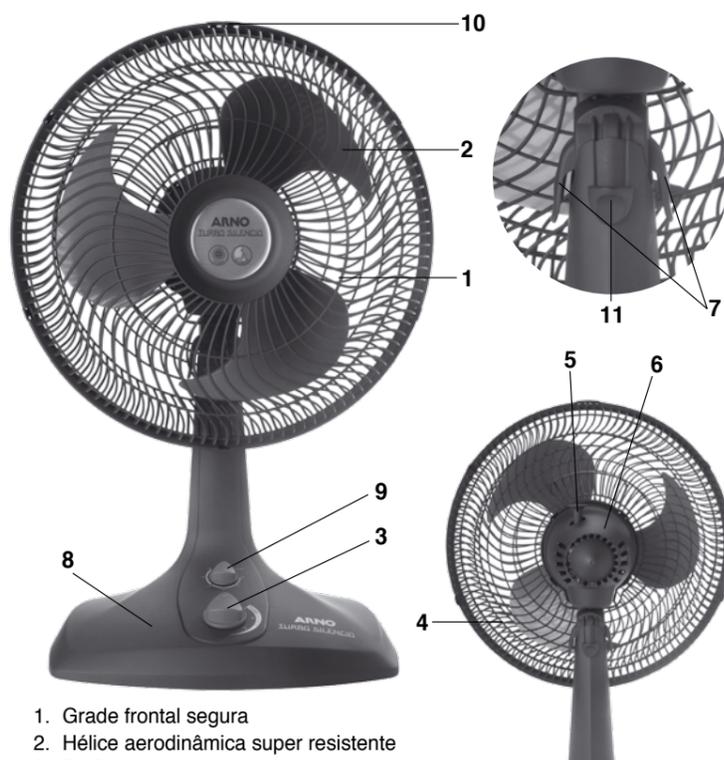

1. Grade frontal segura
2. Hélice aerodinâmica super resistente
3. Botão seletor de velocidade
4. Grade traseira segura
5. Botão de acionamento de oscilação horizontal
6. Bloco motor
7. Trava para regulagem da inclinação – para cima e para baixo
8. Base de apoio
9. Botão de acionamento do TIMER de desligamento automático (modelo Turbo Silencio Timer)
10. Presilhas
11. Botão ejetor

INSTRUÇÕES DE USO





INSTALAÇÃO

- Instale o ventilador sobre uma superfície plana, limpa e estável, para evitar sua queda e possíveis acidentes.
- Antes de ligar o ventilador, assegure-se de que o mesmo esteja montado de acordo com as instruções de montagem e esteja de pé, numa posição normal de operação.
- Mantenha o ventilador totalmente afastado de cortinas e distante pelo menos 30 cm de outros objetos (parede, móveis, etc.).
- Verifique se a voltagem da tomada é compatível com a indicada no produto (127 ou 220V).

MONTAGEM / DESMONTAGEM

Seu ventilador é fornecido parcialmente desmontado. Antes de ligar o aparelho, proceda da seguinte forma:

1. Retire o aparelho da caixa, levantando o bloco motor com uma das mãos e a base com a outra, para não forçar o cabo de ligação que une as duas partes.
2. Introduza o cabo de oscilação totalmente na base, como indicada pela seta A (fig. 1). Caso o cabo de ligação esteja torcido, destorça-o cuidadosamente antes de introduzi-lo na base, mantendo parado o bloco motor e girando a base de apoio.
3. Encaixe o bloco motor na base, de acordo com a seta B até ouvir o clique de fixação (fig. 1).
4. Para soltar o bloco motor da base de apoio, segure o bloco motor com uma mão e acione, com a outra, o botão ejetor da base para cima. Mantendo o botão ejetor nessa posição, aplique uma leve força para separar o bloco motor da base.

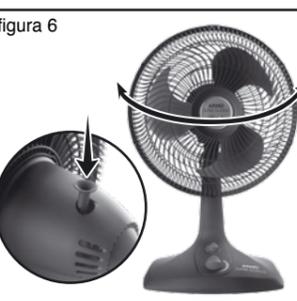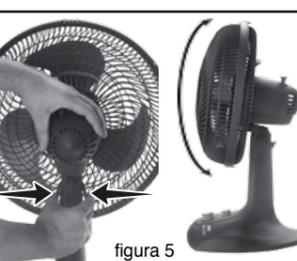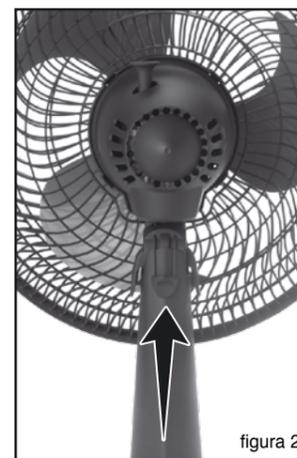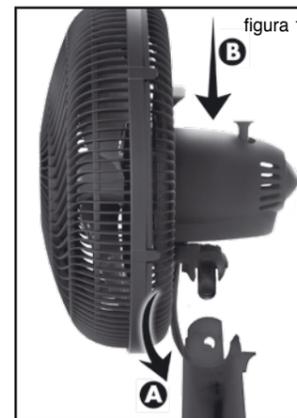

SELEÇÃO DE VELOCIDADES

Seu ventilador está equipado com um seletor de 3 velocidades.

- **Velocidade 3 - Turbo**
Máximo Fluxo de Ar, indicado para dias quentes e/ou grandes ambientes.
- **Velocidade 2 - Médio Fluxo de Ar**
Ideal para refrescar o ambiente, aliado a um baixo nível de ruído.
- **Velocidade 1 - Silêncio**
Ultra silenciosa, com fluxo de ar adequado para proporcionar momentos de bem estar.

ACIONAMENTO DO PRODUTO

• **Ventilador sem timer (Fig. 3).**
Gire o seletor de velocidades, iniciando pela maior velocidade até a menor.

• **Ventilador com timer (Fig. 4).**
Modo normal: posicione o seletor de velocidades na posição 3. Gire o botão do timer no sentido anti-horário, até a posição "Liga". Gire o seletor de velocidades para a posição desejada. Para desligar, gire o botão do timer para a posição "Desliga".

Desligamento automático (função timer): Posicione o seletor de velocidades na posição 3. Selecione o tempo desejado de funcionamento, girando o botão do timer no sentido horário. Gire o seletor de velocidades para a posição desejada. Caso deseje desligar o ventilador antes do tempo ajustado, gire o botão do timer no sentido anti-horário, até a posição "Desliga".

INCLINAÇÃO PARA CIMA E PARA BAIXO

Importante: para esta regulagem, mantenha seu ventilador desligado.

Para regular a inclinação do seu ventilador, aperte as travas laterais simultaneamente. Mantendo-as pressionadas, ajuste a inclinação do bloco motor para a posição desejada. Solte as travas (fig. 5).

OSCILAÇÃO HORIZONTAL

Seu ventilador possui oscilação automática, silenciosa e contínua. Para acioná-la, basta apertar o botão de oscilação até o fim do curso (Fig. 6).

Para interromper a oscilação horizontal, basta puxar o botão de oscilação até o fim do curso.

ARMAZENAGEM

Quando você não estiver usando seu aparelho, guarde-o em um lugar seco.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha seu aparelho desligado e retire o plugue da tomada. Utilize apenas um pano macio umedecido com água ou água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos para não danificar sua aparência.

Atenção: Nunca lave o bloco motor do aparelho, pois isto poderá danificar seriamente o motor.

RECOMENDAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

1. Nunca submerja o ventilador ou molhe o produto, nem o deixe em locais com risco de pegar chuva.
2. Recomendamos guardar o ventilador montado, sempre na sua posição vertical (em pé).
3. Nunca tente introduzir o dedo ou qualquer outro objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidente com eventuais ferimentos.
4. Escolha sempre um local plano e estável para apoiar o ventilador.
5. Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.
6. Nunca utilize o produto sem a grade frontal, sob riscos de acidentes.
7. O ajuste de inclinação só deve ser realizado com o aparelho desligado.
8. Não utilize este produto onde haja produtos químicos voláteis e combustíveis.
9. Em razão do fluxo de ar gerado e da oscilação do ventilador, evite contato e mantenha à distância cabelos, roupas, bem como cortinas ou outro objeto que possa ser sugado para dentro das grades, para evitar acidentes.
10. Desligue e retire o plugue da tomada quando não for usar o ventilador, quando for limpá-lo ou quando for ausentar-se por longo período.
11. Nunca force manualmente o movimento de oscilação horizontal do ventilador.

Atenção: Desligue sempre o ventilador quando for mudar sua posição, desmontar ou modificar a inclinação.

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os nossos produtos são fabricados seguindo normas de qualidade, que garantem ótima performance quando utilizados. Se houver algum problema no momento do uso, consulte a tabela abaixo, a fim de encontrar uma solução. Se o problema não puder ser resolvido, contate uma Assistência Autorizada Arno. Nunca tente consertar o ventilador sozinho, pois isto acarretará a perda da garantia contratual.

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o aparelho em outra tomada da mesma voltagem para comprovar o fato.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado e estável.
Não é possível montar o bloco motor na base de apoio	Desalinhamento das partes.	Posicionar corretamente o bloco motor sobre a coluna da base de apoio, antes de exercer a força para ouvir o clique.
Não é possível ajustar a inclinação para cima ou para baixo.	Manuseio incorreto das travas laterais (fig. 5)	Certifique-se de manter as travas laterais pressionadas ao tentar mudar a inclinação do bloco motor.
Não é possível desmontar o bloco motor da base de apoio.	Operação incorreta de desmontagem.	Certifique-se de acionar o botão ejetor para cima até o final de seu curso e, nesta posição, de exercer uma leve força para separar o bloco motor da base de apoio.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possa sugerir alguma melhoria, entre em contato com a ARNO através do SAC 08000 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.