

iLuv

ABORIGADO PELA SUA COMPRA
Visite nosso site www.i-Luv.com

iLuv®

Modelo: IMM190

Manual de instruções

© 2010 www.i-Luv.com

iLuv é uma marca registrada da iLuv Creative Technology. iPod é uma marca registrada da Apple Inc, registrada nos EUA e em outros países. iPhone é uma marca registrada da Apple Inc. Todas as logomarcas e marcas são de propriedade de seus respectivos donos. O iPod não está incluído neste pacote. As especificações e imagens gráficas do produto podem diferenciar-se um pouco do produto real. Funções e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

© 2010 iLuv Creative Technology, todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste material impresso ou produto embalado, incluindo o design, forma ou figuras gráficas pode ser utilizado ou transmitido de qualquer forma, sem o consentimento expresso da iLuv Creative Technology, por quaisquer meios, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópias, gravações ou quaisquer outras informações armazenadas. Quaisquer distribuições ou reproduções não autorizadas do material impresso ou do produto, em qualquer quantidade, estarão passíveis de processo com o máximo poder da lei.

Projetado em New York, EUA / Impresso na China

App Station™


INTRODUÇÃO

Parabéns pela aquisição do novo iLuv IMM190 para seu iPod touch e/ou iPhone. Desenvolvido para trabalhar especificamente com o iPod e/ou iPhone, este produto foi criado para trabalhar especificamente com a aplicação iLuv que é disponível para download através da loja de aplicativos do iTunes (busque pela palavra iLuv App Clock). Guarde este manual em um lugar seguro, para que possa usá-lo futuramente como uma fonte de consulta em caso de dúvidas.

- Pode ser usada na posição horizontal ou vertical, buscando combinar com a configuração da tela do seu iPod.
- Caixa de som portátil para iPod e/ou iPhone (6x pilhas AA ou conectada a tomada)
- Disponibiliza o uso de todas as funções do aplicativo iLuv App Clock (disponível na loja de aplicações do iTunes)
- Toca e recarrega o seu iPhone e/ou iPod
- Botão para ligar e desligar com LED indicador.
- Criado com caixas de som com câmaras acústicas dinâmicas, que aumentam a clareza do som.
- Amplificadores potentes aumentando a eficiência e performance.
- Conector auxiliar para quaisquer aparelhos que usem conector de 3.5mm.

[iLuv App Clock para iPhone/iPod touch](#)
(disponível gratuitamente na loja de aplicativos do iTunes)

- O aplicativo de despertador torna-se um relógio despertador com um equalizador gráfico de resposta visual para o IMM190.
- Vários alarmes para despertar com sua música favorita direto do seu iPhone/iPod.
- Toque músicas usando o aplicativo iLuv.

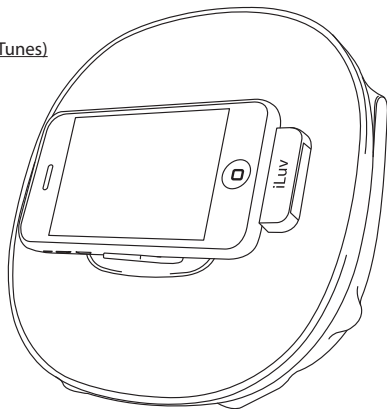

INTRODUÇÃO

Compatível com iPhone / iPod*

iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch 2nd generation, iPod touch 1st generation, iPod classic 120GB, 160GB, iPod nano 5th generation, iPod nano 4th generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 1st generation, iPod mini, iPod 4th generation , iPod 5th generation (with video)

* O aplicativo funciona apenas com o iPod Touch e iPhone. Com os outros modelos compatíveis de iPod, o IMM190 funciona apenas como um sistema de caixas de som e a reprodução das músicas é controlada utilizando as funções diretamente do iPod.

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	1
ÍNICIO	
Fonte de energia	4
Proteja seus Móveis	4
Instalando as baterias	5
Posição dos controlos da unidade principal	6
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	
Ligando o Aparelho	7
Desligando o Aparelho	7
Reprodução Geral	7
Ajustando o volume	7
Controlando a Função Soneca	7
Atendendo a uma ligação em seu iPhone	7
Usando o aplicativo do iPhone/iPod	8
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	9
GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO	10
ESPECIFICAÇÕES	16

ÍNICIO

Fonte de energia

- Este sistema é designado para operar em AC100V~240V 60/50Hz de corrente domiciliar ou 6 pilhas AA (não incluídas) apenas.
- Conectar este aparelho em qualquer outra fonte de energia pode causar danos ao sistema e tais danos não estão cobertos pela garantia disponível.
- O conector principal é usado como um aparelho desconectado, o aparelho deverá ser passível de uso imediato.

Nota:

O sistema tem um conector AC que apenas poderá ser conectado nas tomadas apropriadas. Esta é uma medida de segurança para diminuir a possibilidade de choque elétrico. Se o conector AC não couber em sua tomada, esta deve ser trocada por uma pessoa qualificada, como por exemplo um electricista experiente. Não faça uso de um adaptador visando utilizar uma tomada de formato diferente. Ao utilizar um adaptador você estará se expondo ao risco um choque elétrico.

Proteja seus Móveis


Este modelo vem equipado com uma base de borracha antiderrapante, para evitar que o produto se mova quando operado. Sua base é feita de borracha resistente criada para não deixar marcas ou manchas em seus móveis. Entretanto certos tipos de cera para móveis, conservantes usados em madeiras e sprays de limpeza podem causar um amaciamento da borracha, deixando marcas e rastros de borracha nos móveis. Para evitar possíveis danos extras é recomendado o uso de adesivos protetores nas borrachas, disponíveis em lojas de produtos para casa e de computador.

ÍNICIO

Instalando as baterias

Além do adaptador de tomada, esta unidade pode operar com 6 pilhas AA (não incluídas).

1. Abra o compartimento das pilhas.
2. Insira 6 pilhas AA no compartimento da bateria, tendo certeza que as pilhas sejam instaladas na posição da polaridade (+/-) correta.

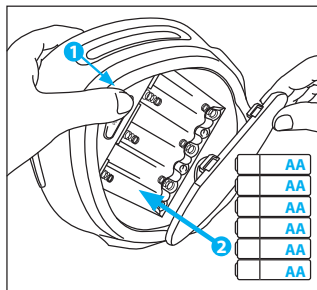




Observações sobre o uso de pilhas

- Para poupar energia das pilhas, sempre que possível utilize o adaptador de tomada como falantes de energia.
- Quando trocar as pilhas certifique-se que esteja colocando-as na posição de polaridade (+/-) correta.
- Não aqueça as pilhas, ou poderá ocorrer um curto circuito interno.
- Se o aparelho não for ser utilizado por um longo período de tempo, remova todas as pilhas e guarde-as em um lugar fresco e seco.
- Remova pilhas gastas imediatamente e jogue-as fora em lugar apropriado.
- Não use pilhas novas e usadas ao mesmo tempo. Também, nunca misture pilhas alcalinas com pilhas de magnésio.

ÍNICIO

Posição dos controlos da unidade principal

1. Falantes
2. Botão de liberação do iPod/iPhone
3. Suporte do iPod/iPhone (para uso na horizontal)
4. Base do suporte para iPod/iPhone
5. Base do iPhone / iPod (conector de 30 pinos)
6. ⏻
7. VOL + / VOL -
8. SNOOZE
9. Porta do compartimento das pilhas
10. Conector AUX IN
11. Conector de energia

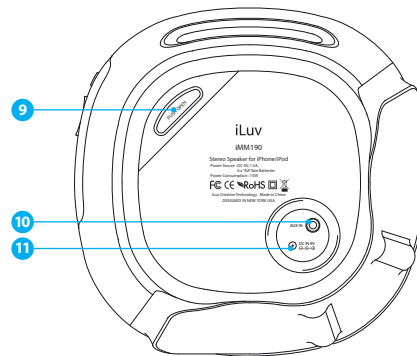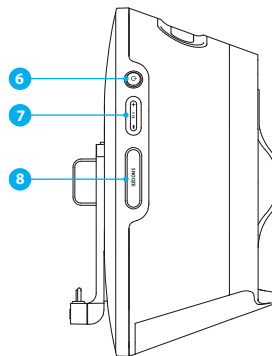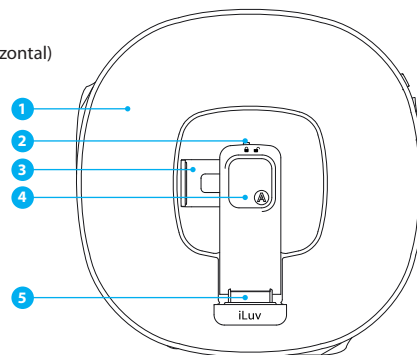

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ligando o Aparelho

Pressione  no aparelho. Um LED azul irá acender. Coloque seu iPhone ou iPod na base.

Desligando o Aparelho

Durante o uso, pressione  no aparelho. O LED azul irá desligar.

Reprodução Geral

REPRODUZIR/PAUSAR, PRÓXIMA, ANTERIOR, AVANÇO RÁPIDO e RETORNAR são controlados diretamente do aplicativo em seu iPhone ou iPod. Quanto estiver utilizando outros modelos de iPod, utilize os controles do próprio iPod para controlar sua música. Instruções para a operação do programa vem junto do próprio aplicativo. Faça o download na loja de aplicativos do iTunes.

OBS: Quando estiver visualizando seu iPhone ou iPod na horizontal, tenha certeza que o suporte esteja ajustado na forma correta.

Ajustando o volume

Pressione VOL + ou VOL- para ajustar o volume do som durante a reprodução.

Controlando a Função Soneca*

Quando o alarme tocar, pressione SONECA no aparelho para atrasar o alarme por 7/9/12/15/30 minutos.

*Funções de relógio e alarme são configuradas através do aplicativo. A função SONECA é a única função controlada diretamente através do IMM190.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Atendendo a uma ligação em seu iPhone

Se você receber alguma ligação enquanto seu iPhone estiver na base, você poderá atendê-la por uma das seguintes maneiras:

- Remova seu iPhone do conector de 30 pinos no IMM190 e use seu iPhone manualmente.
- Deixe o telefone na base e utilize a função de viva-voz.

Obs: As caixas de som do IMM190 não estarão em uso quando a função de viva-voz do telefone for utilizada. O som será ouvido diretamente de seu iPhone.

Usando o aplicativo do iPhone/iPod

Com o aplicativo carregado em seu iPod touch ou iPhone, as seguintes funções estarão disponíveis e serão controladas diretamente através da aplicação.

- Exibição de Hora
 - Pode ser no format de 12 ou 24 horas.
 - Pode ser exibido na vertical ou na horizontal.
 - Escolher entre diferentes temas de papel de parede.
 - Luz de fundo pode ser controlada através da tela de toque deslizando com os dedos para cima e para baixo.
- Função de despertador
 - Defina configurações para repetição (Todos os dias, semanas ou finais de semana)
 - Acorde com opções de som únicas ou com as músicas diretamente de seu iPod touch ou iPhone.
- Escolha o tempo de soneca
 - Nove (9) minutos (configuração padrão)
 - Opções disponíveis: 7 / 9 / 12 / 15 / 30 minutos
- Reprodução de músicas
 - Controles REPRODUZIR/PAUSAR, PRÓXIMA, ANTERIOR, AVANÇO RÁPIDO, REBOBINAR
 - Exibir nome da música

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sem som ou som muito baixo

Confirme se o aparelho está ligado (LED azul está ligado)
Confirme se o seu iPod/iPhone está conectado de forma adequada a base.
Ajuste o nível de som através dos botões VOL- ou VOL+

A música do meu iPod/iPhone não é reproduzida nas caixas de som do IMM190

Confirme se o aparelho está ligado (LED azul está ligado)
Confirme se o seu iPod/iPhone está conectado de forma adequada a base.

O LED está desligado

Confirme se o aparelho está ligado (LED azul está ligado)

Som baixo ou com distorção

Ajuste o nível de som através dos botões VOL- ou VOL+

A música não é continua a ser reproduzida após o término de uma ligação

Pressione REPRODUZIR na tela do seu iPhone para continuar a reprodução

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

AVISO

- PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA NEM À HUMIDADE
- ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER EXPOSTO A GORDURA OU SALPICOS DE AGUA E NENHUM OBJECTO CHEIO DE LIQUIDO, COMO COPOS, DEVE SER COLOCADO EM CIMA OU PERTO DO MESMO



O símbolo de raio com cabeça de flecha dentro do triângulo equilátero, alerta para a presença de “voltagem perigosa” não isolada dentro da caixa do aparelho que tem suficiente magnitude para constituir risco de choque eléctrico para uma pessoa

CUIDADO

RISCO DE CHOQUE
ELECTRICO NÃO ABRIR

AVISO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a tampa (ou parte de trás). Não existem partes úteis ao usuário no interior. Consulte a assistência técnica.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero alerta para a presença de instruções de funcionamento, manutenção e assistência na literatura que acompanha o aparelho

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Leia as Instruções
2. Guarde as Instruções
3. Siga as Instruções
4. Preste atenção a todas advertências
5. Não use o aparelho perto de agua
6. Limpar somente com um pano seco
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instalar de acordo com as indicações do fabricante.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não instalar perto de nenhuma fonte de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou qualquer outro aparelho que (incluindo amplificadores) produza calor.
- Para sua segurança não altere a ficha eléctrica. Uma ficha eléctrica europeia com pólo à terra é ligeiramente mais grossa e contém uma lamina interna lateral, uma ficha eléctrica americana polarizada tem duas laminas, uma mais larga que a outra, uma ficha americana com pólo à terra tem duas laminas e um terceiro dente. Qualquer das possíveis fichas são fornecidas para sua segurança. Se a ficha não encaixa na tomada, chame a um electricista e substitua a tomada.
- Proteja o cabo eléctrico de ser pisado ou beliscado, principalmente nas extremidades do mesmo.
- Use somente acessórios indicados pelo fabricante.
- O aparelho só deve ser usado em empilhadores e paletes recomendados pelo fabricante. uma combinação de aparelho e empilhador deve ser manipulada com precaução. paragens bruscas, força excessiva e pisos irregulares podem causar queda do aparelho.
- Desconecte o aparelho durante trovoadas ou quando não seja usado por longos períodos de tempo.
- Os serviços de assistência só devem ser prestados por técnicos qualificados. Assistência é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como por exemplo cabo eléctrico ou ficha danificada, liquido derramado ou objectos que lhe tenham caído em cima, que o aparelho tenha sido exposto a chuva ou humidade, não funcione dentro da normalidade ou tenha caído.
- Conexão à Terra e Polarização – este producto pode estar equipado com uma ficha polarizada alternadora de corrente (uma ficha que contém uma lâmina mais larga que a outra). Isto habilita que a ficha só entre na tomada de uma maneira. Esta é uma medida de segurança. Se não consegue inserir a ficha na tomada, tente invertê-la. Se a ficha persistir em não entrar, contacte o seu electricista para substituir a sua tomada obsoleta. Não altere a ficha por motivos de segurança.



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Avisos Alternativos – este produto está equipado com um cabo electric de três elementos, e com uma ficha de três pontas. Esta ficha só encaixa a uma tomada em ligação à terra. Esta é uma medida de segurança. Se não consegue inserir a ficha na tomada, contacte o seu electricista para substituir a sua tomada obsoleta. Não altere a ficha por motivos de segurança.
- Ventilação – As aberturas e ranhuras do aparelho são para ventilação, para assegurar um funcionamento fiável do produto, para protegê-lo de sobre aquecimento e nunca devem de ser cobertas ou bloqueadas. Estas aberturas nunca deverão ser bloqueadas por colocar o produto sobre uma cama, sofá, tapete ou superfície similar. Este produto não deve ser colocado sobre uma estante salvo que a ventilação adequada ou que as instruções do fabricante o indique.
 - A ficha PRINCIPAL ou um acoplador do aparelho é usado para desconectar o mesmo, o desconectar do aparelho deve deixá-lo pronto para funcionar.



LIMPEZA

Desconecte sempre o aparelho da corrente eléctrica antes de tentar limpá-lo. Limpar somente com um pano seco e pouco detergente, limpe suavemente. Não use diluentes ou produtos abrasivos.



AJUDE A PROTEGER O AMBIENTE!

Por favor lembre-se de respeitar as instruções locais. Entregue os componentes eléctricos que não funcionam a um centro de reciclagem apropriado.

PARA PILHAS USADAS

Elimine as pilhas usadas de forma apropriada. Por favor siga as instruções locais para eliminar pilhas.

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

AVISO DE FCC PARA UM USUÁRIO NOS USA

Este aparelho foi testado e cumpre com os limites para Classe B de aparelhos digitais, cumprindo com a Parte 15 das regras de FCC. Estes limites estão desenhados para uma protecção razoável a interferências danosas numa instalação caseira. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radio frequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa a comunicações de radio. No entanto não existe garantia de que não irão ocorrer numa específica instalação. Se este aparelho causar interferência à recepção de televisão ou radio, que pode ser determinada por acender ou apagar o aparelho, o usuário é encorajado a corrigir a interferência a través de uma ou mais medidas:

1. Reorientar ou re-posicione a antena receptora
2. Aumente a distancia entre os aparelhos.
3. Conecte os aparelhos a diferentes fichas.
4. Consulte a ajuda do vendedor ou um técnico especializado em radio/TV

REGRAS FCC

Este aparelho cumpre com a parte 15 das regras FCC. O seu funcionamento está sob a condição de que este aparelho não provoca interferências daninhas

NOTA: não mude ou altere esta unidade. Mudanças ou alterações que não estejam aprovados pelas partes responsáveis para cumprir os regulamentos, podem anular a autoridade para funcionar esta unidade.

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

AVISO DE FCC PARA UM USUÁRIO NOS USA

NOTAS IMPORTANTES DE AUDIÇÃO

A sua audição é muito importante para nós, por favor opere cuidadosamente este aparelho. Recomendamos fortemente a seguir as indicações a baixo para prevenir danos ou perda da sua audição.

Se ouvir continuamente sons altos, a sua audição adapta-se a sons altos e da-lhe a impressão de que o volume foi reduzido. o que lhe parece normal pode realmente ser prejudicial. Para se proteger ANTES DA ADAPTAÇÃO DA SUA AUDIÇÃO, ajuste o volume a um nível baixo até poder ouvir confortavelmente, claro e sem distorções. Danos ao ouvido é acumulativo e irreversível. Qualquer zumbido ou desconforto nos ouvidos indica que o volume está muito alto. Uma vez estabelecido um nível confortável de volume, NÃO SUBA O VOLUME DE NÍVEL.

Na eventualidade de usar auriculares, por favor tome mais atenção. Expertos em audição dizem que ouvir musica alta pode prejudicar a sua audição, especialmente quando usando auriculares.

AVISO IC PARA UM USUÁRIO NO CANADA

Uma vez que este circuito digital pode causar interferência a outros proximos como radio e TV, desligue a unidade quando não a usar ou afaste-a dos aparelhos afectados.

Nota: Este aparelho digital não excede a Classe B dos limites de emissões de ruido de radio para aparelhos digitais como disposto nos Regulamentos de Interferência de Radio da Industria de Canada Estes limites estão desenhados para uma protecção razoável a interferências danosas numa instalação caseira. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radio frequência e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa a comunicações de radio. No entanto não existe garantia de que não irão ocorrer numa específica instalação.

GUIA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO

IC NOTICE TO A USER IN CANADA - continued

Se este aparelho causar interferência à recepção de televisão ou rádio, que pode ser determinada por acender ou apagar o aparelho, o usuário é encorajado a corrigir a interferência a través de uma ou mais medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora
- Aumentar a distância entre os aparelhos
- Conectar os aparelhos a diferentes tomadas
- Consultar a ajuda do vendedor ou um técnico especializado em rádio/TV

AVISO!

- Este produto não deve ser exposto a gordura ou salpicos de água e nenhum objecto cheio de líquido, como copos, deve ser colocado em cima ou perto do mesmo.
- A ficha principal é usada para desconectar o aparelho. Deve deixar-lo pronto a funcionar e não obstruir a intenção de uso. Para desconectar completamente, o aparelho, a ficha principal deve ser totalmente desconectada da tomada de corrente.

ESPECIFICAÇÕES

- Potência total de 8W (4W / Caixa)
- Full-range (50mm) driver + Tune Port
- Taxa de S/N: 60dB@1W
- Frequência de resposta: 200Hz – 15k Hz
- Adaptador de tomada: 9V, 1.5A
- Dimensões: 6.7" x 6.7" x 4" (170mm x 170mm x 102mm)

MEMO

MEMO