

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.


Refrigerador BRM48/BRM50




Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

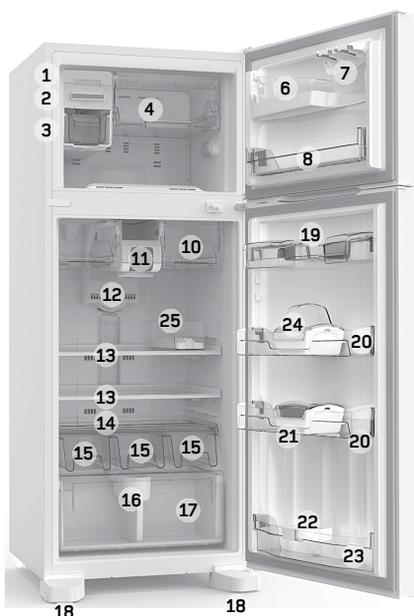

BRM48

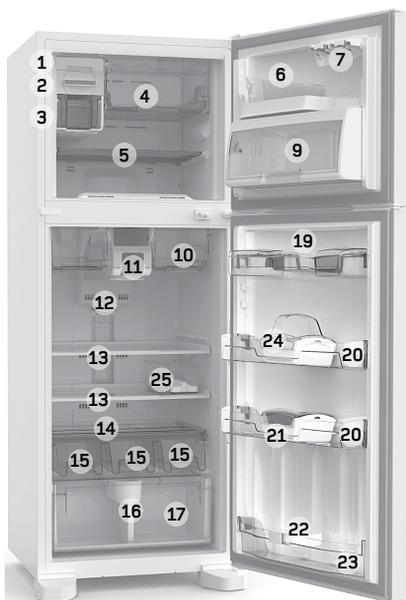

BRM50

Freezer

- 1 - Abastecedor (sistema inteligente de fazer gelo)
- 2 - Formas de Gelo com Extrator
- 3 - Gaveta de Gelo
- 4 - Gaveta Freezer
- 5 - Prateleira Freezer (BRM50)
- 6 - Compartimento Smart Bar
- 7 - Compartimento Taças Nevadas
- 8 - Prateleira Porta Freezer (BRM48)
- 9 - Sorveteira (BRM50)

Refrigerador

- 10 - Compartimento Extra Frio
- 11 - Dispenser de Latas
- 12 - Controle de Temperatura do Refrigerador
- 13 - Prateleiras de Vidro
- 14 - Tampa da Gaveta de Legumes
- 15 - Gavetas Multiuso
- 16 - Separador de Legumes
- 17 - Gaveta de Legumes
- 18 - Pés Estabilizadores
- 19 - Prateleira Rasa
- 20 - Prateleiras Multiuso
- 21 - Cesta Frutas Delicadas
- 22 - Separador de Garrafas
- 23 - Prateleira Garrafas
- 24 - Lancheira
- 25 - Cesto Porta Ovos


Informação Ambiental

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Nivelando seu Produto

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Insira uma chave de fenda nas aberturas dos pés estabilizadores e gire até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

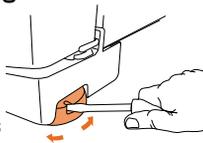

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador


Para regular o ajuste da temperatura do refrigerador é necessário girar o botão de controle até a posição adequada, conforme orientação abaixo:

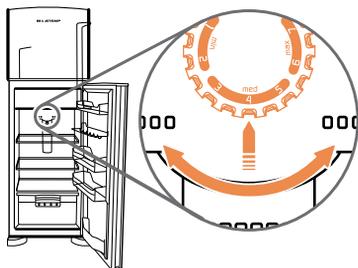

Posição	Resfriamento	Orientação
1 a 2	Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador e dias frios
3 a 5	Médio	Condições normais
6 a 7	Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta

Controle de Temperatura do Freezer

O controle de temperatura do freezer é alterado pressionando a tecla de ajuste freezer conforme orientação abaixo:

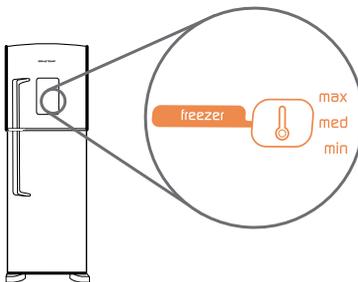

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer e dias frios
Médio	Condições normais
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível **mín/méd**, pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível **mín**. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes **mín** e **méd** acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível **méd/máx**, pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível **méd**. Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes **méd** e **máx** acendam.


Importante

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

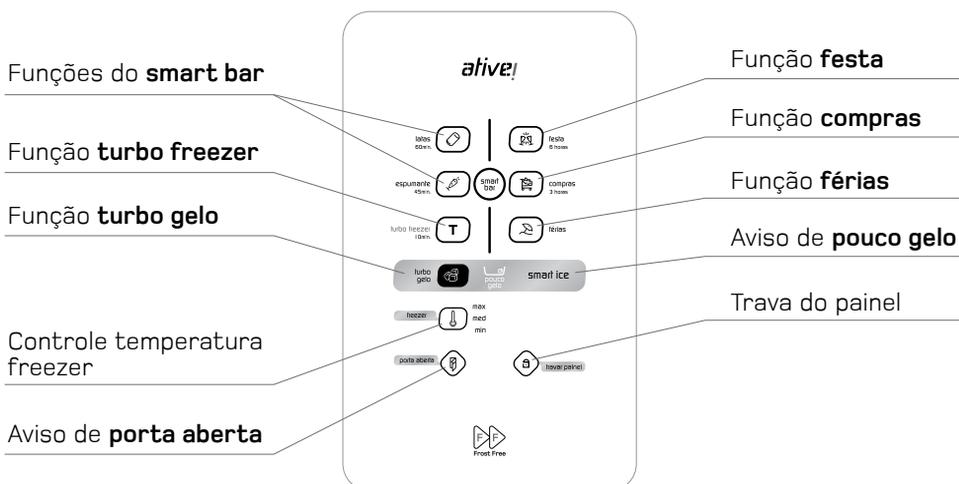


Funções do Smart Bar

Proporcionar um resfriamento mais rápido durante um tempo determinado.

Para usar as funções do **smart bar** siga os passos:

- 1 Coloque a bebida no compartimento **smart bar**.

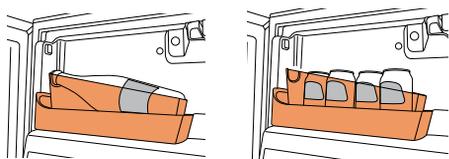

- 2 Selecione a função de acordo com a bebida desejada.

Ao acionar a função, a barra central acende.

Durante o tempo de funcionamento o círculo central permanece girando e o nome **smart bar** permanece aceso.



- 3 Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.

- **Latás:** 60 minutos
- **Espumante:** 45 minutos

- 4 Ao final do tempo, o alarme soará. O nome **smart bar** e o símbolo da função ativada piscarão indicando que a bebida deve ser retirada do compartimento. Para desativar o alarme, toque a função que estiver acionada.

Importante

- As funções **latas** e **espumante** e **turbo freezer** não podem ser usadas simultaneamente. Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função do **smart bar**.
- Você pode usar as funções **compras**, **festa** ou **turbo gelo** com uma função do **smart bar**.

Função Turbo Freezer

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento dedicado.

Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o círculo central permanece girando. Ao final do tempo, o alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função



Função Festa

Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **festa**.



Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar a outra função.
- Você pode usar as funções do **smart bar** ou **turbo gelo** com a função **festa**.

Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados.

Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **compras**.



Importante

As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.

- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar a outra função.
- Você pode usar as funções do **smart bar** ou **turbo gelo** com a função **compras**.

Função Férias

Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



férias

Função Turbo Gelo

Formar gelo mais rapidamente. Para acionar toque a tecla **turbo gelo**.

Essa função permanecerá ativa durante 3



turbo gelo

horas e desligará automaticamente após o término do tempo.

Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **turbo gelo**.


Aviso de Pouco Gelo



pouco gelo

Quando o aviso **pouco gelo** acender no painel, significa que a gaveta de gelo está com pouco ou nenhum gelo armazenado. Esse aviso permanecerá ativo até que ocorra um novo abastecimento de gelo na gaveta.

O aviso acende no painel quando esta gaveta estiver com pouco gelo.

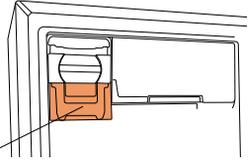

Aviso de Porta Aberta

Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo de **porta aberta**.


porta aberta



Componentes do Produto


Compartimento Extra Frio

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes.

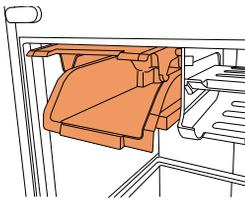

Compartimento "Smart Bar"

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas quando alguma função de resfriamento rápido estiver sendo usada.

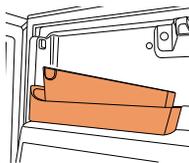


Sistema "Smart Ice"



Esse sistema inteligente de **fazer gelo**, avisa quando a gaveta está com pouco gelo e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.

- O sistema smart ice é composto por um abastecedor, formas com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as formas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.

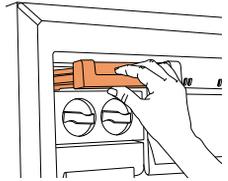


Como abastecer

Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. **Não ultrapasse o limite máximo.**



Como extrair

- Verifique se não há água nas formas.
- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.

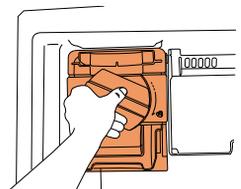

- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

Aviso de pouco gelo

Sempre que o aviso **pouco gelo** acender no painel, significa que a gaveta está com pouco ou nenhum gelo armazenado. O aviso apagará quando houver aproximadamente 300 g de gelo na gaveta.

Limpendo o abastecedor

- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.


- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.



- Coloque o abastecedor novamente no suporte.

Sistema Frost Free e Wind Flow

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

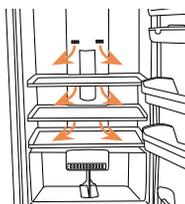


- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.


Compartimento "Taças Nevadas"

Esse compartimento foi dedicado para armazenamento de 2 taças de chopp com, no máximo, 18 cm de altura.

- Para encaixá-las empurre a base da taça no suporte até sentir que está firme.

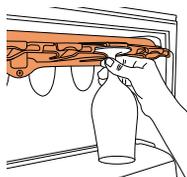

- Para retirar as taças, apoie o dedo polegar na pega superior do suporte e puxe a taça, conforme figura.

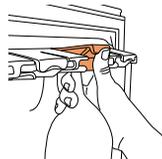

Compartimento Freezer


- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu refrigerador, que você pode conferir na etiqueta do produto.

Dispenser de Latas Interno

Esta é uma região com fluxo de ar direcionado para acelerar o resfriamento de 8 latas.

Abastecendo o dispenser de latas

- Para abastecer o dispenser, coloque as latas pela parte de cima.

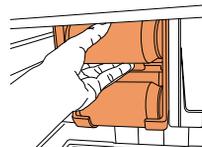


- Para sua segurança, o reservatório de latas possui uma trava para evitar que as latas caiam pela parte de cima do compartimento.

Se houver a necessidade de retirar o dispenser para limpeza, siga os passos a seguir:


- Esvazie o dispenser de latas, as 2 gavetas laterais (compartimento extra frio) e também a primeira prateleira de vidro do refrigerador.

- Retire as tampas das 2 gavetas deslizantes que ficam ao lado do dispenser. Para retirar, empurre a parte traseira da tampa para cima até desencaixar os pinos laterais e puxe em sua direção.

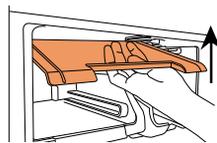

- Puxe e incline as gavetas para desencaixar do trilho.

- Puxe firmemente o dispenser em sua direção, desencaixando os 4 pinos que ficam na parte superior do compartimento.

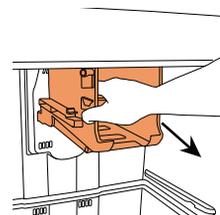


Importante


Segure o refrigerador para que a força não o arraste para frente.

Reposicionando o dispenser de latas interno

- Posicione o dispenser nos 4 pinos que ficam no topo do refrigerador conforme mostra a figura.

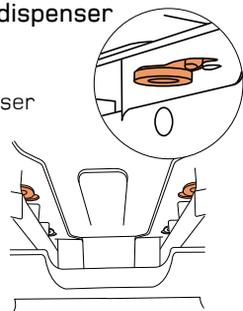


- Empurre firmemente o dispenser para trás até sentir que os pinos foram bem encaixados, acionando as travas de segurança.

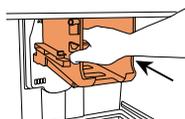

Importante



Certifique-se que as travas foram acionadas e que o dispenser esteja totalmente encostado no fundo do refrigerador, conforme mostra a figura. Este sistema garante que o carregamento de latas seja feito com segurança.

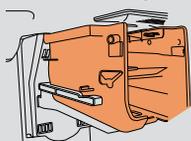

- Encaixe as gavetas laterais e as tampas novamente no local correto.



Prateleiras de Vidro Deslizantes

- Para remover a prateleira, puxe-a na sua direção até atingir a posição de travamento.
- Para destravar, empurre o pino para trás e puxe a prateleira ao mesmo tempo.

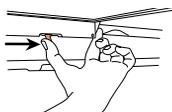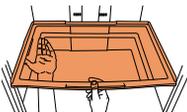

Prateleira Freezer (modelo BRM50)


- Posição inteira.
- Posição retraída. Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.
- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.

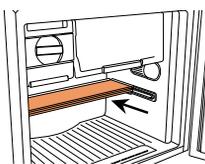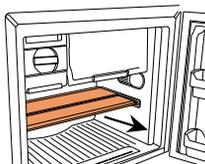

Sorveteira (modelo BRM50)


Alguns tipos de sorvetes, quando armazenados nos refrigeradores domésticos acabam ficando sem cremosidade ideal para consumo. Este compartimento, com capacidade para 2 potes de sorvete (2 litros cada), foi desenvolvido para manter esta cremosidade adequada para consumo. Você também pode usar este compartimento para outros alimentos, permitindo melhor organização.

Se houver a necessidade de remover este compartimento, levante-o e puxe-o em sua direção.

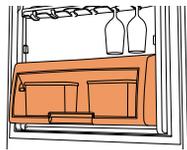

Lancheira

A cesta multiuso é um espaço de acesso fácil, com alça, para armazenamento de alimentos que normalmente são levados à mesa com maior frequência.

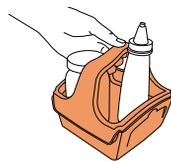

Cesta Frutas Delicadas

A fruteira é um espaço de fácil acesso para armazenamento de frutas delicadas prontas para consumo. Este compartimento também pode ser usado para lavar frutas.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico



Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Limpeza

- Evite o derramamento de líquidos no compartimento freezer, especialmente na região da grade de retorno de ar localizada na parte frontal inferior do freezer, pois os mesmos podem se infiltrar pelo sistema de circulação de ar causando odores desagradáveis. Em caso de derramamento e/ou infiltração de líquidos através da grade do compartimento freezer, recomenda-se a sua remoção e a utilização de pano seco para secagem das superfícies internas que estão acessíveis. Em seguida recolocar a grade na posição original.

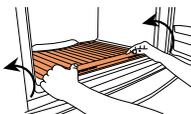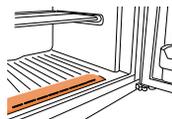

- A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.

Para mais informações de limpeza consulte o manual de instruções.

Troca de Lâmpadas


- Desconecte o plugue da tomada.
- Se necessário, retire as prateleiras para ter melhor acesso.
- Retire a tampa transparente que protege a lâmpada.
- Retire a lâmpada e substitua por uma nova com as mesmas características de no máximo 15 Watts, que você também pode encontrar no serviço autorizado.
- Feche a tampa transparente que protege a lâmpada.
- Recoloque o plugue na tomada.

Importante

Lâmpadas com potência maior que 15 Watts podem danificar seu refrigerador.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

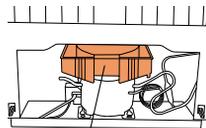

Esta peça não deve ser retirada.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e wind flow está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído "clic" na parte traseira do produto quando o compressor liga	Ruído característico do produto. Quando o relé é acionado o mesmo gera um "clic" que significa que o compressor partiu (ligou).
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Wind flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aviso de "pouco gelo" não apaga	Pouco gelo na gaveta.	Abasteça a gaveta com mais cubos de gelo.
	Bloqueio de alimentos ou gelo embaixo da gaveta de gelo.	Verifique se não há alimentos ou gelo embaixo da gaveta, bloqueando a atuação do interruptor.
	Interruptor da gaveta de gelo congelado.	Retire a gaveta, verifique se o interruptor localizado no lado esquerdo do freezer, está com movimento livre, forçando-o levemente para baixo.
Aviso de "pouco gelo" não acende	A gaveta de gelo está cheia.	Retire alguns cubos da gaveta de gelo. O aviso acenderá quando houver aproximadamente 300 g de gelo na gaveta.
	Formação de lâmina de gelo no fundo da gaveta.	Retire a gaveta, lave-a bem até que todo o gelo derreta. Seque e encaixe novamente.
	Interruptor da gaveta de gelo congelado.	Retire a gaveta, verifique se o interruptor localizado no lado esquerdo do freezer, está com movimento livre, forçando-o levemente para baixo.
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.

Problema	Causa Provável	Solução
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "smart ice"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta ou toque no botão "porta aberta" no painel de controle.
Lâmpada não acende	Lâmpada queimada.	Substitua a lâmpada. Veja o item "Manutenção e Cuidados" (Troca de Lâmpadas).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRM48	BRM50
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1754	1890
Largura	711	711
Profundidade	735	735
Profundidade com a porta aberta a 90°	1321	1321
Largura com a porta aberta a 115°	1301	1301
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	406	441
Compartimento refrigerador	318	330
Compartimento freezer	88	111
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	403	429
Compartimento refrigerador	317	329
Compartimento freezer	86	100
Interior do compartimento freezer	***	88
Porta do compartimento freezer	**	12
Capac. de congelamento (em até 24 h) kg	6	6
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Gaveta freezer	12	12
Compartimento smart bar	2,5	2,5
Gaveta de gelo	1,5	1,5
Prateleira freezer	–	9,5
Base freezer	24	24
Prateleira da porta do freezer	5	–
Sorveteira	–	6
Compartimento extra frio (cada)	7	7
Dispenser de latas interno	3	3
Prateleiras de vidro (cada)	31	31
Tampa das gavetas multiuso	12	12
Gaveta multiuso (cada)	0,8	0,8
Gaveta de legumes	18	18
Prateleira rasa	3	3
Lancheira	1	1
Prateleira multiuso (cada)	5	5
Cesta frutas delicadas	2,5	2,5
Prateleira para garrafas	6	6
Peso sem embalagem (kg)	82	90

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.