

# Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

- 1 Este produto é garantido pelo seu fabricante e/ou importador **Wanke S.A. pelo prazo de 01 ano**, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.
- 2 Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o Assistente Técnico Autorizado mais próximo ou entrar em contato com a fábrica. **Necessitando utilizar a assistência técnica, a nota fiscal será requisitada durante o período de garantia do produto.**
- 3 Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**
- 4 **Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:**
  - a) O produto não for utilizado, única e exclusivamente para uso doméstico;
  - b) Não forem cumpridas as instruções de uso;
  - c) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pelo fabricante e/ou importador Wanke S.A.;
  - d) **As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;**
  - e) O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;
  - f) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original, adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;
  - g) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;
  - h) Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.
- 5 **A garantia não cobre:**
  - a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;
  - b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva, umidade, vento, sol, etc).
- 6 **O fabricante e/ou importador Wanke S.A., não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.**
- 7 **A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor,**

## FABRICANTE E/OU IMPORTADOR:

WANKE S.A.

Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16

Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000


Indaial - Santa Catarina - Brasil

[www.wanke.com.br](http://www.wanke.com.br) [falecom@wanke.com.br](mailto:falecom@wanke.com.br)

# Forno Elétrico

## Manual de Instruções

PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

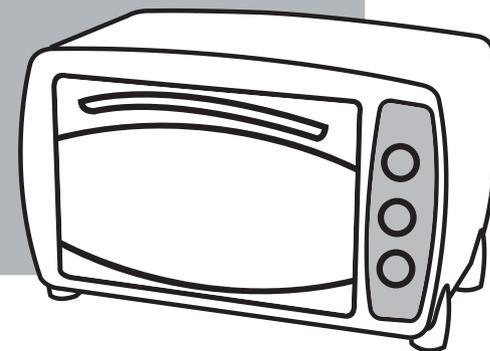

wanke

## Componentes do Forno Elétrico



1. Grelha
2. Assadeira
3. Pegador da assadeira/grelha
4. Botão do controle de temperatura

5. Botão de selecionar a posição de aquecimento
6. Botão de selecionar o tempo
7. Lâmpada piloto

O **Forno elétrico Wanke** é fácil e simples de instalar, dispensando assim acompanhamento técnico. No entanto, para uma correta manutenção do seu forno elétrico, utilize o **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica**.



A Wanke sempre pensando na satisfação completa de seus clientes criou o **SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Wanke**. Você pode fazer uso deste serviço sempre que achar necessário, através do nosso e-mail ou telefone. A ligação é gratuita.

**Passo 7** - Ajuste o botão do controle de tempo (6) para o tempo necessário para o preparo. Se o tempo for superior a 60 minutos, acrescente a diferença em um segundo ciclo.

Assim que o botão de tempo for girado a lâmpada piloto acenderá e o forno estará aquecendo. O botão de seleção de tempo voltará automaticamente para a posição de “**DESL.**”. Assim, que ele desligar soará uma campainha indicando que o forno desligou as resistências de aquecimento..

Se você quiser pode desligar o forno girando o botão de seleção do tempo, no sentido anti-horário, para a posição de “**DESL.**”

**AVISO:** Para retirar a assadeira ou a grelha, sempre utilize o pegador (3) e luva térmica longa para manuseio de produtos aquecidos.

**OBS:** Durante o preparo de alguns alimentos, é normal que ocorra a evaporação d'água através das aberturas do forno, principalmente pelas frestas da porta.

## Limpeza e Conservação do Forno Elétrico

**Passo 1** - Gire o botão de seleção de tempo (6) para a posição “**DESL.**”, espere o forno esfriar e desconecte o plugue da tomada de energia elétrica antes de efetuar a limpeza.

**Passo 2** - Se observar acúmulo de poeira nas aberturas laterais do forno, use um **aspirador de pó Domestik** para aspirar e limpar essas aberturas. Nunca use objetos pontiagudos que possam danificar o forno.

**Passo 3** - A cobertura externa do forno elétrico deve ser limpa com um pano levemente umedecido com água e detergente neutro. Não deixe que água ou qualquer outro líquido penetre nas partes internas do forno.

**Não mergulhe** o forno elétrico, nem o cabo de alimentação com o plugue em água ou outros líquidos.

**Não use** palha de aço ou qualquer substância abrasiva e nem raspe as paredes internas do produto, pois os revestimentos internos das paredes do forno podem ficar danificados.

**OBSERVAÇÃO:** Limpe regularmente seu forno conforme indicado nas orientações de limpeza e conservação. O acúmulo de poeira nas aberturas de entradas de ar é, normalmente, a causa de aquecimento excessivo do forno elétrico.

## Instruções de Utilização

**⚠️ ATENÇÃO:** Sempre execute as operações na ordem indicada.

**Depois de fazer a limpeza do forno elétrico antes da 1ª utilização ou posteriores usos, siga os passos abaixo.**

**Passo 1** - Sempre mantenha a assadeira dentro do forno para evitar que os alimentos caiam sobre as resistências do produto. Se desejar, poderá usar a própria assadeira para assar os alimentos.

**Passo 2** - A grelha poderá ser colocada dentro do forno com os apoios virado para baixo ou para cima, conforme mostrado na figura 1 e 2. Na figura 1 é para alimentos mais leves e na figura 2 é para alimentos mais pesados.

Dependendo do alimento e do seu gosto da preparação do alimento, você poderá colocá-lo na assadeira ou sobre a grelha.



Figura 1



Figura 2

**Passo 3** - Após colocar o alimento dentro do forno, centralize-o para que aconteça uma ótima distribuição do calor sobre o alimento e não o deixe encostar-se às paredes do forno.

**Passo 4** - Ligue o cabo de alimentação do forno na tomada de energia elétrica.

**Passo 5** - Selecione o tipo aquecimento desejado através do botão (5).

Existem quatro posições:

(superior) - se utiliza para grelhar e dourar.

(inferior) - se utiliza para assar.

(inferior e superior) - se utiliza para tostar.

“DESL.” - para não aquecer.

**OBS:** Siga as recomendações indicadas nas suas receitas para a melhor escolha do tipo de aquecimento que deverá ser usado em seu forno, garantindo assim que o assado fique bem preparado.

**Passo 6** - Ajuste o botão de temperatura (4) para a temperatura da receita do prato / alimento. Este botão contém o termostato para controle dos ciclos de liga/desliga que serve como um controlador da temperatura interna do forno. Esse controle deve ser feito por você para que a temperatura interna do forno esteja conforme sua necessidade.

## Manual de Instruções

Obrigado por comprar o **Forno Elétrico**, mais um excelente produto com a tecnologia, qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.** Ao adquirir o **Forno Elétrico Wanke**, você escolheu um forno projetado para proporcionar mais praticidade e economia no seu dia-a-dia, além de contar com um novo design e uma série de outras vantagens que só os produtos Wanke possuem.

## Precauções

**Leia o manual atentamente para conhecer o seu forno elétrico, siga as instruções para usá-lo com segurança, mesmo que você já tenha conhecimento do produto. Se outras pessoas forem usar o forno, peça para que leiam este manual, oriente e informe-as sobre todas as precauções e instruções deste manual. Depois de ler, guarde-o para consultar sempre que necessário.**

**OBS:** Este forno elétrico é somente para uso doméstico.

- Os pinos do plugue do cabo de alimentação, para o forno na tensão de 127V possui o diâmetro de 4,8mm adequado para a potência do produto conforme exigência de norma. A tomada local, onde for instalado o forno, deve estar adequada para conexão deste plugue.
- Não utilize extensões elétricas nem conectores (T ou benjamim), pois estes podem queimar ou causar sobrecarga na instalação elétrica.
- Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é compatível com a tensão em que o forno elétrico será ligado (127V ou 220V). Desligue e desconecte o cabo de alimentação da tomada quando o forno elétrico não estiver sendo usado ou quando o local ficar sem pessoas capacitadas a manusear o produto.
- Os componentes que estão colocados dentro da caixa estão protegidos por pacotes plásticos que possuem pequenos furos de ventilação. Depois de desembalar os componentes, garanta que os pacotes estejam bem guardados (ou descartados), longe do alcance de crianças para evitar que elas brinquem com os mesmos e que, acidentalmente, possam sufocar ou engasgar.
- Nunca utilize o forno elétrico se o cabo de alimentação ou plugue estiverem danificados. Para evitar risco de acidente, o conserto do cabo de alimentação deve ser feito na rede de **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica**.
- Caso ocorra variação ou desligamento frequente de energia na instalação elétrica da residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos ao seu forno elétrico e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
- Não ligue ou manuseie o aparelho em áreas molhadas ou com as mãos úmidas e não imergi-lo em água.
- O forno elétrico não deve ser usado perto de locais que contenham água, tais como banheiras, piscinas etc.
- Desligue, espere esfriar e desconecte o forno elétrico da tomada de energia elétrica quando for fazer a limpeza do forno ou quando for movimentá-lo de um lugar para outro. Nunca movimente o forno elétrico estando ele ligado.

- Somente ligue o forno elétrico se o mesmo estiver em locais de superfícies fixas, estáveis e seguros para evitar o tombamento do produto.
- Não movimente o forno quando dentro dele tiver alimentos, líquidos, óleos e gorduras.
- **RECOMENDA-SE QUE CRIANÇAS SEJAM VIGIADAS PARA ASSEGURAR QUE ELAS NÃO ESTEJAM BRINCANDO COM APARELHO.**
- Não deixe que crianças, pessoas com reduzida capacidade física, sensorial, mental ou enfermas possam manusear o forno elétrico.
- Não coloque qualquer parte do corpo (como dedos), tecidos ou qualquer objeto através das aberturas das laterais externas. necessárias para circulação de ar nas partes internas do forno.
- Nunca coloque pesos sobre a porta do forno, pois o mesmo pode danificar o produto.
- Somente use acessórios que estejam indicados neste manual.
- Não aproxime os cabelos, roupas, cortinas ou outros utensílios da cobertura metálica do forno.
- Não movimente ou desligue o forno elétrico puxando o cabo de alimentação.
- Não cubra o forno e não o utilize como secador de roupas ou qualquer outra função que não seja a de preparar alimentos.
- Sempre espere o forno esfriar a uma temperatura segura para, então, manusear os produtos que estão dentro do forno.
- Sempre use luva térmica longa para manuseio de produtos aquecidos.
- Não utilize o forno em locais que tenham líquidos, gases ou materiais inflamáveis.
- Utilize o forno somente na posição vertical (sobre os pés do produto).
- Não deixe que os alimentos fiquem próximos ou encostem nas resistências do forno, pois eles podem incendiar.
- Não colocar papel, papelão, plástico, ou qualquer outro material que possa incendiar dentro do forno elétrico.
- Não colocar no forno recipientes que pressurizam.
- Necessitando utilizar a assistência técnica, a nota fiscal será requisitada durante o período de garantia do produto.
- *Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema separado de controle remoto.*

## Limpeza do Forno Elétrico antes da 1ª utilização

**OBS: Para visualizar os números entre parênteses vide a foto na página 2. Execute a primeira limpeza em um recinto bem ventilado que permita a circulação dos gases para o exterior do ambiente.**

**⚠ ATENÇÃO: Sempre execute as operações na ordem indicada.**

**Passo 1** - Coloque o forno elétrico sobre uma superfície seca e nivelada horizontal e que não transmita vibrações ao forno. Não pendure o forno. Não coloque o forno sobre toalhas ou qualquer outro material que possa queimar.

**Passo 2** - Quando colocar o forno elétrico numa mesa ou local elevado esteja seguro de que o cabo de alimentação não possa ser acidentalmente puxado (ou nele tropeçado) e que o forno não possa cair.

**Passo 3** - Mantenha uma distância mínima de 10cm entre as laterais e 15cm entre a parte superior externa do forno e qualquer parede do ambiente.

**Passo 4** - O forno deve estar com os botões **(5)** e **(6)** na posição “DESL”.

**Passo 5** - Deixe o plugue do cabo de alimentação desconectado da tomada de energia.

**Passo 6** - Retire de dentro do forno a grelha **(1)**, a assadeira **(2)**, o pegador da assadeira **(3)** e lave-os com esponja macia e detergente neutro. Após seque com pano macio e mantenha-os fora do forno. Não utilize produtos abrasivos para a limpeza.

**Passo 7** - Remova a presilha que prende o cabo de alimentação e deixe o cabo solto, mas não deixe encostar na superfície do forno.

**Passo 8** - Mantenha a porta do forno fechada e conecte o plugue do cabo de alimentação na tomada de energia elétrica.

**Passo 9** - Coloque o botão de selecionar o aquecimento **(5)** na posição para que todas as resistências esquentem.

**Passo 10** - Gire o botão de seleção de tempo **(6)** para a posição de 20 minutos e deixe o forno esquentando.

**Passo 11** - Gire o botão de seleção de temperatura **(4)** para 250°C. Este aquecimento inicial serve para retirar todos os possíveis resíduos de óleo da partes internas do forno..

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem sinais de fumaça ou odores nos primeiros instantes de utilização. Isso cessará depois de alguns instantes após a queima dos lubrificantes que são usados para conservação e manuseio dos materiais do forno durante o processo de montagem. Este evento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**Passo 12** - Aguarde o forno desligar e esfriar para então colocar a grelha e a assadeira novamente dentro do forno.