

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

N
INMETRO


ABNT
R
EMPRESA
REGISTRADA
SISTEMA DE QUALIDADE


seculus
SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
www.seculus.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ALARME 1B


seculus

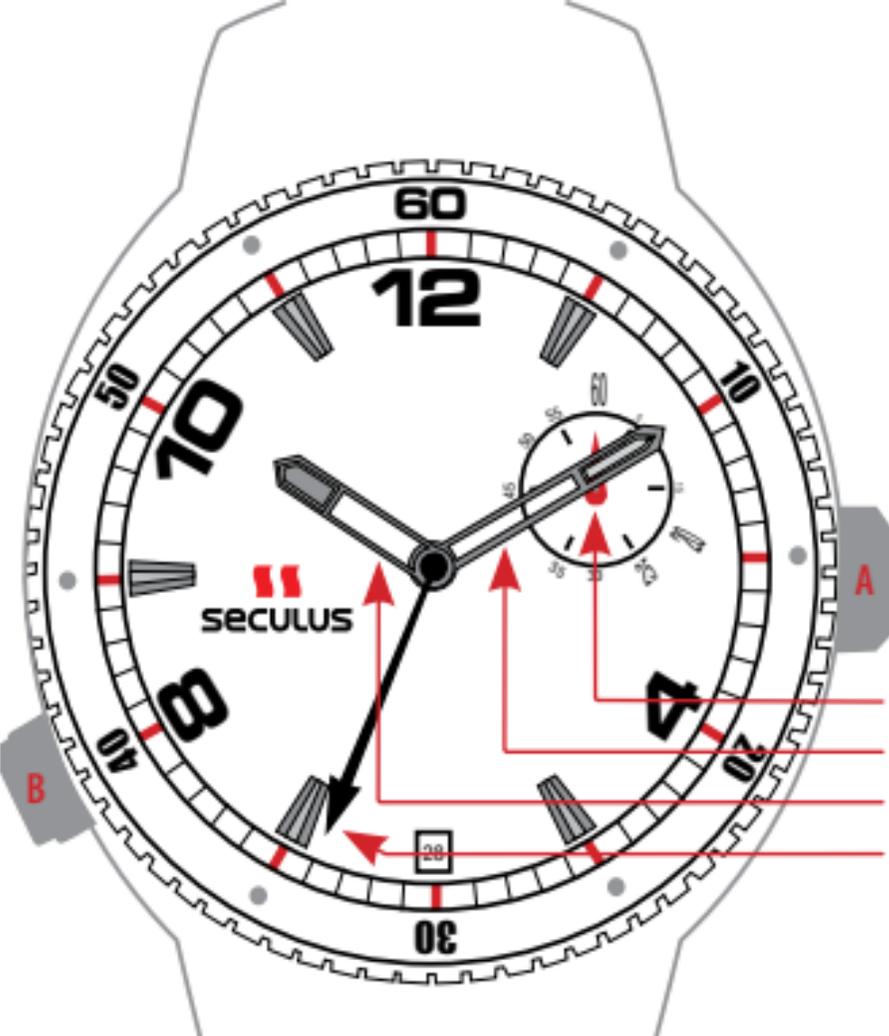

Funções:

Hora normal

Calendário do dia do mês

Alarme 12h

A-Coroa

B- Botão ligar/desligar alarme

- 1 . Ponteiro de segundos
- 2 . Ponteiro de minutos
- 3 . Ponteiro de horas
- 4 . Ponteiro do alarme

Para ajustar as horas:

A- Puxe a coroa [A] cuidadosamente até o terceiro estágio (curso total).

B- Gire a coroa [A] no sentido horário e ajuste as horas desejadas. Após o ajuste, pressione a coroa [A] lentamente até o primeiro estágio (fechado).

Para ajustar o calendário do dia do mês:

A- Puxe a coroa [A] cuidadosamente até o segundo estágio (médio curso).

B- Gire a coroa [A] no sentido anti-horário e ajuste a data desejada. Após o ajuste, pressione a coroa [A] lentamente até o primeiro estágio (fechado).

Para ajustar o alarme:

A- Puxe a coroa [A] cuidadosamente até o segundo estágio (médio curso).

B- Gire a coroa [A] no sentido horário e ajuste a hora desejada. Após o ajuste, pressione a coroa [A] lentamente até o primeiro estágio (fechado).

C- Após o ajuste do alarme, pressione o botão lateral [B]. Ao soar 1 (um) "bip", o alarme está desligado. Pressione o botão [B] novamente. Ao soar 2 (dois) "bips", o alarme está ligado.

D- Quando o alarme estiver soando, pressione o botão [B] novamente para desligá-lo.

Obs.: O alarme é programado em 12h.