


“A família Mueller agradece a preferência por nossos produtos, tendo a certeza de que você adquiriu um produto de alta tecnologia e qualidade. Este manual possui todos os detalhes para que você conheça a SuperPop.

Desde 1949, a Mueller trabalha para facilitar a sua vida, oferecendo sempre os melhores produtos em lavadoras, centrífugas e secadoras.

É o compromisso Mueller com a total satisfação de você consumidor.”

## CONHEÇA A SUA LAVADORA

### SuperPop

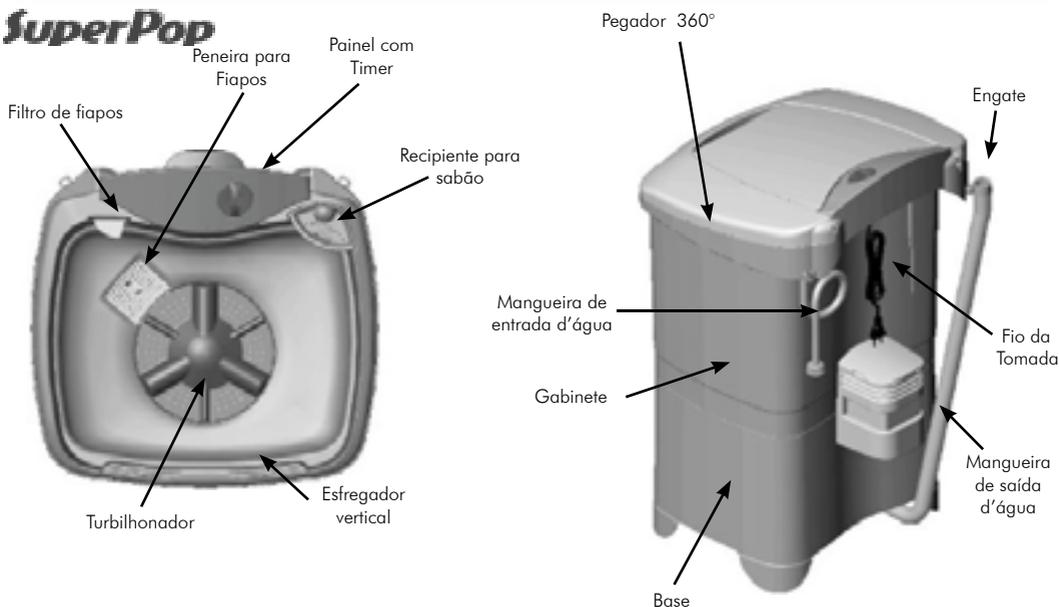

## PRECAUÇÕES DA SUA LAVADORA

- ⊗ Antes de ligar sua lavadora, verifique se ela possui a mesma voltagem da tomada onde será ligada. Veja também se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores) de sua residência é adequada ao produto. Em caso de dúvidas entre em contato com um electricista.
- ⊗ No caso de queda ou variações na eletricidade de sua residência, desligue imediatamente sua lavadora. Quando a lavadora não estiver sendo usada mantenha-a desligada da tomada.
- ⊗ Não utilize extensões elétricas ou benjamins (“Tê”) para ligar sua lavadora na tomada. Isso poderá ocasionar sobrecarga na instalação elétrica de sua residência. Assim como qualquer eletrodoméstico, não opere a Lavadora com os pés descalços, pois isso pode provocar o risco de choques elétricos.
- ⊗ Não ligue a lavadora com pouca água e muita roupa, isso provocará o desgaste prematuro do produto e da roupa.
- ⊗ Não utilize a lavadora com o cabo de força ou plugue danificados, a fim de evitar acidentes. Para evitar riscos, a substituição do cabo de força deve ser feita na Assistência Técnica Mueller.



# ATENÇÃO!

Siga as instruções abaixo para montar sua lavadora de roupas.

## MONTANDO SUA LAVADORA



### Passo 1

Abra a tampa do produto, retire a base de dentro da lavadora e coloque-a no chão sem o saco plástico.



### Passo 2

Certifique-se que a grade da base está para cima conforme a foto.



### Passo 3

Retire a lavadora da caixa.



### Passo 5

Encaixe a lavadora na base. Verificando se o encaixe foi bem executado.

#### OBS:

Atenção ao encaixar esta parte.



### Passo 6

Com a lavadora encaixada na base, pressione-a conforme indicado na foto, para perfeito encaixe.



### Passo 7

Encaixe o recipiente de sabão no local indicado na foto. É importante que fique bem encaixado.



### Passo 4

Antes de encaixar a lavadora, passe a mangueira de saída de água pela lateral da grade, seguindo até sair na parte de baixo da base.



### Passo 8

Encaixe o duplo filtro de fiapos no local indicado na foto. É importante que fique bem encaixado.

#### OBS:

Para saber como limpar o duplo filtro de fiapos, ver final da página 4.

## IMPORTANTE!

Nunca ligue a lavadora desmontada!

Faça a montagem, e leia atentamente este manual antes de usar o produto.




## ATENÇÃO!

Descarte todos os sacos plásticos e nunca deixe crianças brincarem com os mesmos.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

A instalação da sua lavadora é simples e prática, não necessitando de técnico especializado. Você mesmo pode instalá-la, seguindo corretamente as instruções contidas neste manual. Quanto a manutenção, devem ser tomados alguns cuidados:

- ☒ Para uma maior vida útil de sua lavadora, instale-a em local bem ventilado, fora do alcance do sol, de fontes de calor e da chuva. De preferência posicione a máquina próxima a um ralo, de modo que a mangueira de saída d'água, tenha um fácil acesso a ele.
- ☒ Instale a lavadora sobre uma superfície plana e cuidar para que tapetes ou outros objetos não possam obstruir as aberturas de ventilação da base.
- ☒ Para sua comodidade a Lavadora SuperPop conta com duas opções para o encaixe da mangueira de saída de água na parte traseira: uma localizada na lateral direita outra na esquerda. Assim você pode escolher o lado mais próximo ao ralo.
- ☒ Conecte a mangueira de entrada de água na torneira que fornecerá água para a lavadora. Certifique-se que esteja bem apertada para que não ocorram vazamentos.
- ☒ Na hora da lavagem, certifique-se que a mangueira de saída de água esteja fixa na parte traseira da sua máquina.
- ☒ Para escoar a água da lavagem, abaixe a mangueira até um ralo e, depois de certificar-se que toda água foi retirada, retorne a mangueira a posição inicial.

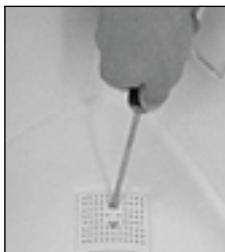

- ☒ A Lavadora SuperPop conta ainda com uma peneira para fiapos no fundo da lavadora, o qual retém os fiapos e impede que se percam botões, brincos, moedas e objetos pequenos ao escoar a água no fim da lavagem. A peneira deve ser limpa a cada lavagem. Para isso, desencaixe a peneira do fundo da lavadora com cuidado, conforme indicado na figura ao lado. Em seguida faça a limpeza.

- ☒ Nunca utilize água com temperatura acima de 60°C, evitando assim danos à sua lavadora.
- ☒ Para limpar sua lavadora use apenas um pano ou esponja macia com água e sabão neutro. Mas cuidado, no painel localizado na parte superior da lavadora, utilize apenas um pano úmido, pois o uso de água e sabão poderá prejudicar o funcionamento do Timer.



- ☒ A Lavadora SuperPop conta ainda com um duplo filtro para fiapos, o qual retém duplamente os fiapos que insistem em grudar nas roupas. O filtro deve ser limpo periodicamente. Para isso desencaixe a grade plástica da parede da lavadora com cuidado, em seguida limpe-a. Na sequência retire o saquinho da grade plástica, limpe-o e coloque-o no lugar, para finalizar encaixe a grade plástica na posição original.

# INSTRUÇÕES DE USO



## Ligar:

Verifique se a mangueira de saída d'água está presa no engate localizado na parte traseira da máquina, garantindo que não saia água da lavadora. Coloque água na cuba respeitando o limite máximo indicado na cuba. Gire o botão do Timer no sentido horário até o programa desejado. Para interromper o processo, gire-o no sentido anti-horário até a posição "Desligado".

## Lavar/Enxaguar:

Antes de lavar, separe a roupa pelo tipo de tecido, cor e grau de sujeira. Assim você evitará que algumas roupas manchem as outras e que roupas menos sujas fiquem expostas ao mesmo tempo de lavagem que roupas mais sujas.

Selecione o tempo desejado conforme tabela abaixo. Adicione sabão no recipiente e coloque água até o nível desejado.

**Com a máquina ligada, coloque as roupas uma a uma.** Se necessário for, após a máquina desligar, acrescente mais água sem que essa ultrapasse o nível máximo indicado na cuba e realize uma nova lavagem.

## Enxaguar:

Antes de realizar o enxágüe, escoe toda a água da lavagem abaixando a mangueira de saída d'água até um ralo. Retorne a mangueira à posição de fixação na parte traseira e encha a lavadora de água sem ultrapassar o nível máximo.

Ligue a lavadora e se necessário repita o processo para realizar um novo enxágüe adicionando amaciante dissolvido.

## Dica:

Para lavar roupas é aconselhável deixá-las de molho com a máquina desligada.

## Tabela de Programas:

Tipo de tecido	Sujeira	Programa	Tempo Médio
Seda, Voil, Sintéticos	Pouco sujas	1 - Lavagem Curta/ Enxague	2 minutos
Malhas, Linho, Algodão	Sujas	2 - Lavagem Normal	6 minutos
Lençóis, Toalhas de Mesa	Levemente sujas	3 - Lavagem Normal com Molho	10 minutos com molho
Jeans, Moletom	Muito sujas	4 - Super Lavagem	15 minutos com molho

**Obs:** O tempo pode variar conforme posicionamento do botão no timer.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este produto possui a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE (INMETRO), que fornece informações sobre consumo de energia e de água, capacidade de lavagem e eficiência de lavagem. Estas informações são verificadas pelo INMETRO e as medições são feitas segundo normas específicas pertinentes, em laboratórios autorizados pelo INMETRO.

A capacidade de carga e as outras informações, são obtidas através de ensaios realizados com carga padrão de roupa, composta de lençóis, fronhas e toalhas, todos de algodão, com dimensões e gramaturas especificadas em Normas, ciclo de lavagem Normal, com enxágüe.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Tabela de Especificações:

Modelo	SuperPop
Altura	96 cm
Largura	50 cm
Profundidade	51,5 cm
Capacidade de Carga (Roupa Seca)	3,0 Kg
Peso Líquido	7,6 Kg
Tensão	127V/220V
Pressão de Água	0,2-2,0bar



## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Mueller Eletrodomésticos S/A projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor.

Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este manual, a Mueller Eletrodomésticos S/A certifica estar entregando ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-a por 12 meses corridos, contra defeitos de fabricação, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela Lei Nº 8.078, de 11/sep/1990. Os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Mueller Eletrodomésticos S/A, como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.
2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo defeitos de material ou de fabricação.
3. Os reparos eventualmente necessários em nosso produto devem ser efetuados pelos postos de Serviço Autorizado Mueller - SAM. Sendo assim, a mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia é gratuita.
- 3.1 As visitas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde temos Postos de Serviços Autorizados Mueller - SAM.
- 3.2 Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados, será cobrada uma taxa de locomoção.

ou custo de transporte (ida e volta) até o município do consumidor. Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. O valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado antes da retirada do produto, de preferência.

4. Esta garantia fica automaticamente anulada, se:
  - 4.1 o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico;
  - 4.2 na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;
  - 4.3 o aparelho tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Eletrodomésticos S/A; basta que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia;
  - 4.4 houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.

A garantia não cobre:

5. despesas de instalação do produto, realizada pelo Serviço Autorizado Mueller - SAM, como transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica, aterramento, etc;
- 5.2 produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em con-

- seqüência de acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza;
- 5.3 Falhas no funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas de abastecimento de água e de energia elétrica da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas neste manual; falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- 5.4 peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis, tais como filtros, etc.
6. Considerações Gerais:
  - 6.1 A Mueller Eletrodomésticos S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
  - 6.2 As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.
  - 6.3 A Mueller Eletrodomésticos S/A, se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.
  - 6.4 Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

**Para sua tranquilidade, mantenha bem guardados o manual (com o termo de garantia) e a nota fiscal de compra do produto.**



Rede Nacional de Serviço de Assistência Técnica Mueller



DDG 0800 47 1692