


# Built

*Eletrodomésticos*

MANUAL DE INSTRUÇÕES DA  
CHURRASQUEIRA ELÉTRICA BUILT  
LISTA DE POSTOS AUTORIZADOS  
TERMO DE GARANTIA

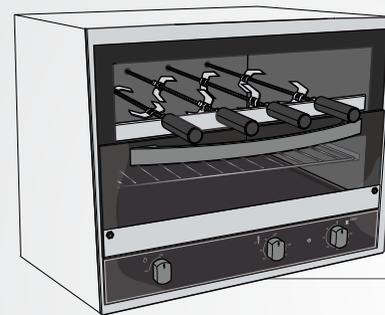

---

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA DE EM BUTIR 4  
BLT CH 4 127 V  
BLT CH 4 220 V

---

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA DE EM BUTIR 3  
BLT CH 3 B 127 V  
BLT CH 3 B 220 V

---

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA DE EM BUTIR 3  
BLT CH 3 127 V  
BLT CH 3 220 V

BUILT - INDUSTRIAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA  
CNPJ: 04.113.146/0004-47 - INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Estrada do Coco, Km 10, Galpão 05 - Catu de Abrantes - Camaçari - BA  
Contatos: (71) 3504-0631 - built@built.com.br  
www.built.com.br

## Introdução

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. A churrasqueira Built agrega beleza, praticidade e economia.

É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

## Índice

1. Avisos Gerais.....	2
2. Alertas de Segurança.....	3
3. Dados Técnicos do Produto.....	4
4. Instruções para Instalação.....	4
Nicho - Churrasqueiras de Embutir.....	4
Fixação -Churrasqueiras de Embutir.....	5
5. Instalação Elétrica.....	6
6. Funções.....	6
7. Orientações Práticas para Utilizar sua Churrasqueira.....	8
Acessórios e Modo de Uso.....	8
8. Dúvidas e ocorrência mais frequentes.....	9
9. Instruções para Limpeza.....	9
10. Instruções para Manutenção .....	9
11. Termo de Garantia.....	10
12. Postos Autorizados .....	11

## 1 -Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.

Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

## 12 - Postos Autorizados

A Built mantém a disposição de seus consumidores, uma rede de assistência técnica apta a fazer consertos em garantia e fora de garantia, assim como executar a instalação de seu produto. Consulte a lista de Postos Autorizados.

## 11 - Termo de Garantia

A Churrasqueira Built é garantida por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built e indicados no item Postos Autorizados, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Para os modelos portáteis Churrasqueira de Bancada (BLT CH 4 B e BLT CH 3 B), o consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário. Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.
- Para os modelos de Churrasqueira de Embutir (BLT CH 4 e BLT CH 3) toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

### Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativas a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

### Assistência Técnica

Para maiores informações consulte [www.built.com.br](http://www.built.com.br) ou 0800-6469490

## 2 -Alertas de Segurança

- Leia atentamente o manual de instruções antes de operar a sua Churrasqueira Elétrica Built;
- Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligado o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a ação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- A tomada ou conector a ser ligado o plugue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão a efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação;
- Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;
- Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando;



### ATENÇÃO: Superfície Quente

ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto as partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas e cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as superfícies quentes e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Não toque nos elementos de aquecimento;
- ATENÇÃO: Durante a utilização do aparelho, este se torna quente. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com os elementos de aquecimento no interior da churrasqueira;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta da Churrasqueira, pois podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro;
- Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;

### 3 - Dados Técnicos

DADOS:	Churrasqueira de Embutir BLT CH 4	Churrasqueira de Embutir BLT CH 3	Churrasqueira de Bancada BLT CH 3 B
Tensão:	127 V / 220 V - 50/60 Hz		127 V / 220 V - 50/60 Hz
POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA:	127 V - 2,2 KW      220 V - 2,5 KW	127 V - 2,2 KW      220 V - 2,5 KW	
TIPO DE ACIONAMENTO	BOTÕES ROTATIVOS		BOTÕES ROTATIVOS
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA	127 V - 2,2 KW      220 V - 2,5 KW	127 V - 2,2 KW      220 V - 2,5 KW	
COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO:	1,00 METRO		1,00 METRO
PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM:	18 Kg	15,02 Kg	15,02Kg
PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:	21 Kg	15,95 Kg	15,95Kg
ACESSÓRIO NA CAIXA DE EMBALAGEM:	Manual de Instruções, 4 Parafusos, 4 Espeltes com Preeilhas, 4 Cabos para Espeltes, 1 Bandeja perforadas, 2 Bandejas lisas, 1 Grelha, 4 apoios prateleira, 1 Suporte dos Espeltes	Manual de Instruções, 2 Parafusos, 3 Espeltes com Preeilhas, 3 Cabos para Espeltes, 1 Bandeja perforadas, 2 Bandejas lisas, 1 Grelha, 4 apoios prateleira, 1 Suporte dos Espeltes	

DIMENSÃO EXTERNA DA EMBALAGEM:	LARGURA: 66 cm - ALTURA: 56 cm - PROFUNDIDADE: 63 cm	63 cm x 56 cm x 66 cm (L x H x P)	70 cm x 48 cm x 58 cm (L x H x P)
DIMENSÃO DO NICHOS DE EMBUTIMENTO:	57 cm x 45 cm x 50 cm (L x H x P)	48 cm x 43 cm x 50 cm (L x H x P)	
DIMENSÃO DA MOLDURA EXTERNA	LARGURA: 59,5 cm ALTURA: 45,5 cm	LARGURA: 53 cm ALTURA: 46,5 cm	
DIMENSÃO EXTERNA DO PRODUTO:	—		58cm x 39cm x 34cm (LxHxP)

### 4 - Instruções para instalação

Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças de seu produto.


A utilização do produto sem retirar o filme plástico fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior. A sua Churrasqueira Built de Embutir é projetado para ser embutida em nichos de madeira ou alvenaria, desde que respeitadas as dimensões do nicho ilustrado abaixo. O sua Churrasqueira Built Bancada ou Embutir deve ser instalado sobre superfície plana, distante de pontos de umidade e em local que permita boa circulação de ar.

#### NICHOS | Instruções de Instalação para Modelo de Embutir

Modelos:

BLT CH 4 127 V

BLT CH 4 220 V

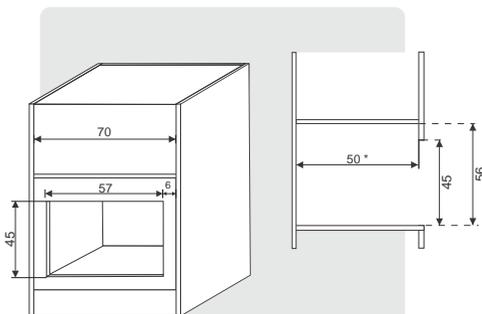

\*Atenção: Cota de dimensão interna do nicho, sem considerar a espessura do móvel.

### 8 - Dúvidas e ocorrências mais frequentes

A | As paredes do móvel ou o tampo ficam excessivamente quentes quando a churrasqueira é ligada.

Resposta: não está havendo saída do ar quente. Verifique se há duto para saída do ar.

C | Após acionado o termostato, a churrasqueira não aquece.

Resposta: verifique se foi também acionado o timer.

E | A lâmpada piloto em alguns momentos fica desligada:

Resposta: é normal, visto que a lâmpada piloto somente liga quando também a resistência está ligada. O termostato desliga a resistência quando a temperatura ajustada foi atingida, e volta a ligá-la, quando a temperatura cai de 5 a 8 graus em relação a temperatura ajustada.

### 9 - Instruções para Limpeza

Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada, quando possível desligar o disjuntor;

-Não utilizar pano úmido no vidro, quando a churrasqueira estiver quente;

-Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia, nunca com produtos abrasivos;

-Nunca limpe a parte de Inox com produtos que contenham cloro, qualquer ácido ou vinagres. Não utilize na limpeza álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou abrasivos. Mesmo se for limpar com sabão neutro, enxugue bem e aplique o protetor de inox. O uso de produtos específicos (ex. BRILHAINOX -3M) é recomendado.

Nota: Nunca use esponja ou produto abrasivo.

### 10- Instruções para Manutenção

-Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.

-A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado.

-Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede de postos autorizados Built.

## Acessórios e Modo de Uso


A Churrasqueira Built 4 é equipada com diferentes acessórios, sendo estes:

- 4 Espetos com Presilhas; 4 Cabos para Espetos; 1 Bandeja perfuradas;
- 2 Bandejas lisas; 1 Grelha; 4 apoios prateleira; 1 Suporte dos Espetos.

Desta forma, o usuário pode preparar seus alimentos de diversas formas.

### 1. Uso dos Espetos

- Colocar o suporte dos espetos fixando primeiro um lado depois o outro.
- Os espetos devem ser encaixados nos motores, fixados no fundo da churrasqueira e apoiados no suporte dos espetos.

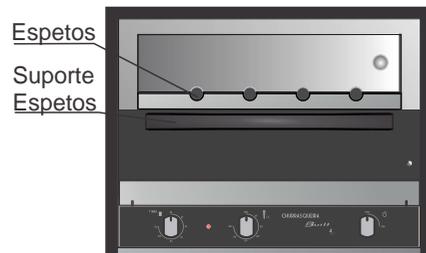

Suportes da grelha

Grelha


### 2. Suportes da Grelha e Grelha

- Os apoios das grelhas estão fixados na lateral interna do produto.
- A grelha deve ficar apoiada nos suportes.

### 3. Bandejas

As bandejas sem furos devem ser colocadas abaixo do local onde serão preparados os alimentos para coletar resíduos provenientes do uso da churrasqueira. Recomenda-se forra-las com papel absorvente para facilitar a limpeza. **NUNCA COLOQUE ÁGUA NAS BANDEJAS**

As bandejas podem ser usadas também para preparar o alimento, usando-as junto a grelha. Assim como, podem ser feitas diferentes combinações de acessórios.

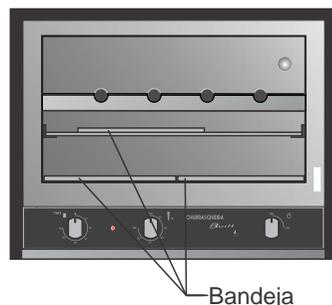


## NICHO | Instruções de Instalação para Modelo de Embutir

Modelos:

BLT CH 3 127 V


BLT CH 3 220 V

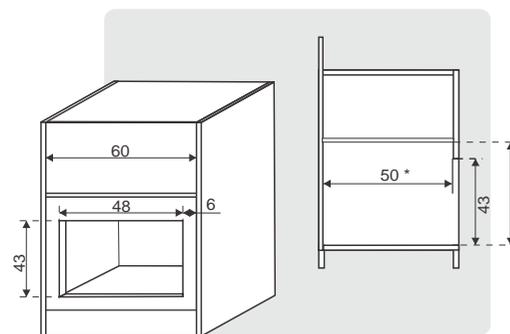

\*Atenção: Cota de dimensão interna do nicho, sem considerar a espessura do móvel.

## FIXAÇÃO | Instruções de Instalação para Churrasqueira de Embutir (BLT CH 4 e BLT CH 3) ao painel do Móvel

1. Encaixe o produto no nicho

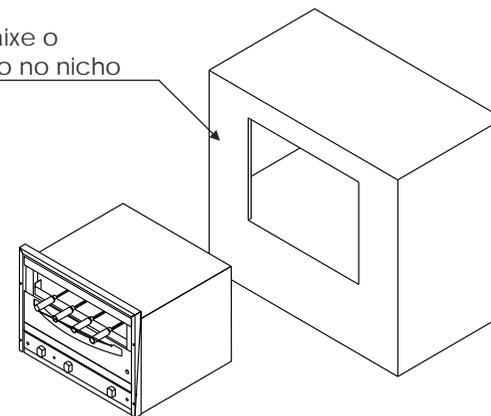


2. Posicione no local desejado

3. Fixe a Churrasqueira a superfície frontal do nicho com os quatro parafusos pretos que acompanham o forno, basta inserir o parafuso nos orifícios da moldura da churrasqueira e fixa-los ao nicho com o auxílio de uma ferramenta apropriada.





No caso de nichos em alvenaria é recomendado o uso de bucha.

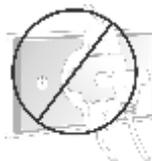

## 5 - Instalação Elétrica

- A | Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto;
- B | Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, com capacidade mínima de 20 A;
- C | A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 15 A (para 220V) e 20 A (para 127 V) ;
- D | Não utilize conexões do tipo "T";
- E | Mantenha o cabo de alimentação distante do fundo inferior e fundo superior do produto;

## 6 - Funções

Botão do timer: quando acionado, acende a lâmpada da churrasqueira (que sempre permanecerá acesa durante a utilização da mesma) e ajusta o timer para o tempo desejado.

Nota: todas as funções da sua churrasqueira somente são iniciadas quando o timer for acionado.

Botão do termostato: serve para ajustar a temperatura desejada para cocção. O termostato somente inicia o aquecimento da churrasqueira se o timer também estiver ligado.

Botão dos espetos rotativos: quando acionado, inicia o movimento giratório dos espetos.

Nota: O controle dos espetos rotativos é independente, portanto ao terminar a cocção os espetos continuam girando até que o botão correspondente seja desligado.

### Atenção:

Ao ligar o motor do Gira-Espeto pode ocorrer de algum deles não partir.

Proceda da seguinte forma:

- fixe o espeto no Gira-Espeto;
- force o giro manualmente

O motor deverá começar a girar normalmente.

- 1) Timer e acendimento da lâmpada
- 2) Lâmpada Piloto
- 3) Botão de controle da temperatura
- 4) Botão de controle dos espetos rotativos
- 6) Puxador da porta
- 7) Espetos


## SEQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES

### PRÉ AQUECER A CHURRASQUEIRA

- Ligar o timer no tempo de 15 min.
- Ajustar o Termostato na Temperatura Máxima.

### -UTILIZANDO A CHURRASQUEIRA

- Acionar o Timer no Tempo Desejado.
- Ligar o botão do termostato na Temperatura desejada.
- Ligar o botão dos espetos rotativos se necessário.

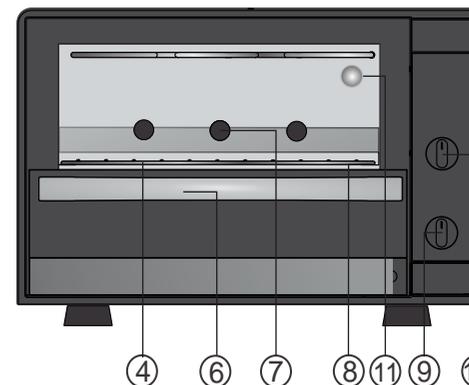

- 6) Puxador da porta
- 7) Espetos
- 8) Suporte da Grelha
- 9) Interruptor que liga a resistência
- 10) Interruptor que liga Motores do Espeto
- 11) Lâmpada quando acesa indica que o produto está em funcionamento.

## 7 - Orientações Práticas para Utilizar sua Churrasqueira

Para facilitar ainda mais, damos a seguir algumas informações para o uso eficiente de sua churrasqueira:

A | É importante na primeira utilização de sua churrasqueira, antes de colocar qualquer alimento dentro da mesma, deixá-la em aquecimento por 20 minutos, na temperatura máxima. Isto serve para remover qualquer resíduo de oleosidade que, eventualmente, surgiram no processo de fabricação;

B | Após o pré aquecimento, coloque o alimento em sua churrasqueira, ajustando a temperatura recomendada para cada tipo de alimento;

C | Nunca coloque pratos, pesos, panos, etc, sobre a porta da sua churrasqueira. A mesma não está dimensionada para nenhum peso além da sua própria massa.

D | Sempre retire os cabos removíveis dos espetos durante o preparo de alimentos ou aquecimento.