


# FRAGMENTADORA 220V



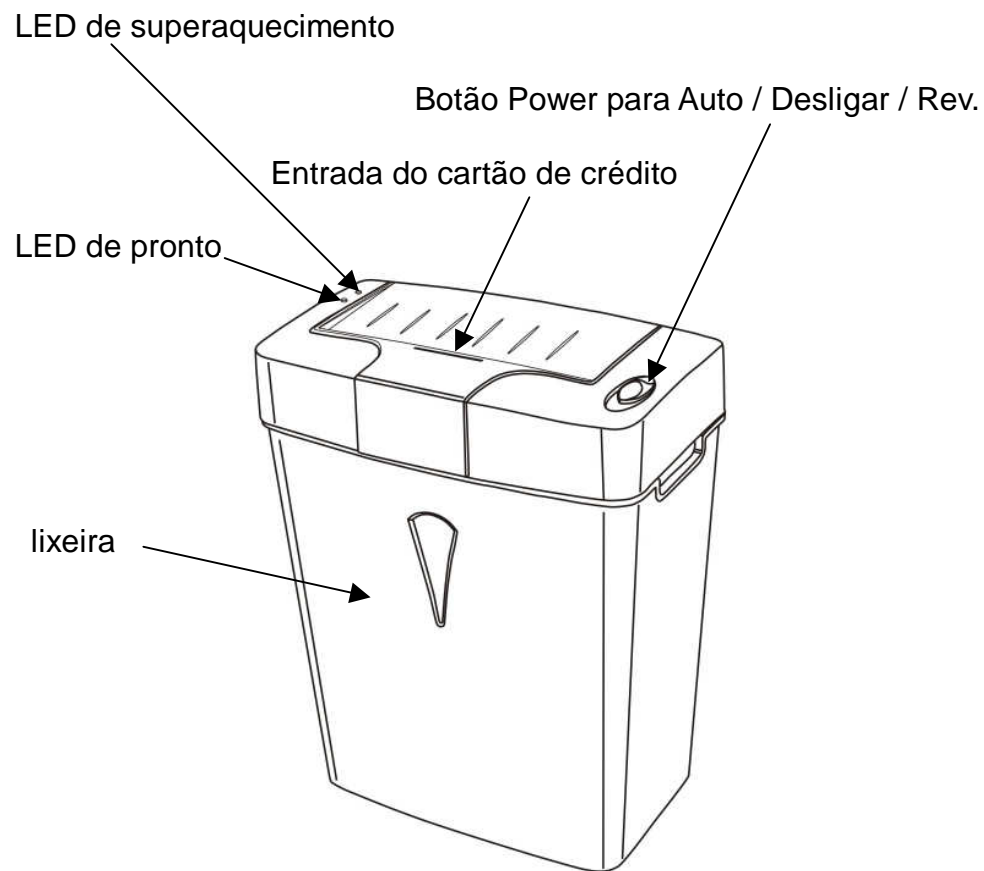

## Manual de Instrução Fragmentadora 220V

**LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.**



### **ATENÇÃO**

- Sempre mantenha este produto longe do alcance de **crianças e animais**. **NUNCA** permita que crianças manuseiem ou utilizem o produto, caso contrário, sérios danos podem ocorrer.
- Sempre mantenha mãos, dedos e outras partes do corpo longe da abertura.
- Mantenha todas as partes soltas de roupas, gravatas, jóias, cabelo e outras partes do corpo longe da abertura.
- Este fragmentador é destinado somente para **uso doméstico**.
- **Não** sobrecarregue o fio de energia quando conectar o produto, caso contrário, o fio pode se romper ou desgastar.
- **Não** conecte ou desconecte o produto com as mãos molhadas.
- Esvazie freqüentemente a lixeira para evitar que o papel fique preso.
- Sempre desconecte o produto e desligue o aparelho quando não estiver utilizando por longo períodos.

- Certifique-se em desligar e desconectar o fragmentador antes de movimentar, limpar ou esvaziar a lixeira.
- **Não** exponha o produto e o fio de energia à água e mantenha o produto e o fio de energia longe de superfícies quentes.
- **Não** faça serviços, conserte ou examine o produto por conta própria. **Não** abra o topo por nenhum motivo. Este produto não possui qualquer parte destinada ao usuário. Fazendo isto, o usuário pode ficar exposto a situação de perigo.
- A saída deve ser instalada próxima do equipamento e deve ficar em local acessível.

### **SÍMBOLOS DE ADVERTÊNCIA**

Os símbolos, no topo do fragmentador, advertem o usuário dos danos potenciais se o fragmentador for usado indevidamente.

**ATENÇÃO:** leia este manual de instruções antes de usar e guarde essas instruções para futuras consultas.

Evite tocar a abertura do alimentador de papel com as mãos.

Evite encostar os cabelos na abertura do alimentador de documentos.

O produto não é destinado ao uso por crianças (o produto não é um brinquedo).

Mantenha produtos aerossóis longe do equipamento.

Evite que roupas toquem a abertura do alimentador de documentos.

### **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Leia as instruções de segurança cuidadosamente e guarde esse manual para consultas futuras.

### **DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS**

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de nenhuma maneira e sob nenhuma circunstância sem que haja permissão antecipada por escrito. Outras marcas registradas ou nomes mencionados neste manual são marca registradas de suas respectivas empresas.

### **NOTA DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

A Leadership tem uma política de atualização permanente de seus produtos e as informações nesse documento são passíveis de alterações sem prévio aviso. A Leadership não oferece garantias de qualquer natureza (implícitas ou explícitas) a respeito da precisão ou integridade deste documento e em nenhum caso deverá ser responsabilizado por lucro cessante ou por qualquer dano comercial, incluindo, mas não se limitando a dano especial, acidental, conseqüente ou outros.

### **AVISO**

Mudanças ou modificações do equipamento, que não sejam aprovadas pelos responsáveis pela distribuição do produto podem afetar a autonomia do usuário em operar o equipamento.

1. Para reverter a direção do alimentador, selecione o botão do POWER para a posição **desligado (off)** (O) e em seguida, para a posição **rev** (inverter).

**CUIDADO:** Quando a direção do alimentador é mudada, sempre desligue o produto primeiro, permitindo assim que o motor pare durante um tempo. Realizando isso, é possível a prevenção de danos ao motor.

2. Selecione o botão POWER para posição de **desligado (off)** (O) para desligar o produto. Desconecte e desligue a unidade quando ela não estiver em uso, caso contrário, ela não irá responder.

## **SOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

### **Problema: o LED pronto (ready) não acende.**

#### **Solução:**

- A. Certifique-se se o produto está conectado corretamente..
- B. Selecione o botão POWER para a posição **auto** para ligar o produto.
- C. Certifique-se que a lixeira esteja seguramente colocada embaixo do fragmentador.

### **Problema: o LED de superaquecimento está aceso.**

#### **Solução:**

- A. Se o produto tiver operado com 10 folhas de cada vez continuamente por mais de dois minutos, o LED de **superaquecimento** irá acender.
- B. Selecione o botão POWER para a posição **desligado (off)** (O) para desligar o produto e desconectar a unidade da entrada AC.
- C. Espere por, no mínimo, 20 minutos para o produto retornar ao ponto inicial.

- D. Conecte o produto e selecione o botão POWER para a posição **auto** para ligar a unidade.
- E. Agora você pode reiniciar a operação com o fragmentador.

### **Problema: papel preso**

#### **Solução:**

- A. O produto é equipado com um circuito de proteção automática de sobrecarga do motor. Se uma capacidade maior do que a recomendada for inserida na entrada, o fragmentador vai ficar com papel preso.
- B. Se o papel não for inserido na entrada adequadamente, o fragmentador ficará com papel preso.

Ambas as situações acima descritas:

Primeiro, o usuário deve selecionar o botão POWER para a posição **desligado (off)** (O) para desligar o produto, permitindo que o motor pare por um momento, e em seguida, selecionar para a posição **rev** (inverter) para inverter a direção de alimentação para remover o excesso e retirar o material preso.

**Atenção:** Mantenha mãos, dedos e outras partes do corpo longe da abertura.

## ESPECIFICAÇÕES:

Modelo Fragmentadora 220V

Tipo de fragmentação: fragmentador de papel com corte em grade

Capacidade de Fragmentação: 10 folhas

Tamanho do Fragmentador: 4 x 45 mm (0.16" x 1.77")

Largura da abertura: 220 mm (8.66")

**Maiores Informações, dúvidas ou sugestões acessem nosso site:**

[www.leadership.com.br](http://www.leadership.com.br)

**Ou nosso CAT (Serviço de Atendimento Técnico):**

[suporte@leadership.com.br](mailto:suporte@leadership.com.br)

Grande Rio (21) 3344-5400 Demais localidades 0800-722-2208

## CONFIGURAÇÃO e USO

3. Com a unidade desconectada, coloque o equipamento sobre uma superfície plana e nivelada e certifique-se que a lixeira esteja seguramente colocada embaixo do fragmentador.

**NOTA:** Se a lixeira não for colocada adequadamente, a unidade não irá funcionar.

**ATENÇÃO:** Certifique-se se a aba de segurança está presa ao fragmentador. **Não use o fragmentador sem a aba de segurança presa.**

4. Conecte a tomada em uma saída padrão de 220 V AC e em seguida, selecione o botão POWER para a posição **auto** para ligar o equipamento.

O LED **pronto (ready)** irá se acender, indicando que o aparelho está pronto para ser usado.

**ATENÇÃO:** Sempre mantenha mãos, dedos e outras partes do corpo longe da abertura.

5. O aparelho pode fragmentar até 10 folhas de 20-lb e um cartão de crédito.

**CAUIDADO:** Não tente fragmentar um CD/DVD usando este fragmentador de papel.

**NOTA:** Para fragmentar pequenos materiais, tais como envelopes ou recibos, insira-os no meio da entrada do alimentador de papel. A entrada do alimentador de papel é desenvolvida somente para fragmentar papéis.

**Cartões de crédito** devem ser colocados na entrada com a marcação **fragmentar cartões de crédito aqui**.

6. A fragmentação irá parar quando o papel/cartão de crédito tiver passado completamente pela entrada.

**RECOMENDA-SE:** Não opere o produto por mais de dois minutos ininterruptamente; intercale quatro minutos de pausa após dois minutos de uso.