



Comunicações

USETEL-ACISML



Manual do Utilizador

Descrição das teclas



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Microtelefone 2. “Mãos Livres” / Sinalização de modo “Mãos Livres” activo 3. Ajuste do nível de campainha (+/-), do volume do auscultador e do altifalante 4. Acesso directo ao Serviço de Atendimento Comercial 5. Acesso directo ao Serviço de Informações Nacionais 6. Tecla de marcação / Acesso ao <i>Voice Mail</i> 7. Acesso directo ao Número de Emergência (reprogramável) 8. Tecla de cancelar, apagar ou retorno ao menu anterior | <ul style="list-style-type: none"> 9. Acesso ao serviço de <i>Voice Mail</i> / Acesso às mensagens SMS / Sinalização luminosa 10. Display de LCD (Liquid Crystal Display) 11. Teclas de navegação nos menus 12. Acesso aos menus 13. Acesso à agenda telefónica 14. <i>Recall / Flash /</i> Maiúsculas ↔ Minúsculas 15. Repetição do último número marcado (<i>Redial</i>) / <i>Mute</i> 16. Chamada em Espera 17. <i>Rechamada</i> 18. Teclado de marcação |
|--|---|

Símbolos do display

Símbolo	Significado
	- Indicação de chamada em espera.
	- Indicação do nível da campainha.
	- Indicação de <i>Mute</i> .
	- Indicação de mensagens no <i>Voice Mail</i> .
	- Indicação de modo “Mãos Livres” activo e visualização do volume do altifalante.

Funções resumidas das teclas

Tecla	Funções
	- Marcação dos dígitos. - Inserção de letras e caracteres especiais. - Tecla permite aceder ao serviço de <i>Voice Mail</i> .
	- Comutar para modo “Mãos Livres”.
	- Aumentar e diminuir o volume da campainha. - Alterar o volume do auscultador e do altifalante.
	- Acesso ao serviço de informações nacionais da PT Comunicações (12118).
	- Acesso directo ao serviço de atendimento comercial da PT Comunicações (16200).
	- Acesso directo ao número de emergência.
	- Permite apagar caracteres. - Em algumas situações permite anular determinadas opções (ex. Anular a opção de apagar registos). - Permite retroceder ao menu anterior.
	- Com o microtelefone pousado permite aceder ao menu das mensagens SMS. - Com o microtelefone pousado e sempre que existam mensagens SMS novas, permite aceder directamente à última mensagem SMS recebida. - Com o microtelefone levantado permite aceder ao serviço de <i>Voice Mail</i> .
	- - Permitem a deslocação entre as diversas opções dos menus, incrementar e decrementar parâmetros e aceder aos registos da agenda telefónica nos estados de repouso (fora do menu). - - Permitem o deslocamento ao longo de uma linha de caracteres. - - Permite confirmar a selecção das diversas opções. Nos estados de repouso (fora do menu), permite aceder à lista de chamadas.
	- Permite aceder ao menu principal. - Se o utilizador estiver dentro do menu permite retornar à situação de repouso.
	- Permite aceder directamente ao menu da agenda telefónica. Se existir um número no LCD permite passar directamente para a inserção de registos na agenda.
	- Permite introduzir o número de uma extensão para transferir a chamada para esse número. - Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
	- Permite remarcar o último número marcado. - Desligar/ligar o som do microtelefone e do modo “Mãos Livres” (<i>MUTE</i>).
	- Permite alternar entre chamadas.
	- Serviço de rechamada.

Índice

Descrição das teclas	2
Símbolos do display	3
Funções resumidas das teclas	3
Índice	4
Introdução	6
Conteúdo da embalagem	6
Instalação	6
Fixação mural do telefone (opcional).....	7
Considerações de instalação.....	7
Colocação em serviço	8
Programar o relógio.....	8
Alterar o volume da campainha.....	8
Alterar a melodia do telefone.....	8
Alterar o contraste do LCD.....	9
Alterar o som das teclas.....	9
Activar/Desactivar os sinais de aviso.....	9
Programar o número de emergência.....	9
Programar o número de cliente.....	9
Programar o tempo de flash.....	10
Regular o volume do auscultador.....	10
Regular o volume do altifalante em modo “Mãos Livres”.....	10
Modo “Mãos Livres”	11
Activar durante uma chamada.....	11
Activar antes de efectuar uma chamada.....	11
Efectuar chamadas	12
Marcação com o microtelefone fora do descanso.....	12
Marcação com o microtelefone no descanso.....	12
Marcação automática através da agenda.....	12
Remarcação automática do último número marcado.....	12
Marcação automática através da lista de chamadas.....	12
Atender chamadas	13
Identificação do chamador.....	13
Desactivar som (MUTE).....	13
Indicação de chamadas não atendidas.....	13
Lista de chamadas.....	14
Apagar registos da lista de chamadas.....	14
Apagar todos os registos da lista de chamadas.....	14
Gestão da lista telefónica	15
Memorizar números na agenda.....	15
Gravar os números das chamadas efectuadas/recebidas.....	15
Alterar registos.....	15
Apagar registos.....	16
Apagar todos os registos.....	16
Consultar os registos da agenda.....	16
Memória livre.....	16
Tabela de caracteres.....	17
Mensagens SMS	18
Alterar o número do servidor de SMS.....	18
Escrever mensagens SMS.....	18
Enviar mensagens SMS.....	19
Gravar mensagens SMS antes do envio.....	20
Anular mensagens SMS.....	20
Lista de mensagens SMS.....	20
Ler mensagens SMS.....	20
Editar mensagens SMS.....	21
Reenviar mensagens SMS.....	21
Apagar mensagens SMS.....	21
Apagar todas as mensagens SMS.....	21
Indicação de memória cheia.....	21
Serviços de rede	22
Desvio de chamada.....	22
Chamada em espera.....	22
Rechamada.....	22
Funcionamento em centrais - transferência de chamadas.....	22

Serviços suplementares	23
Serviço Voice Mail	23
Número de emergência.....	23
Acesso à linha de atendimento comercial.....	23
Serviço 12118	24
Esquema de menus	25
Problemas/Causas	26
Conservação	26
Características técnicas	26
Garantia	27
Declaração CE de Conformidade (EC Declaration of Conformity)	27

Introdução

O USETEL-ACISML é um telefone com as seguintes características:

- Marcação por multifrequência (DTMF).
- Teclado de marcação numérica.
- Teclado que permite a marcação do alfabeto.
- 5 teclas de navegação.
- Tecla de remarcação do último número marcado.
- Tecla 5 com pino de relevo para uso do telefone por invisuais.
- Tecla 1 permite acesso ao *Voice Mail*.
- Tecla de *Mute*.
- Tecla de atendimento de chamada em espera.
- Tecla de rechamada.
- Tecla **R** programável para 218ms e 100ms.
- Agenda com 60 memórias (nomes até 15 caracteres e números até 20 dígitos) de fácil acesso.
- Lista com as últimas 30 chamadas efectuadas e/ou recebidas.
- Serviço de mensagens SMS.
- Possibilidade de enviar SMS até 160 caracteres.
- Possibilidade de guardar até 98 mensagens curtas (inferiores a 63 caracteres), 49 mensagens intermédias (de 80 caracteres) ou 33 mensagens longas (até 160 caracteres).
- Retorno ao estado de repouso após 2 minutos de inacção por parte do utilizador.
- 3 melodias à escolha para o toque da campainha.
- Opção de modo “Mãos Livres”.
- Display de LCD (display de cristais líquidos) com indicação do número do chamador, data e hora, chamadas não atendidas, mensagens SMS recebidas e não consultadas, desvio de chamadas, mensagens no *Voice Mail*, *Mute* activo, chamada em espera, nível sonoro da campainha e nível sonoro do altifalante.
- Acesso ao serviço de identificação de chamada: visualização do nome ou número do chamador.
- Indicação luminosa de mensagens novas no *Voice Mail*, chamadas não atendidas, mensagens SMS recebidas e não consultadas ou telefone desviado e telefone em modo “Mãos Livres”.
- Possibilidade de apresentar a mensagem *PTC* seguida do número do telefone em detrimento da mensagem *PT Comunicações*.
- Acesso directo ao serviço de atendimento comercial (16200) da PT Comunicações (Tecla )
- Acesso directo ao número de emergência (Tecla )
. Esta tecla vem programada de fábrica com o número 112. No entanto, o utilizador pode alterar o número desta tecla.
- Acesso directo ao serviço de informações (12118) da PT Comunicações (Tecla )
.
- Fichas modulares tanto no cordão do microtelefone como no cordão de linha de rede.
- Instalação na secretária e/ou na parede.

☞ **Importante:** Certas funcionalidades descritas neste manual só funcionam se os respectivos serviços forem fornecidos pelo operador.

Conteúdo da embalagem

A embalagem contém:

- Corpo do telefone com display de LCD.
- Microtelefone.
- Cabo de ligação à rede telefónica.
- Cordão helicoidal.
- Manual de instruções.

Instalação

Ligar a extremidade com a parte lisa mais curta do cabo helicoidal ao microtelefone e a outra extremidade ao aparelho, guiando o cabo pela ranhura existente para o efeito.

Ligar uma extremidade do cabo liso na entrada de linha do aparelho e a outra extremidade a uma tomada telefónica. O telefone está pronto a usar.

Fixação mural do telefone (opcional)

Caso deseje fixar o telefone numa parede (uso vertical) deverá arranjar 2 parafusos adequados para a sua fixação e usar as 2 ranhuras existentes nas costas do telefone para esse efeito (figura 1).

Deverá também destacar das costas do telefone uma patilha de fixação (figura 2) e colocá-la no orifício existente no lugar de descanso até ouvir o “clique” (figura 3). Esta patilha segurará o microtelefone quando a base se encontrar na vertical. Caso deixe de querer usar a patilha, retire-a do orifício pressionando os 2 extremos da patilha lateralmente e guarde-a em local seguro para uma possível utilização posterior.



Fig. 1 – Ranhuras para fixação à parede

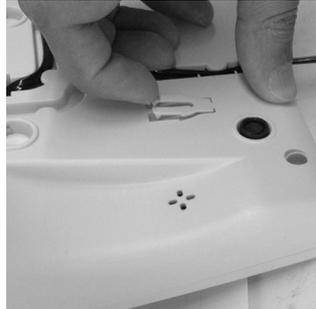


Fig. 2 – Destacar a patilha



Fig. 3 – Colocação da patilha

Considerações de instalação

- ☞ O telefone só deverá ser usado em ambientes com temperatura adequada, +5°C a 40°C, e humidade relativa de 5% a 95%.
- ☞ O telefone, e mais especificamente o display de LCD, não pode ser exposto a luz solar directa.
- ☞ O funcionamento do telefone pode afectar o funcionamento de equipamentos médicos. Respeite todas as condições técnicas de utilização em locais que tenham este tipo de aparelhos.
- ☞ Eventualmente, o telefone poderá causar ruídos desagradáveis em próteses auditivas.
- ☞ Não utilize o telefone em locais húmidos. O telefone não está protegido contra salpicos de água.
- ☞ O telefone não deverá ser utilizado em locais com riscos de explosão nem em locais poeirentos.
- ☞ De preferência, instale o telefone perto da tomada telefónica, com a base num local de fácil acesso e fora do alcance de mãos de crianças.

Colocação em serviço

Após ligar à rede telefónica, o telefone está pronto a realizar e a receber chamadas, bem como a enviar e a receber mensagens SMS. No entanto, tem a possibilidade de configurar diversos parâmetros do telefone (data e hora, contraste do LCD, nível da campainha, melodia, som das teclas, sinais de aviso, tempo de flash, volume do auscultador e do altifalante). Para aceder ao serviço de mensagens SMS pode programar o número do servidor SMS e a extensão do telefone (programado de fábrica 129990).

O telefone guarda a última hora/data recebida ou configurada pelo utilizador. Sempre que o telefone seja desligado da rede, quando voltar a ser ligado arranca na última configuração de hora/data guardada.

☞ Em qualquer opção de configuração, pode sair do menu sem confirmar pressionando a tecla .

Programar o relógio

O seu telefone possui um relógio que para além de consultar as horas, serve para saber as horas em que recebeu uma chamada ou quando efectuou um telefonema.

Caso o operador tenha disponível o serviço *Caller-ID* com indicação de hora, o relógio reajusta-se para as horas que a rede lhe envia.

Deverá programar a data e as horas para que as chamadas e/ou as mensagens recebidas fiquem com a indicação correcta.

Quando programar as horas terá que indicar a hora no modo 24 horas (00:00 a 23:59).

Aceder ao menu através da tecla .

Com as teclas de navegação, percorrer o menu até encontrar a opção *DATA/HORA* e confirmar com a tecla .

Através do teclado inserir a data/hora no formato [Hora.Minuto] [Dia.Mês.Ano].

Após inserir a data/hora pretendidas confirmar com .

Poderá navegar entre os diversos dígitos com as teclas de direcção. O dígito seleccionado aparecerá a piscar.

Caso determinado valor inserido não seja válido, ao ser pressionada a tecla , o primeiro dígito correspondente ao valor incorrecto surgirá a piscar. Deve introduzir um valor válido para a data ser aceite.

As teclas  e  permitem sair sem actualizar a data e a hora.

Alterar o volume da campainha

Para o volume da campainha poderá ser seleccionado 1 de 3 níveis.

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *VOLUME CAMPAINHA* e confirmar através da tecla .

Utilizar as teclas   para seleccionar o volume de toque pretendido.

Poderá aceder e configurar o volume da campainha através das teclas  e  com o microtelefone pousado e sem estar em modo “Mãos Livres”.

Para confirmar e sair pressionar .

Alterar a melodia do telefone

Para a melodia do telefone poderá ser seleccionada 1 de 3 melodias.

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *MELODIA* e confirmar através da tecla .

Utilizar as teclas   para seleccionar a melodia pretendida. À medida que percorre as diversas melodias é possível ouvir um excerto de cada uma.

Para confirmar e sair pressionar .

Alterar o contraste do LCD

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *CONTRASTE* e confirmar através da tecla .

Utilizar as teclas   para aumentar ou diminuir o contraste.

Para confirmar e sair pressionar .

Alterar o som das teclas

Pode seleccionar uma de duas melodias para som das teclas ou pode desactivar o som.

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *SOM DAS TECLAS* e confirmar através da tecla .

Utilizar as teclas   para seleccionar a melodia que pretende atribuir ao som do teclado.

Para confirmar e sair pressionar .

No caso de seleccionar a opção *SEM TOQUE*, não é emitido nenhum som quando as teclas são pressionadas.

Activar/Desactivar os sinais de aviso

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *SINAIS DE AVISO* e confirmar através da tecla .

Utilizar as teclas   para seleccionar *LIGAR AVISO* ou *DESLIGAR AVISO*.

Para confirmar e sair pressionar .

Programar o número de emergência

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *EMERGENCIA* e confirmar com .

Deve introduzir um número até um máximo de 20 dígitos.

Existe a possibilidade de seleccionar um número gravado na agenda telefónica. Para esse efeito deve pressionar a tecla  e seleccionar o registo pretendido através das teclas de navegação. Após seleccionar o registo pressionar .

Utilizar a tecla  para apagar dígitos.

Para confirmar e sair pressionar .

É possível definir um conteúdo vazio para o número de emergência.

Programar o número de cliente

Esta opção permite que o utilizador insira o seu número de telefone.

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .

Seleccionar a opção *CONFIG. TELEFONE* e confirmar com .

Seleccionar a opção *NUMERO CLIENTE* e confirmar com .

Quando aparecer a indicação *GRAVAR NUMERO* deve introduzir um número até um máximo de 20 dígitos.

Utilizar a tecla  para apagar dígitos.

Para confirmar e sair pressionar .

É possível definir um conteúdo vazio para o número de cliente.

Quando se programa um número de cliente vazio, no estado de repouso (fora do menu) o telefone apresenta a mensagem seguinte:

P T C o m u n i c a ç õ e s		
Hora	Dia	Mês
12:00	17 - 05 -	2003

Se o número de cliente for configurado com conteúdo diferente de vazio, a mensagem apresentada no display seguirá o formato seguinte:

P T C			2 1 3 4 5 6 7 8 9
Hora	Dia	Mês	
12:00	17 - 05 -	2003	

- ☞ Por defeito o número do cliente vai configurado como vazio. A visualização anterior apenas é possível alterando o número na opção de menu *NUMERO CLIENTE*.
- ☞ Ao configurar o número é possível inserir um máximo de 20 dígitos. No estado de defeito apenas serão apresentados os primeiros 10 dígitos.
- ☞ O número visualizado é sempre o configurado pelo utilizador.

Programar o tempo de flash

Aceder ao menu principal utilizando a tecla .
 Seleccionar a opção *FLASH* e confirmar com .
 Utilizar as teclas   para seleccionar o tempo pretendido.
 Para confirmar e sair pressionar .

Regular o volume do auscultador

Durante uma chamada, o volume do auscultador pode ser regulado utilizando as teclas  e  (sem ter o modo “Mãos Livres” activo). Ao entrar na configuração do volume é possível sair imediatamente pressionando as teclas ,  ou . Se não pressionar nenhuma tecla, o telefone retorna à indicação anterior do display após algum tempo.

Regular o volume do altifalante em modo “Mãos Livres”

Com o telefone em modo “Mãos Livres”, o volume do altifalante pode ser regulado utilizando as teclas  e .
 Ao entrar na configuração do volume é possível sair imediatamente pressionando as teclas ,  ou . Se não pressionar nenhuma tecla, o telefone retorna à indicação anterior do display após algum tempo.


Modo “Mãos Livres”

Esta função permite efectuar chamadas sem utilizar o microtelefone.

Activar durante uma chamada

No decorrer de uma chamada premir a tecla . Para informar que este modo está activo aparecerá no display por breves instantes de tempo uma mensagem com o conteúdo *MAOS LIVRES*. Simultaneamente surgirá o símbolo  com a indicação do volume configurado para o altifalante e o indicador luminoso da tecla  liga.

Pressionando a tecla  surge a indicação *MODO NORMAL* no display indicando que o modo “Mãos Livres” deixou de estar activo.

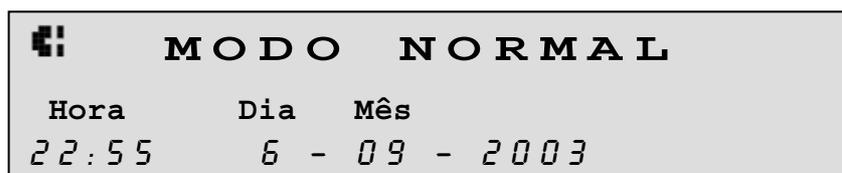

A partir deste instante apenas é possível ouvir o interlocutor pelo auscultador do microtelefone. Para voltar novamente ao modo “Mãos Livres” deve voltar a pressionar a tecla .

Activar antes de efectuar uma chamada

Premir a tecla  e marcar o número desejado após desaparecer a indicação *MAOS LIVRES*. Simultaneamente surgirá o símbolo  indicando que o modo “Mãos Livres” está activo e o indicador luminoso da tecla  liga.

Outras das possibilidades é ter o número previamente marcado no display e pressionar a tecla . Após algum tempo a chamada é estabelecida e surge no display a mensagem *MAOS LIVRES*.



Neste modo, pressionando novamente a tecla  a chamada é terminada desaparecendo do display a indicação .

Efectuar chamadas

☞ Poderá interromper a chamada ou a marcação de um número em qualquer instante pousando o microtelefone (caso o telefone não esteja em modo “Mãos Livres”).

Marcação com o microtelefone fora do descanso

Digitar o número que deseja chamar. Os dígitos são enviados para a linha à medida que vão sendo marcados e aparecem simultaneamente no visor.

Marcação com o microtelefone no descanso

Digitar o número que deseja chamar até um máximo de 20 dígitos.

Pode utilizar a tecla  para apagar dígitos.

Após ter o número completo, levantar o microtelefone ou pressionar a tecla .

Após ter sido efectuada a ligação, se o número estiver definido na agenda será substituído pelo nome correspondente.

Marcação automática através da agenda

Com o microtelefone levantado ou no descanso premir a tecla .

Seleccionar a opção *CONSULTAR AGENDA* e confirmar carregando em .

Seleccionar o registo utilizando as teclas de navegação  .

Poderá seleccionar o registo inserindo a primeira letra pela qual deseja que o nome comece. Por exemplo, Emília, carregar 2 vezes na tecla correspondente à letra E.

Após encontrar o registo pretendido, premir a tecla  e seleccionar a opção *MARCAR NUMERO* com as teclas de navegação.

Com o microtelefone levantado confirmar com .

Poderá aceder directamente aos registos da agenda utilizando as teclas   nos estados de repouso (fora do menu).

Se seleccionar um registo com o microtelefone pousado, após levantar o microtelefone e esperar algum tempo, a chamada é efectuada sem necessidade de seleccionar a opção *MARCAR NUMERO*. A chamada é igualmente iniciada pressionando a tecla  durante a visualização do registo.

Remarcação automática do último número marcado

O último número marcado é memorizado e pode ser remarcado.

Com o microtelefone pousado premir a tecla .

No visor aparecerá a última chamada efectuada. Após levantar o microtelefone, a chamada é iniciada passado algum tempo. Poderá igualmente iniciar a chamada pressionando a tecla  durante a visualização do último número marcado.

Marcação automática através da lista de chamadas

Aceder ao menu principal, seleccionar a opção *LISTA CHAMADAS* e confirmar com .

É possível aceder à lista de chamadas utilizando a tecla  quando não se está em nenhum estado do menu.

Através das teclas de navegação seleccionar o número pretendido pressionando em seguida .

Seleccionar a opção *MARCAR NUMERO*, levantar o microtelefone e pressionar .

Se seleccionar a chamada com o microtelefone pousado, após levantar o microtelefone, a chamada é iniciada passado algum tempo, sem necessidade de seleccionar a opção *MARCAR NUMERO*. A chamada é igualmente iniciada pressionando a tecla  durante a visualização do registo.

Atender chamadas

A recepção de uma chamada é sinalizada pelo sinal sonoro (toque da campainha) e simultaneamente pelo indicador luminoso (intermitente).

Para atender uma chamada basta levantar o microtelefone. Nesta situação o indicador luminoso fica permanentemente activo. Outra das possibilidades para atender uma chamada é pressionando a tecla . Neste caso ficará com o modo “Mãos Livres” activo.

Identificação do chamador

Este telefone permite a identificação do chamador, caso a rede telefónica esteja preparada para enviar esta informação. Adicionalmente, quem lhe telefona não deverá desactivar esta funcionalidade.

Se receber uma chamada de um número identificado, receberá no visor o número do chamador e, se a rede o possibilitar, receberá também o nome.



Se o número do chamador estiver na agenda, visualizará o nome correspondente a esse número. Se o chamador omitir o número propositadamente, surgirá a indicação *NUMERO PRIVADO* no LCD.

☞ CLIP (Calling Line Identification Presentation) – esta funcionalidade poderá não estar disponível em todas as redes/países.

Desactivar som (MUTE)

Durante uma chamada poderá desligar o microtelefone ou o som do modo “Mãos Livres”, impedindo o interlocutor de ouvir a sua voz.

Enquanto o som estiver desactivado, o seu interlocutor não o ouvirá e vice-versa.

Para desactivar o microtelefone basta pressionar a tecla  durante a chamada. Para activar o microtelefone pressionar novamente a mesma tecla. Para desactivar o som durante o funcionamento em modo “Mãos Livres” deve seguir as indicações anteriores.

Enquanto o microtelefone estiver desligado, surgirá o símbolo correspondente a piscar () e a indicação *MUTE ACTIVO*.

☞ A tecla  não permite desligar o som quando estiver a editar nomes na agenda ou a escrever mensagens SMS.

Indicação de chamadas não atendidas

O telefone USETEL-ACISML fornece a indicação das chamadas que não foram atendidas.



Para visualizar as chamadas deverá aceder ao menu principal pela tecla .

Seleccionar a opção *LISTA CHAMADAS* e confirmar com .

É possível aceder à lista de chamadas utilizando a tecla  quando o telefone não está em nenhum estado do menu.


Através das teclas de navegação alternar entre os diversos registos.

Para sair da opção de visualização pressionar a tecla  ou a tecla .

Lista de chamadas

A identificação das diversas chamadas (atendidas, não atendidas e efectuadas) é memorizada, juntamente com a data, a hora, o tipo de chamada e o número de ordem. No caso de se tratar de números memorizados na lista telefónica, ou de existir um nome fornecido pela PT Comunicações, será indicado o nome da pessoa. As chamadas não identificadas aparecem com a indicação *SEM NUMERO*. A lista de chamadas tem uma capacidade máxima de 30 registos. Se a lista estiver cheia, será apagada a chamada mais antiga ficando a mais recente no topo da lista.

Nesta lista, as chamadas são indicadas como apresenta a figura seguinte.

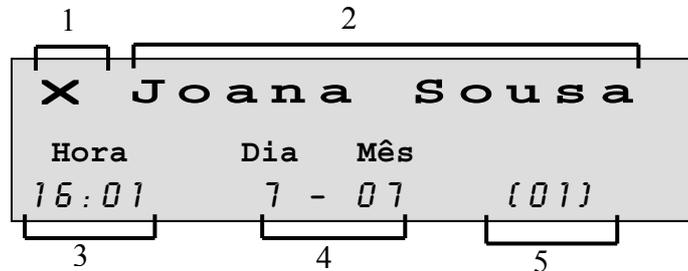

Identificação dos diversos campos:

- 1 – Tipo de chamada (recebida, efectuada ou não atendida);
- 2 – Identificação do chamador;
- 3 – Hora de recepção da chamada;
- 4 – Data de recepção da chamada;
- 5 – Número de ordem na lista de chamadas.

A lista seguinte apresenta os símbolos utilizados no visor para identificação das chamadas.

Símbolo	Significado
↗	Chamada efectuada
↘	Chamada recebida
X	Chamada não atendida

☞ A identificação do chamador será feita pela seguinte ordem:

- 1- Se for fornecido o nome pela PT Comunicações apresentará esse nome;
- 2- Caso não seja fornecido o nome pela PT Comunicações mas seja fornecido o número e esse número esteja na agenda, será apresentado o nome da agenda referente a esse número;
- 3- Se não existir registo na agenda referente ao número fornecido pela PT Comunicações será apresentado esse número;
- 4- Se não existir qualquer identificação, será apresentada a indicação *SEM NUMERO*.

Apagar registos da lista de chamadas

Aceder à lista de chamadas e seleccionar a chamada pretendida. Após pressionar **OK**, seleccionar a opção *APAGAR CHAMADA* e pressionar **OK**. Surge no display a indicação *APAGAR?*. Pressionar **OK** para confirmar ou **↶** para voltar atrás.

Apagar todos os registos da lista de chamadas

Aceder à lista de chamadas e seleccionar uma chamada. Após pressionar **OK**, seleccionar a opção *APAGAR TUDO* e pressionar **OK**. Surge no display a indicação *APAGAR LISTA?*. Pressionar **OK** para confirmar e apagar todos os registos ou **↶** para voltar atrás.

☞ A opção *APAGAR TUDO* permite libertar toda a memória de chamadas numa única acção.



Atenção: Após confirmar a opção *APAGAR LISTA?* todas as chamadas serão eliminadas não existindo nenhuma forma de recuperar esta lista.

Gestão da lista telefónica

O telefone USETEL-ACISML dispõe de uma memória para 60 registos onde pode introduzir números até 20 dígitos e um nome associado a esse número com um máximo de 15 caracteres.

Memorizar números na agenda

Pode gravar registos com o microtelefone levantado, no descanso ou em conversação.

Pressionar a tecla  para aceder ao menu.

Através das teclas de navegação deslocar-se até à opção *AGENDA* e pressionar .

É possível aceder directamente à agenda através da tecla .

Dentro desta opção seleccionar *NOVO REGISTO* confirmando com .

Inserir um número até 20 dígitos.

Carregar em  para passar para o campo seguinte e inserir o nome que ficará associado ao número a guardar. O nome poderá ter no máximo 15 caracteres. O número previamente introduzido é apresentado na parte inferior do LCD.

As teclas direccionais permitem a deslocação entre os diversos caracteres do nome.

Se pretender apagar durante a escrita do número ou do nome deverá utilizar a tecla . Para sair sem gravar, pressionar a tecla  voltando ao estado de defeito.

Quando terminar de escrever e se pretender guardar o novo registo carregar em .



Surgirá a indicação de *REGISTO GRAVADO* e a quantidade de registos na agenda.

Para fazer uma inserção rápida do registo na agenda, deverá digitar o número e pressionar em seguida a tecla . O campo do registo reservado ao número ficará preenchido com o número do LCD. Introduzir o nome correspondente a esse número e confirmar com . Se pretender modificar o número deverá carregar na tecla  quando não tiver nenhum carácter definido para o nome.

Caso não exista mais espaço disponível para inserir registos na agenda, será dada a indicação *AGENDA CHEIA*. Se pretender inserir mais registos deverá apagar registos inseridos anteriormente.

Gravar os números das chamadas efectuadas/recebidas

Pressionar a tecla  para aceder ao menu.

Através das teclas de navegação deslocar-se até à opção *LISTA CHAMADAS* e pressionar .

Dentro desta opção seleccionar o número e, após pressionar , seleccionar *GRAVAR NA AGENDA* confirmando novamente com .

Para confirmar o número e passar para a inserção do nome deverá carregar em .

Após a inserção do nome, para terminar e guardar o novo registo carregar em .

Se pretender apagar caracteres durante a escrita do número ou do nome deverá utilizar a tecla . Para sair sem gravar, pressionar a tecla .

Alterar registos

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal.

Escolher a opção *CONSULTAR AGENDA*.

Seleccionar o registo pretendido seguido de . Das opções disponíveis seleccionar *ALTERAR REGISTO*.

Pressionando  aparecerá o número presente no registo.

Para apagar caracteres utilizar a tecla .

Pressionar  para confirmar o número e introduzir em seguida o nome.
Depois de efectuadas todas as alterações, pressionar .
Para sair em qualquer instante sem guardar, carregar na tecla .

Apagar registos

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal.
Seleccionar a opção *CONSULTAR AGENDA* e posteriormente o registo pretendido, confirmando com .
Nas opções disponíveis seleccionar *APAGAR REGISTO* utilizando para este efeito as teclas de navegação.
Após seleccionar a opção pressionar . Surgirá no visor a indicação *APAGAR REGISTO?*. Para confirmar carregar novamente em , para abortar a opção carregar na tecla  voltando ao estado de repouso ou carregar na tecla  para voltar à opção anterior.

Apagar todos os registos

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal.
Seleccionar a opção *CONSULTAR AGENDA* e posteriormente o registo pretendido, confirmando com .
Nas opções disponíveis seleccionar *APAGAR TUDO* utilizando para este efeito as teclas de navegação.
Após seleccionar a opção pressionar . Surgirá no visor a indicação *APAGAR AGENDA?*. Para confirmar carregar novamente em , para abortar a opção carregar na tecla  voltando ao estado de repouso ou carregar na tecla  para voltar atrás.

☞ A opção *APAGAR TUDO* permite libertar toda a memória da agenda numa única acção.

 **Atenção:** Após confirmar a opção *APAGAR AGENDA?* todos os registos serão eliminados não existindo nenhuma forma de recuperar estes registos.

Consultar os registos da agenda

Aceder à agenda pressionando a tecla  ou utilizando o menu principal.
Seleccionar a opção *CONSULTAR AGENDA* confirmando com .
Poderá aceder directamente aos registos da agenda pelas teclas  .
Na lista de registos, as teclas   permitem alternar entre os diversos registos.

É possível pesquisar determinado registo através da introdução da primeira letra do nome. Será apresentado o nome começado por essa letra, ou caso não exista, o nome anterior na lista telefónica. Esta opção está disponível quando estiver na lista de registos ou quando estiver a visualizar a opção *CONSULTAR AGENDA*. Com esta opção no LCD, pressionando uma letra acede directamente ao registo começado por essa letra. Se não existir nenhum registo começado por essa letra, acede ao registo começado pela letra anterior à pretendida.

Memória livre

O USETEL-ACISML permite uma utilização cuidada do espaço de memória permitindo que o utilizador conheça o espaço disponível.

Para este efeito deverá aceder à agenda através da tecla  ou através do menu.
Após ter acedido à agenda seleccionar a opção *OCUPAÇÃO AGENDA* através das teclas de navegação.
Para confirmar pressionar .

No visor aparecerá uma informação semelhante à apresentada em seguida.

17 / 60

O primeiro valor indica o número de registos na agenda, enquanto que o segundo apresenta o número total de registos que é possível inserir na agenda.

Para sair, após visualizar a ocupação, carregar ,  ou .

Tabela de caracteres

As teclas devem ser premidas várias vezes para inserir letras, símbolos e números.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
	Espaço	1	.	;	:	'	“	?	¿	!	¡		
	A (a)	B (b)	C (c)	2	Â (â)	Ä (ä)	à	Ç	Æ (æ)				
	D (d)	E (e)	F (f)	3	É (é)	è	Δ	Φ					
	G (g)	H (h)	I (i)	4	ì	Γ							
	J (j)	K (k)	L (l)	5	Λ								
	M (m)	N (n)	O (o)	6	Ö (ö)	ò	Ñ (ñ)	Ω	Ø (ø)				
	P (p)	Q (q)	R (r)	S (s)	7	Π	Ψ	Σ	ß				
	T (t)	U (u)	V (v)	8	Û (ü)	ù	Θ						
	W (w)	X (x)	Y (y)	Z (z)	9	Ξ							
	*	/	%	()	<	=	>	[]	{ }		}		
	0	+	-	.	,	;	:	_	^				
	#	@	&	€	£	\$	¥	§	¤	\	~		

-
- ☞ Para mudar o próximo carácter para maiúsculas ou minúsculas deverá utilizar a tecla .
 - ☞ O cursor é movimentado pelas teclas de navegação.
 - ☞ Os caracteres podem ser apagados através da tecla .
 - ☞ O próximo carácter será sempre inserido à esquerda do cursor.
-

Mensagens SMS

O telefone USETEL-ACISML permite enviar e receber mensagens SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) através da rede fixa. Esta funcionalidade permitirá receber mensagens de outros terminais fixos ou móveis e permitirá enviar mensagens para estes mesmos terminais.

O serviço de rede para identificação do chamador deverá estar activado e o seu número não poderá ser suprimido.

Uma mensagem de texto poderá conter no máximo 160 caracteres e não será guardada automaticamente.

O telefone tem a possibilidade de guardar 98 mensagens curtas (inferiores a 63 caracteres), 49 mensagens intermédias (de 80 caracteres) ou 33 mensagens longas (até 160 caracteres)

Caso o microtelefone esteja no descanso poderá aceder directamente ao menu das mensagens SMS através da tecla . De outra forma, só poderá aceder às opções relativas às mensagens SMS pelo menu principal (tecla ).

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados para identificação e distinção das diversas mensagens SMS.

Símbolo	Significado
↗	Mensagem enviada
↘	Mensagem recebida
✕	Mensagem editada

- ☞ O telefone USETEL-ACISML não suporta mensagens SMS com conteúdos especiais (imagens, sons, etc.).
- ☞ Caso não consiga receber mensagens SMS, poderá acontecer que o serviço de identificação do chamador para o seu telefone não esteja activado.
 - CLIP – **C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation (Apresentação da identificação do chamador).
 - CLIR – **C**alling **L**ine **I**dentification **R**estriction (Restrição de identificação do chamador).

Alterar o número do servidor de SMS

É possível alterar o número referente ao servidor de SMS para envio e recepção de mensagens de texto SMS. O último dígito deste número refere-se à extensão. A programação da extensão é recomendável no caso de existir mais do que um telefone com serviço SMS na mesma linha. A extensão pode assumir um valor entre 0 e 9.

- ☞ Antes de realizar qualquer alteração a este número, informe-se junto da PT Comunicações, sobre as características actuais deste serviço.
- ☞ Ao alterar o número relativo ao servidor de SMS, deverá ter em atenção que um número definido incorrectamente fará com que o serviço fique indisponível.

Aceder ao menu principal através da tecla .

Seleccionar *MENSAGENS SMS* pressionando em seguida .

Utilizando as teclas de navegação, seleccionar a opção *SERVIDOR SMS* e confirmar com .

Aparece a indicação *Nº SERVIDOR SMS* e o número previamente programado na linha inferior do LCD.

Utilize a tecla  para apagar dígitos e o teclado para inserir novos dígitos.

O número máximo de dígitos permitido é de 20.

Após concluir a inserção do número confirmar com .


O telefone retorna ao menu das mensagens mais especificamente à opção *SERVIDOR SMS*.

Escrever mensagens SMS

Se não existir espaço para gravar mensagens SMS não pode escrever mensagens. Deverá apagar mensagens de texto desnecessárias para libertar espaço.

Aceder ao menu das mensagens e seleccionar a opção *ENVIAR SMS* confirmando com .

Escrever a mensagem utilizando o teclado. Uma mensagem de texto poderá conter no máximo 160 caracteres. Na parte inferior do LCD terá a indicação de quantos caracteres ainda pode adicionar à mensagem e se está a escrever em maiúsculas ou minúsculas.

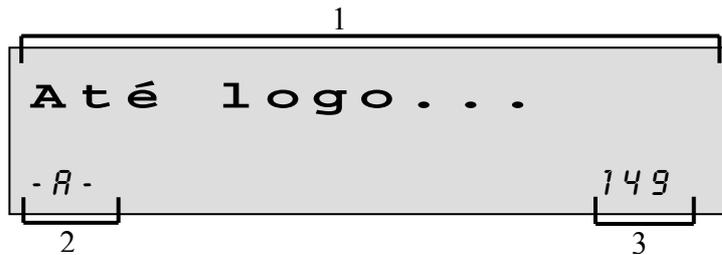

Identificação dos campos:

- 1 - Conteúdo da mensagem
- 2 - Indicação de maiúsculas/minúsculas
- 3 - Número de caracteres que ainda é possível escrever



Movimentar o cursor ao longo do texto.



Apagar caractere na posição do cursor.



Premir uma vez para inserir um espaço.



Premir uma vez para mudar entre maiúsculas/minúsculas.



Anular a escrita da mensagem.

Enviar mensagens SMS

Após escrever a mensagem pressionar . Surgirá a opção *ENVIAR PARA N°*:



Digitar o número de destino, ou então pressionar a tecla e seleccionar o registo pretendido, confirmando com . Só é possível enviar mensagens SMS com o microtelefone pousado.

Deverá utilizar sempre um número completo, incluindo todos os indicativos necessários, por exemplo:

21 9876543 – número da rede fixa

96 9876543 – número da rede móvel

00 351 96 9876543 – número internacional

☞ Não poderá utilizar o carácter “+”.

Durante o tempo em que estiver a ser enviada a mensagem surgirá no visor a indicação *A ENVIAR...*



Após o envio estar concluído aparecerá no visor a indicação *SMS ENVIADO*. Se o envio não for possível surgirá uma mensagem de erro.

Após desaparecer a mensagem do LCD, surgirá um menu com as opções *GUARDAR SMS* e *TERMINAR*. Se seleccionar a opção *GUARDAR SMS* a mensagem será gravada na lista de mensagens. A opção *TERMINAR* permite retornar ao menu das mensagens sem gravar a mensagem.

Se existir algum telefone a utilizar a linha quando tenta enviar a mensagem surgirá a indicação *LINHA OCUPADA*. Após desaparecer esta indicação surgirá o menu com as opções *GUARDAR SMS* e *TERMINAR*.

Gravar mensagens SMS antes do envio

As mensagens de texto não são gravadas automaticamente. Caso pretenda guardar uma mensagem deverá gravá-la antes ou depois de a enviar.

Após escrever a mensagem deverá pressionar a tecla .

Com o destinatário sem nenhum número pressionar novamente . Seleccionar a opção *GUARDAR SMS* pressionando em seguida .

Se não existir memória para mais mensagens surgirá a indicação *LISTA CHEIA*.

L I S T A C H E I A

Deverá apagar as mensagens de texto desnecessárias para libertar espaço.

Anular mensagens SMS

Após escrever a mensagem deverá pressionar a tecla .

Com o destinatário sem nenhum número pressionar novamente . Seleccionar a opção *TERMINAR* seguida de .

A mensagem não será guardada na memória.

Alternativamente, pode eliminar a mensagem pressionando a tecla .

Lista de mensagens SMS

A lista de mensagens permite consultar as últimas mensagens enviadas, recebidas ou editadas.

Ler mensagens SMS

Todas as mensagens são gravadas com a indicação da data e da hora a que foram recebidas/enviadas/editadas, bem como do número do destinatário ou do remetente. Se o número estiver na agenda será apresentado o nome correspondente a esse número quando visualizar o cabeçalho da mensagem. Se não existir nenhuma identificação surgirá a indicação *SEM NUMERO*.

Aceder à lista de mensagens e com o auxílio das teclas de navegação, seleccionar a mensagem que pretende visualizar pressionando em seguida .

-
- ☞ Se no LCD tiver a indicação *NOVOS SMS* e o microtelefone estiver pousado e não estando em modo “Mãos Livres”, é possível aceder à lista de mensagens directamente através da tecla . Ao ser pressionada esta tecla, é apresentada a última mensagem não consultada. Se não existir nenhuma indicação no display, esta tecla permite aceder ao menu das mensagens.
 - ☞ Uma mensagem só é considerada consultada após ter sido visualizado o conteúdo.
-

Utilizar as teclas de navegação para ver o conteúdo total da mensagem.

Pressionando continuamente as teclas direccionais é possível passar a mensagem em modo deslizante.

As teclas   permitem avançar e recuar, respectivamente, 16 caracteres de cada vez.

Após ler a mensagem pode voltar ao menu anterior pressionando a tecla . Utilizando a tecla  volta à situação de repouso.

Editar mensagens SMS

Na visualização do conteúdo da mensagem pressionar . Seleccionar a opção *EDITAR SMS* pressionando em seguida . Se não existir espaço em memória para posteriormente a mensagem ser gravada, não é permitida a edição da mensagem. Nesta situação deve apagar mensagens anteriormente gravadas. Se existir espaço e for permitida a edição, o cursor aparece posicionado no fim da mensagem. Pode introduzir caracteres utilizando o teclado e apagar utilizando a tecla . Pode utilizar as teclas direccionais para se deslocar ao longo da mensagem. Pressionando  após editar a mensagem tem a possibilidade de enviar, gravar ou anular a nova mensagem.

Deve seguir as indicações referidas nos pontos: *Enviar mensagens SMS*, *Guardar mensagens SMS* e *Anular Mensagens SMS*.

Reenviar mensagens SMS

Na visualização do conteúdo da mensagem pressionar . Seleccionar a opção *REENVIAR MSG* pressionando em seguida .

Deve seguir as indicações referidas no ponto: *Enviar mensagens SMS*.

Apagar mensagens SMS

Na visualização do conteúdo da mensagem pressionar . Seleccionar a opção *APAGAR SMS* pressionando em seguida . Surgirá no LCD o pedido de confirmação *APAGAR?*. Para confirmar pressionar , para anular pressionar  ou .

Apagar todas as mensagens SMS


Na visualização do conteúdo de uma mensagem pressionar . Seleccionar a opção *APAGAR TUDO* pressionando em seguida . Surgirá no LCD o pedido de confirmação *APAGA SMS?*. Para confirmar pressionar , para anular pressionar  ou .

☞ A opção *APAGAR TUDO* permite libertar toda a memória de mensagens SMS numa única acção.

 **Atenção:** Após confirmar a opção *APAGA SMS?* todas as mensagens serão eliminadas não existindo nenhuma forma de recuperar estas mensagens.

Indicação de memória cheia

Quando a memória está cheia, é apresentada a indicação no display de *LISTA CHEIA*. Esta indicação é visível quando o utilizador está no estado de repouso (fora do menu) com o microtelefone pousado e sem estar em modo “Mãos Livres”.

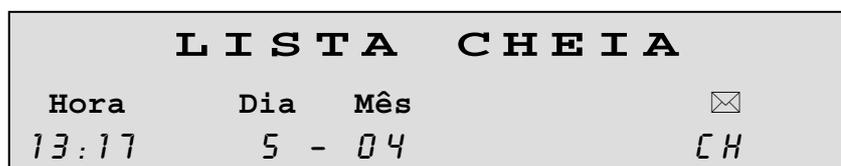

Para além da mensagem anterior também será apresentada a indicação CH com o símbolo  a piscar. Sempre que tenha SMS novas não consultadas mas a memória esteja cheia, surge a indicação *LISTA CHEIA* com o símbolo  a piscar e com a indicação CH em detrimento do número de mensagens novas.

Serviços de rede

Desvio de chamada

As chamadas para o seu número de telefone podem ser desviadas para outro número de telefone se activar o serviço de desvio de chamadas. O procedimento para activar o desvio de chamada é o seguinte:

- 1 – Com o microtelefone pousado escolha no menu: *SERVIÇOS REDE PT*  e *REENC. CHAMADAS* .
- 2 - Seleccionar *ACTIVA REENC.*  e introduzir o número para onde quer redireccionar as chamadas ou alterar o existente (Poderá aceder à lista telefónica para seleccionar um número da agenda).
- 3 – Levante o microtelefone para estabelecer ligação. Espere o sinal de marcar e pressione a tecla  (o telefone marcará os códigos necessários). Espere até o telefone terminar de marcar todos os dígitos, só assim o serviço ficará correctamente programado.

Ao activar o desvio de chamadas será visualizada a mensagem *NUMERO REENC.* no LCD.

Se pretender desligar o desvio de chamada, basta, com o microtelefone pousado, chegar à opção *DESACTIVA REENC.*, levantar microtelefone, esperar pelo sinal de marcar e pressionar a tecla . Depois de o telefone marcar todos os dígitos poderá pousar o microtelefone.

Chamada em espera

Quando está em conversação e caso seja recebida uma nova chamada, no visor será sinalizado o número da nova chamada ou o nome, caso este esteja disponível. Para além desta indicação, o símbolo  também ficará visível.

Para alternar entre as duas chamadas utilizar a tecla . Sempre que esta tecla for premida alterna-se entre uma chamada e outra ficando no LCD a indicação *CHAM. EM ESPERA.*

Rechamada

Se estiver a tentar efectuar uma chamada para determinado número e a chamada não é atendida, poderá utilizar o serviço de rechamada e estar a tentar chamar esse número durante 30 minutos consecutivos ou até ser atendido. A rechamada deve ser activada no equipamento da pessoa que faz a chamada. Uma ligação é estabelecida automaticamente, logo que o número de destino deixe de estar ocupado. Logo que o número esteja livre, a pessoa que originou a chamada recebe um sinal. Se levantar o microtelefone, a ligação é estabelecida automaticamente.

O procedimento para activar este serviço é o seguinte:

- 1 – Levantar o microtelefone.
- 2 – Carregar na tecla .
- 3 – Após carregar na tecla e a rechamada estar estabelecida pousar o microtelefone.

Funcionamento em centrais - transferência de chamadas

Quando o telefone se encontra ligado a uma central telefónica é possível transferir chamadas que estejam a decorrer para outra extensão dessa central telefónica. Para isso deve premir a tecla  seguida da extensão a que se destina a chamada.

O tempo de interrupção gerado por esta tecla é de 218ms ou 100ms (configurável na opção FLASH).

Serviços suplementares

Serviço Voice Mail

O telefone possui duas teclas de marcação directa ao serviço de *Voice Mail*. Quando receber uma mensagem de voz surgirá no visor a indicação *MENSAGENS VOZ*. A complementar esta informação, o LED de estado também estará a piscar indicando que foi recebida uma mensagem, e o símbolo correspondente ao gravador ficará a piscar até serem ouvidas as chamadas de voz. No entanto, o utilizador pode aceder ao serviço de *Voice Mail* mesmo não existindo mensagens novas para ouvir.

Para ouvir as mensagens no *Voice Mail*, levantar o microtelefone e premir a tecla . No display surge a indicação *OUVIR MENSAGENS*. Seguir as instruções fornecidas pelo operador.

Outra das possibilidades para aceder ao *Voice Mail* é utilizando a tecla . Para isso deve:

1 – Levantar o microtelefone.

2 – Sem nenhuma indicação no LCD, pressionar a  durante aproximadamente 1 segundo.

3 – Após este tempo surge no LCD a indicação *OUVIR MENSAGENS*. Seguir as instruções fornecidas pelo operador.

Número de emergência

Levantar o microtelefone e aguardar até ao sinal de marcar. Premir a tecla . No visor aparece a informação:

E M E R G E N C I A			
Hora	Dia	Mês	
12:37	29	06	- 2003

Tendo o microtelefone pousado e pressionando a tecla  aparece a indicação *112* no LCD. Levantando o microtelefone a chamada é iniciada.

☞ Como o número de emergência é configurável pelo utilizador, poderá aparecer uma indicação diferente de *112* caso o utilizador configure outro número de emergência.

Acesso à linha de atendimento comercial

A tecla  permite marcar o número da linha de atendimento comercial da PT Comunicações (16200).

Levantar o microtelefone e esperar o sinal de marcar. Premir a tecla .

No visor aparece a seguinte informação:

A P O I O C L I E N T E S			
Hora	Dia	Mês	
20:07	3	02	- 2003

Tendo o microtelefone pousado e pressionando a tecla  aparece a indicação *16200* no LCD. Levantando o microtelefone a chamada é iniciada.

Serviço 12118

A tecla **i** permite marcar directamente ao serviço de informações nacionais da PT Comunicações (12118). Levantar o microtelefone e esperar o sinal de marcar. Premir a tecla **i**. No visor aparece a informação:

1 2 1 1 8			
Hora	Dia	Mês	
01:50	1	01	- 2003

Tendo o microtelefone pousado e pressionando a tecla **i** aparece a indicação anterior no LCD. Levantando o microtelefone a chamada é iniciada.

Esquema de menus

O esquema de menus apresenta o menu e as sub opções disponíveis no USETEL-ACISML. A opção *Lista Telef.*

não é visualizada no menu. Esta opção é acedida carregando na tecla .

AGENDA	CONSULTAR AGENDA	MARCAR NUMERO			
		ALTERAR REGISTO			
		APAGAR TUDO	APAGAR AGENDA?		
		APAGAR REGISTO	APAGAR REGISTO?		
		NOVO REGISTO			
	OCUPAÇÃO AGENDA				
MENSAGENS SMS	ENVIAR SMS	ENVIAR PARA N°:	GUARDAR SMS		
		Lista Telef.	TERMINAR		
	LER SMS	EDITAR SMS	ENVIAR PARA N°:	GUARDAR SMS	
			Lista Telef.	TERMINAR	
		REENVIAR SMS	ENVIAR PARA N°:		
			Lista Telef.		
		APAGAR TUDO	APAGA SMS?		
		APAGAR SMS	APAGAR?		
		SERVIDOR SMS	N° SERVIDOR SMS		
LISTA CHAMADAS	GRAVAR NA AGENDA				
	MARCAR NUMERO				
	APAGAR TUDO	APAGAR LISTA?			
	APAGAR CHAMADA	APAGAR?			
DATA/HORA					
SERVIÇOS REDE PT	REENC. CHAMADAS	ACTIVA REENC.	MARQUE N° REENC.		
			Lista Telef.		
		DESACTIVA REENC.			
CONFIG. TELEFONE	CONTRASTE	CONTRASTE: ↓1↑			
		...			
		CONTRASTE: ↓5↑			
	VOLUME CAMPAINHA	VOLUME BAIXO			
		VOLUME MÉDIO			
		VOLUME ALTO			
	MELODIA	MELODIA ↓1↑			
		MELODIA ↓2↑			
		MELODIA ↓3↑			
	SOM DAS TECLAS	TOQUE LONGO			
		TOQUE CURTO			
		SEM TOQUE			
	SINAIS DE AVISO	LIGAR AVISO			
		DESLIGAR AVISO			
	EMERGENCIA	EMERGENCIA			
	Lista Telef.				
NUMERO CLIENTE	GRAVAR NUMERO				
FLASH	↓100↑				
	↓218↑				

Problemas/Causas

Problema	Causa
Não existe nenhuma indicação no visor	O telefone está desligado ou incorrectamente ligado. Se o problema persistir contactar a PT Comunicações.
Não se ouve sinal no microtelefone	Verificar a ligação do cabo do microtelefone.
O toque da campainha está muito baixo	Aceder ao menu e utilizar a opção <i>VOLUME CAMPAINHA</i> para aumentar o volume da campainha.
A campainha não toca	Verificar se o telefone não está em modo "Mãos Livres".
O volume do auscultador está baixo	Configurar um novo volume seguindo as indicações do ponto <i>Regular volume do auscultador</i> .
O volume do altifalante está baixo	Configurar um novo volume seguindo as indicações do ponto <i>Regular volume do altifalante em modo "Mãos Livres"</i> .
O visor vê-se mal	Aceder ao menu e utilizar a opção <i>CONTRASTE</i> para melhorar o contraste do visor.
Não é possível marcar números externos	O número que pretende chamar está barrado.
Não é possível ouvir o interlocutor	O microtelefone está ligado incorrectamente. A tecla de <i>MUTE</i> foi premida. Verificar se o símbolo de <i>MUTE</i> no visor está activo.
Não aparece a identificação do chamador	O serviço de identificação de chamadas não está activo. A transmissão do número está bloqueada.
No visor aparece a indicação <i>LISTA CHEIA</i> sempre que tenta gravar uma nova mensagem	O espaço reservado para guardar mensagens SMS está esgotado.
O número apresentado no display não corresponde ao número de cliente	Aceder ao menu e configurar o número de cliente com o conteúdo pretendido.

Conservação

De forma a conservar e limpar correctamente o telefone USETEL-ACISML utilizar um pano antiestático ou húmido. Evite utilizar panos secos devido às descargas estáticas nos equipamentos. Não utilizar produtos abrasivos nem solventes pois podem danificar a superfície do equipamento.

Evite pancadas e quedas ao chão. Evite fontes de calor e proteja-o da exposição directa a raios solares.

Sempre que o telefone estiver em contacto com líquidos não deve ser ligado. Deverá secar o telefone e aguardar algumas horas antes de o ligar novamente.

Características técnicas

Característica	Valor
Modo de marcação	DTMF
Dimensão da lista de chamadas	30 últimas
Dimensão da lista de mensagens	98 até 62 caracteres, 49 de 80 caracteres ou 33 até 160 caracteres
Dimensão da agenda	60 registos (15 caracteres e 20 dígitos)
Temperatura de funcionamento	5-40°C
Humidade relativa	5-95%
Dimensões exteriores	LxCxA: 179 x 189 x 65 mm
Peso	540g
Comprimento dos cabos de ligação	Cabo para ligação à rede telefónica: 3m

Garantia

A garantia é válida por um período de 2 anos a partir da data de aquisição do equipamento, de acordo com o certificado de Garantia PT que lhe foi entregue aquando da compra do equipamento.

Neste certificado incluem-se todas as informações necessárias à cobertura da garantia. Em caso de dúvidas dirija-se a uma Loja PT Comunicações.

Declaração CE de Conformidade (EC Declaration of Conformity)

 	
CWJ – Componentes Eléctricos e Electrónicos, Lda. Rua das Acácias, Lote L75 Parque Industrial da Figueira da Foz 3090-380 FIGUEIRA DA FOZ PORTUGAL	
Declaramos sob nossa responsabilidade que o aparelho / componente: (We declare under our responsibility that the apparatus / component)	USETEL-ACISML
Tipo ou modelo (Type or model):	USETEL-ACISML
Ano de fabrico (Year of manufacture):	2005
Descrição do produto (Product description):	Telefone Avançado com Caller-ID + SMS + Mãos Livres
Está conforme as disposições legais das seguintes directivas: (Is in conformity with the provisions of the following directives)	
Directiva de Compatibilidade Electromagnética: 89/336/EEC (Directive on Electromagnetic Compatibility)	
Segundo os standards: (Following the Standards)	EN55024:1998 - Immunity EN55022:1998 - Radio disturbance
Directiva de Baixa Tensão: (Low Tension Directive)	
	73/23/EEC
Segundo o standard: (Following the Standard)	EN60950:2000 - Safety
Directiva de R&TTE: (R&TTE Directive)	
	1999/5/EC
Segundo os standards: (Following the standards)	ETSI TBR37 (1999-06) – Connection to PSTN ETSI TBR38 (1998-05) – Speech Quality

Este equipamento foi aprovado de acordo com a decisão do Conselho da União Europeia 98/482/EC (CTR21) para ligação pan-Europeia de um único terminal à Rede Telefónica Pública Comutada (RTPC). No entanto, devido a diferenças entre as RTPC individuais existentes em diferentes países, a aprovação não dá, por si só, uma garantia incondicional de funcionamento correcto em todos os pontos terminais de rede da RTPC. Em caso de ocorrerem problemas, deverá contactar o fornecedor ou distribuidor do equipamento.

Este equipamento foi concebido para funcionar na Rede Telefónica Pública Comutada de **Portugal**. O equipamento não foi testado noutras redes. Caso o utilizador desejar ligar o telefone noutras redes deverá consultar primeiro o vendedor.

