



E  
L  
E  
T  
R  
Ô  
N  
I  
C  
O  
S

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## WMP-60 MULTI MÍDIA PLAYER

### Caro consumidor

Obrigado pela compra deste produto. Para um desempenho otimizado e seguro, por favor estas instruções cuidadosamente antes de conectar, operar ou ajustar o mesmo. Guarde-o para referências futuras.

Antes de conectar o cabo de força à tomada, certifique-se da voltagem local e selecione a voltagem na chave de tensão (se houver) do aparelho.

Distribuidor oficial no Brasil

**GBC** | Grupo  
Brasil  
Commerce

**ADVERTÊNCIA:**

- PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO OU DANOS AO APARELHO,
- x NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, UMIDADE, GOTEJAMENTO OU RESPINGOS E TENHA CUIDADO PARA QUE NENHUM OBJETO CONTENDO LÍQUIDO COMO, POR EXEMPLO, UM VASO, SEJA COLOCADO SOBRE O APARELHO.
  - x UTILIZE SOMENTE OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PELA DMD.
  - x NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA); NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONFIE TODOS OS REPAROS SOMENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DMD.

**ADVERTÊNCIA!**

- x PARA MANTER ESTE APARELHO BEM VENTILADO, NÃO INSTALE OU COLOQUE EM UMA ESTANTE DE LIVROS, GABINETE EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO ESPAÇO CONFINADO. ASSEGURE-SE QUE CORTINAS E OUTROS MATERIAIS NÃO OBSTRUAM AS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO PARA PREVENIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICO OU INCÊNDIO DEVIDO A UM SUPERAQUECIMENTO.
- x NÃO OBSTRUA AS ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO DO APARELHO COM JORNAIS, TOALHAS DE MESA, CORTINAS OU ITENS SEMELHANTES.
- x NÃO COLOQUE FONTES QUE EMITAM CHAMAS DE FOGO, COMO, POR EXEMPLO, UMA VELA, SOBRE O APARELHO.

A tomada de força deve estar próxima ao aparelho e de fácil acesso.

Para desconectar completamente este aparelho da fonte de alimentação CA, desconecte o plugue do cabo de força da tomada de força CA.

ESTE APARELHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM CLIMAS MODERADOS.

Este Aparelho pode receber interferência de rádio causada por telefones celulares durante o uso. Se tal interferência for detectada, por favor, aumente a distância entre o aparelho e o telefone celular.

**ADVERTÊNCIA:**

A tensão alternada é diferente dependendo da região de uso do aparelho.  
Assegure-se de ajustar a tensão adequada utilizada em sua região antes de utilizar o aparelho.

**Atenção:**

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas **ou recarregadas**.

Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

Não remova o invólucro da pilha.

# Normas de segurança

## Instalação

Instale o aparelho em uma superfície plana afastada da luz solar direta, temperatura e umidade altas e vibração excessiva. Estas condições podem danificar o gabinete e outros componentes e, portanto, reduzir a vida útil do aparelho. Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.

## Tensão

Não utilize fontes de alimentação de alta tensão. Isto poderá sobrecarregar o aparelho e causar um incêndio. Não utilize fontes de alimentação de CC.

## Proteção do cabo de força CA

Assegure-se que o cabo de força CA esteja conectado corretamente e não esteja danificado. Uma conexão inadequada e danos no cabo de força podem causar um incêndio ou uma descarga elétrica. Não puxe o cabo e não o dobre e não coloque objetos pesados sobre o mesmo. Segure firmemente o plugue quando desconectar o cabo de força. Se o cabo de força CA for puxado com muita força pode resultar em choque elétrico. Não manipule o plugue com as mãos molhadas. Isto pode causar choque elétrico.

## Materiais estranhos

Não permita que objetos metálicos caiam dentro do aparelho. Isto pode causar um choque elétrico ou um defeito.

Não permita que líquidos entrem no aparelho. Isto pode causar uma descarga elétrica ou um defeito. Se isto ocorrer, desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada

Não aplique inseticidas sobre ou dentro do aparelho. Estes produtos contêm gases inflamáveis que podem gerar fogo ao se tocarem com os componentes internos do aparelho.

## Reparos

Não tente reparar este aparelho. Se o som for interrompido, os indicadores não forem acesos, surgir fumaça ou qualquer outro problema ocorrer e que não conste destas instruções, desconecte o cabo de força CA e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada DMD. Se o aparelho for reparado, desmontado ou remontado por pessoas não qualificadas para tal, isto poderá gerar o risco de choques elétricos ou danos ao aparelho.

Prolongue a vida útil do aparelho desconectando-o da fonte de alimentação se não houver intenção de utilizá-lo durante um longo período de tempo.

# Licenças

Fabricado sob as licenças dos Estados Unidos N. s. 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 e outras licenças dos Estados Unidos e do restante do mundo sendo elas emitidas e pendentes. DTS e o símbolo DTS são marcas comerciais registradas. DTS, os logotipos Digital Surround e DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui o software.  
© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

A directiva ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) limita a total de 0.1% o uso de certas substâncias na composição de manufacturados na União Européia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países. As substâncias restritas são as seguintes:

Chumbo  
Mercúrio  
Cádmio  
Cromo hexavalente  
Polibromato bifeníl  
Éter difeníl polibromato (PBDE)



DMD™ é uma marca de fábrica da GBC:  
Grupo Brasil Commerce

# ÍNDICE

Neste manual

Obrigado por escolher o produto DMD, o manual apresenta todas as funções para torná-lo facilmente manipulado e trazer alegria para você.

Leia antes de utilizá-lo.

O controlador multi-room tem interface amigável.

Com instalação embutida na parede que não influencia na decoração.

É realmente a combinação de funções úteis e fáceis. Deixa a música cheia de vida, de trabalho e relaxamento em casa e tornar a sua casa mais agradável.

A satisfação do cliente é a nossa busca constante, vamos oferecer a mais sincera experiência de bem estar para você.

Catálogo.....	.....
Instalação e remoção.....	.....
características.....	.....
Descrição fiação de saída.....	.....
Esquema do sistema.....	.....
Parte inferior do painel de controle.....	.....
Controle Remoto.....	.....
LIGA \ DESLIGA.....	.....
Executar Músicas.....	.....
Vendo Imagens.....	.....
Radio Fm.....	.....
Entrada aux 1 e 2.....	.....
Configuração do Timer 1, 2 e 3.....	.....
Configurações.....	.....

## Itens inclusos na embalagem:

- > Painel de comandos (display)
- > parafusos, Amplificador
- > Caixas de Passagens
- > Fonte de alimentação 110v/220v
- > Controle Remoto (utiliza pilhas AAA não inclusas)

## Dimensões:

- > Painel de comandos: 86,25mm x 86,25mm x 42,28mm (L x A x P)
- > Fonte de alimentação: 86,25mm x 86,25mm x 42,20mm (L x A x P)
- > Caixa de Passagem: 85,4mm x 85,4mm x 59,9mm (L x A x P)
- > Controle Remoto: 45,00mm x 152,00mm x 20,00mm (L x A x P)

x Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.

## Precauções de segurança

- 1 Aplicar a fonte de alimentação DC12V.
- 2, Fiação segue o guia de instalação, se a fiação estiver errado, talvez cause falhas da máquina.
- 3, cabo de alto-falante deve se conectar ao terminal de alto-falante, e não aos outros.
4. Confirme se a fiação está certo, então ligue a máquina.
- 5, a máquina é de alta precisão, não desmontar.
- 6, não alterar qualquer parte da máquina.
- 7 Se esta máquina tem algum problema ao usar, por favor, entre em contato com o distribuidor local ou a nossa empresa.

## Instruções de Instalação

- 1, Caixa de profundidade padrão . Profundidade de 50 mm, altura de instalação é o mesmo que o controle da luz.
2. Cabos: cabo de alimentação de multi-core de cobre, cabo de áudio, cabo de alto-falante, consulte a saída conectar descrição diagrama, utilize o canal / ranhura para garantir a vida útil e estabilidade do cabo.
- 3, Fiação: quando são multiponto (multiprodutos), a fiação adota conexão paralela, você pode se conectar a partir do cabo, também pode, através da caixa de distribuição.

## Características

- 1, projeto elegante, superfície do cristal, tela de 2.8 TFT, toque na parte de baixo da tela.
- 2, a Modo de reprodução: repetir todas as faixas, a ordem de jogo, amplificador Philips.
- 3, USB e cartão SD para reproduzir música e fotos (USB até 64Gb e SD Card até 32Gb).
- 4, tocar música: suporte MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, AAC, AC3, DTS, etc exposição lírica
- 5, modelos EQ: popular, suave, jazz, baixo, rock etc.
- 6reprodução aleatória, repetir.
- 7, álbum de fotos: JPG, BMP, GIF, PNG, etc, para navegar, você pode selecionar a sua imagem favorita como pano de fundo, você também pode digitalizar todas as imagens usando o PowerPoint, seleções de vários para escolher.
- 8, rádio FM, Manual / Automático para selecionar o canal. antena escondida, 20 estações de rádio pré-set e armazenamento.
- 9, HOST USB: U disco pode jogar diretamente.
- 10, O visor do relógio: relógio analógico exibido quando em espera.
- 11, Memória quando cortando a eletricidade: Memória do estado quando desligado.
- 12, IR controle remoto: oferecem teclas de atalho e operação personalizado.
- 13, Time-switch, você pode selecionar a música para ligar. Em qualquer volume que você quiser.
- 14, Alto Falantes: protege o circuito para evitar ruídos quando ligar. Pode prolongar a vida útil do alto-falante.
- 15, saída de áudio para amplificador ou subwoofer ativo: pode transmitir para outro controlador de ambiente para compartilhar a música. Pode ser conectado a amplificador ou subwoofer ativo.

## Conexões do módulo principal (Parte inferior)

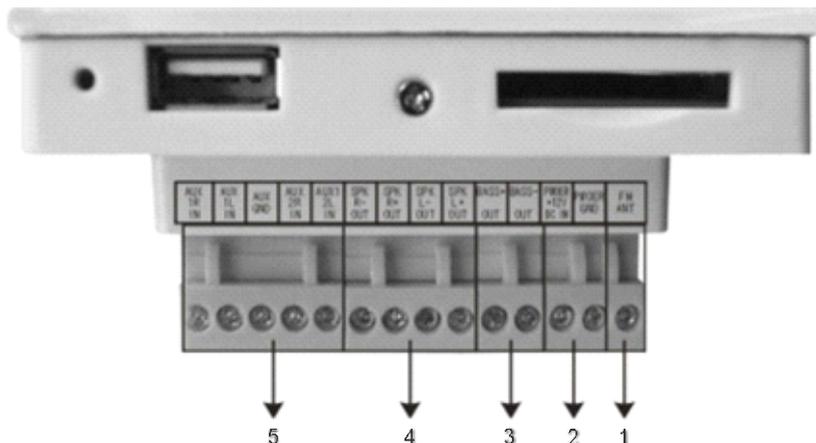


Figura 1

Descrição das conexões de saída:

1, antena de rádio FM:

A antena usar fio sólido, o diâmetro do fio de núcleo menor ou igual a 1 milímetro, comprimento entre 1 e 1.5m.

Cabo de áudio: RVVP2 X 0,5 X 0,75 RVVP2.

2, entrada de energia:

Fio de energia: 1, 2 milímetros núcleo de cobre

3, saída de sinal de áudio:

Cabo de áudio: RVVP2X0.5 RVVP2X0.75


4, saída Speaker (canal esquerdo / direito):

Cabo de áudio: RVH2 RVH2 X 100 X 200.

5, De duas vias de entrada de áudio AUX:

AUX 1; AUX 2

## Diagrama de conexões

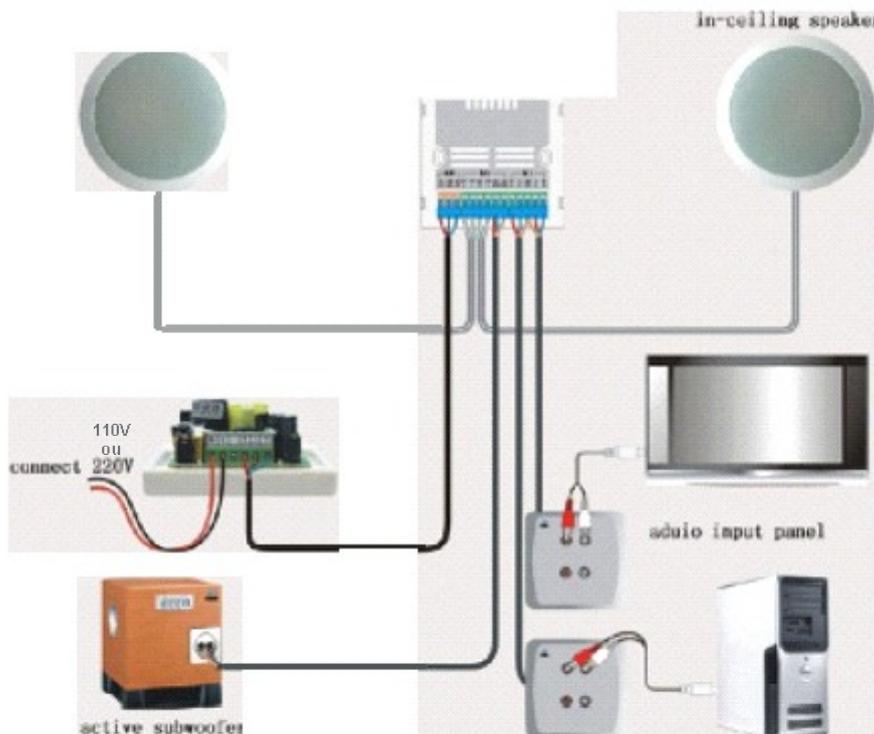

x Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.

## Esquema de instalação

1) Abra o painel de cristal.



2) Depois de conectado, insira terminal de fiação.



3) Depois da instalação, coloque na caixa de ligação e fixe-a com o parafuso.



4) Ajustar o parafuso e encaixe o painel.



5) Cubra o painel.



6) Torça o parafuso na parte inferior do painel de cristal.

x Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.

## Descrição de comandos e conexões (Painel Frontal)

### 1, ON/OFF/Retorno

Toque neste botão por 3 segundos para ligar enquanto estiver em modo de espera, toque por 3 segundos para colocar em modo standby, toque o para voltar a página anterior quando diante.

### 2, Confirmar/play/pause

Toque neste botão para entrar no sub menu quando é interface principal. Toque neste botão para parar a reprodução quando ouve música, toque novamente para continuar.

Toque neste botão para parar a reprodução imagens ao navegar imagens automaticamente, toque novamente para continuar.

Toque neste botão para parar o rádio ao ouvir o rádio, toque novamente para continuar.

Toque neste botão por 3 segundos quando estiver a ouvir rádio ou jogar imagens, ele irá aparecer ítem de menu translúcido na parte inferior esquerda da tela.

### 3, VOL+, VOL- toque nesses botões para aumentar ou diminuir os volume.

### 4 >>, <<

Toque neste botão para frente ou para trás quando no estado menu.

Toque neste botão para retornar à faixa anterior ao reproduzir música, tocá-lo durante 3 segundos para o FUST backward.touch este botão para selecionar a faixa seguinte, tocá-lo durante 3 segundos para avançar rapidamente.

### 5, Antena de rádio: Ajuste o sinal de rádio.

### 6. Painel Touch Screen

Ao reproduzir as músicas por muito tempo, é melhor para a Media Player desligar a luz de fundo para estender a vida útil de tela digital TFT.

### 7 Sensor de IR: Local do recebimento do sinal do controle Remoto.

### 8. Soquete do cartão SD.

Conecte o cartão SD com sideup, abertura para a direita, o suporte até 32G.

### 9. Porta USB

Usb 2.0 suporta Pendrive de até 64gb.


### 10 Reset: Toque neste botão para reiniciar a máquina quando tiver algum problema.

### 11, interface de saída

Da esquerda para a direita são: cabo de saída de alto-falante cabo de entrada de fonte de som extena saída de áudio da fonte de alimentação cabo de antena de rádio.



9

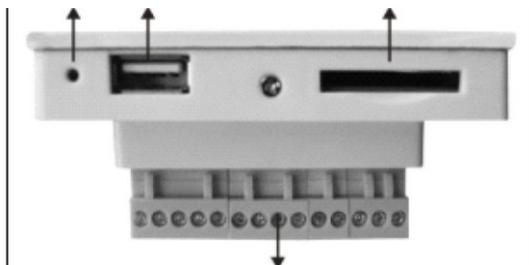

## Controle remoto

1. Power: Toque neste botão para ligar, toque novamente para desligar.
2. Mute: Toque neste botão para ligar o som, toque novamente para desligar o som.
3. Rádio: Toque neste botão para entrar no menu principal do rádio, toque neste botão para aparecer itens de menu quando estiver a ouvir rádio.
- 4, sound effect: Toque nesse botão para selecionar POP,ROCK,JAZZ,BASS,NORMAL etc.
5. VOL + / - para aumentar / diminuir o volume: Toque neste botão para ajustar o volume
6. canais de busca: Toque neste botão para a busca automática e salvar
7. Tempo de fixação: Toque neste botão para entrar no menu principal de tempo de concerto.
8. Play / Pause: Tocando este botão para alternar entre reproduzir / pausar. Toque nesse botão para fazer uma pausa durante a navegação automaticamente. toque novamente para continuar.
9. Direção, confirm: Tocando este botão para cima, baixo, esquerda, direita para selecionar o menu, e chave de confirmação tocar para entrar na opção que você selecionou.
- 10, Return: Toque nesse botão quando é submenu para retornar à página anterior.
- 12, USB / SD: Se você ligar o USB e cartão SD ao mesmo tempo, você pode tocar neste botão para alternar entre elas.
13. botão musica: Tocando este botão para entrar no menu de música,
- 14, configuração  
Toque neste botão para voltar ao menu principal.
15. botão AUX  
Repetidamente tocar neste botão para alternar 2 AUX e fechar.
16. Imagem  
Toque neste botão para retornar ao menu de imagem.



### PRECAUÇÃO

Há risco de explosão se as pilhas forem inseridas incorretamente. Substitua-as somente por pilhas do mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.

### Advertência

Mantenha a bateria tipo botão fora do alcance das crianças. Se alguém a engolir, chame um médico imediatamente.

x As operações destas instruções são descritas principalmente considerando a utilização do controle remoto, porém podem ser realizadas no módulo principal se os controles forem os mesmos.

## Operações básicas

### Liga e Desliga

Ligue o painel de alimentação de energia para o controlador de ambiente. Uma vez que o controlador de ambiente. Ver acima, ele irá exibir música. Tocar o botão do painel durante 3 segundos ou tocar o botão de ligar / desligar no controle remoto para ligar o controlador de ambiente.

Se você não operar o controlador ambiente durante 30 segundos após ligar, ele vai entrar em estado de espera com o relógio

### Reproduzir Música.

Antes de ligar, se tiver conectado no USB, uma vez ligado, ele vai tocar música em USB.

Cartão SD é a mesma coisa. se USB, cartão SD estão conectados ao controlador quarto, por trás será reproduzido o primeiro. você também pode rapidamente, tocando no USB / SD no controle remoto.

Ao reproduzir as músicas, tocando liga/desliga retorno, para sair do menu de música para retorno para a interface de configuração de música.

Entre no menu de configuração das músicas, selecione a opção desejada.

Selecione o menu que você deseja ajustar, entrar no submenu para selecionar.

Entre no menu de reproduzir . você pode selecionar abrir ou fechar

Música ao reproduzir música, a música vai continuar, se você selecionar Fechar, então não.

### Exposição lírica:

Ao reproduzir as músicas, se a música tem acompanhado Lyric, ele irá mostrar a letra.

Como usar o arquivo de letra?

O nome da letra e música são os mesmos, e colocá-los em um arquivo. por exemplo: nome da canção é levar-me ao seu coração.MP3

Em seguida, o nome da letra é levar-me ao seu coração.irc

### Visualizar Imagens.

Selecione o menu de imagem e toque ok, retornar para entrar no submenu, ele exibirá o catálogo de imagens, se não houver fotos em USB ou SD, então ele não vai exibir.

### Radio FM

Pressione ok, retorno para sair da página atual para a página anterior. Pressionar a parte inferior de rádio no painel remoto ou para selecionar a ouvir rádio e confirmar, em seguida, entrar no menu de rádio.

Longo pressione ok, retorno por 3 segundos ou pressione o atalho de rádio do controle remoto, ele irá aparecer menu de configuração.

Pressione confirmar ou a direção do controle remoto para selecionar a função, então.

Pressione OK para confirmar.

Selecione a tocar, em seguida, pressione ok para confirmar e marque

Pressione AUX para duas vezes no controle remoto para mudar de estado do próximo e, em seguida, você pode ouvir o rádio.

### AUX entrada de fonte de som externo.

Pressione AUX na parte inferior remoto ou no painel para selecionar o ícone de áudio para confirmar, em seguida, entrar no AUX. Menu.

Pressione o AUX no controle remoto para mudar AUX1, AUX2, AUX, ou pressione + - no painel para mudar.

## Operações básicas (continuação)

Se for o estado de fundo de rádio, vai mudar para o estado Fechar, em seguida, sair do menu de rádio.

### Função Tempo.

Pressionar a parte inferior de tempo no controle remoto + ou - no painel para selecionar tempo de configuração e confirmar, em seguida, entrar no menu de tempo.


Data e hora: pressione 0 K 11 "11 no painel para entrar no ajuste de tempo".

Selecione a definição de tempo e pressione OK no painel, a cor tempo vai escurecer

Pressione + - no painel ou usar o controle remoto para ajustar hora.

Pressione OK no painel para confirmar, em seguida, ajuste minuto, e pressione OK para confirmar.

Display mode: select 12hour、24hour mode.

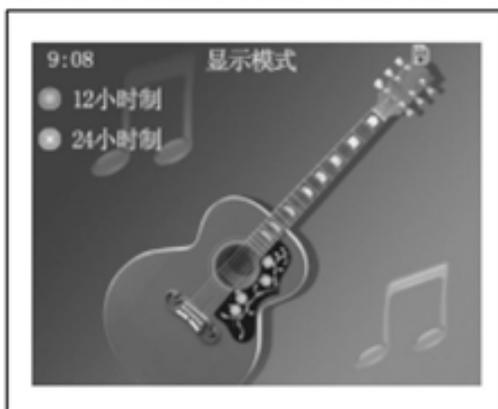

Data: definição de seleção de data e pressione OK para definir a data. a cor data vai escurecer, pressione no painel ou usar o controle remoto para ajustar data, pressione ok, continue ajustando mês e ano.

Após ajustar data e hora pressione "retorno" no controle remoto ou <b no painel para retornar à página anterior, em seguida, entrar na tela de preferências de inicialização.

Configuração tempo de inicialização: selecionar os dias e o input de áudio para a inicialização.

Quando o controlador de quarto está em: Pressione OK para abrir ou fechar a configuração de inicialização, em seguida, pressione -. . \_ para selecionar a próxima configuração.

## Guia de solução de problemas

Antes de solicitar quaisquer reparos a Assistência Técnica Autorizada, verifique as sugestões e soluções informadas a seguir. Se houver dúvida sobre alguns dos pontos informados ou se as soluções indicadas não solucionarem o problema, consulte a Assistência Técnica Autorizada e solicite instruções adicionais.

<b>Trouble</b>	<b>Reasons and solutions</b>
Sem Imagem	<ol style="list-style-type: none"><li>1 verifique os cabos de alimentação se está certo ou não;</li><li>2 Verifique se está ligado ou não.</li></ol>
Sem Audio	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Checar os cabos de caixa</li><li>2 Verifique se está no mute.</li></ol>
Pressionar os botões	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Desligue e após 30 segundos religue</li></ol>
FM	<ol style="list-style-type: none"><li>1 A antena está ruim;</li><li>2 O local da antena não está bem localizado ;</li><li>3 baixo sinal.</li></ol>
Desordem ou morto	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Desligue e após 30 segundos religue</li></ol>
Controle Remoto	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Troque as baterias;</li><li>2 A curta distancia mude o ângulo e algo que esteja obstruindo.</li></ol>

Bateria do controle remoto.

Quando você diminuir a distância de remoto for inútil, por favor, mude AAA bateria, consulte a polaridade da bateria durante o carregamento.

Estamos a melhorar o desempenho do nosso produto o tempo todo, se a especificação e design sofrerem mudança, por favor, depende do produto real.

## Especificações

		<b>FM</b>	
1.1 power supply	Standard power(AC/DC)	2.1 frequency adjustment range	87.5108MHz Europe/China
1.2 load	4-8Q	2.2 audio SNR	60dB
1.3 output power	2x15W	2.3 stereo crosstalk	30dB
1.4 demension	86x86x 42mm	2.4 frequency	200000Hz

## parameters:

Audio format	MP3, WMA, APE, FLAC, OGG, AAC, AC3, DTS
Picture format	JPG, BMP, GIF, PNG
Screen resolution	480x320

## Cuidados com o aparelho

### Limpe o aparelho com um pano macio e seco

- x Nunca utilize álcool, solvente de tinta ou benzina para limpar o aparelho.
- x Antes de utilizar tecidos tratados quimicamente, leia com atenção as instruções fornecidas com o produto.





O Grupo Brasil Commerce nasceu da necessidade de distribuir grandes marcas no mercado Nacional.

Sendo assim trabalhamos com a melhor logística, atendimento, o que favorece um preço Justo e melhor comercialização.

#### Logística

Trabalhamos com os melhores serviços do mercado, cobrindo todo o Território Nacional.

#### Atendimento

Disponibilizamos de equipe, altamente capacitada e treinada. Além de utilizarmos todos os recursos disponíveis para ter a melhor comunicação com nossos parceiros.

#### Comercialização

Nossa comercialização é voltada para favorecer os nossos parceiros: Descontos, Negociações, e Prazos.

Visite: [www.gbc.com.br](http://www.gbc.com.br)

Veja abaixo as nossas marcas:

---



**smarts**

**PRO  
PAINTBALL**

Estr. dos Bandeirantes, 4815 loja. A - Curicica - Rio de Janeiro. RJ

CEP: 22775-114

Tel. 4020-0876 (custo de ligação local)/(21) 3150-0876