

NKS

Modelo PL-1000

CACHEADOR AUTOMÁTICO

ESTRELAS
Qualia



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES



As instruções de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir riscos. É importante ler com cuidado todas as instruções antes de usar o produto, e conservá-las para a referência futura de novos usuários.

A limpeza do produto somente pode ser feita com ele desligado, frio e com um pano úmido para limpeza. Não use detergente ou outro produto químico, isto pode danificar a superfície.

Mantenha este aparelho longe do alcance das crianças.

Atenção: Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver sendo utilizado ou antes de limpá-lo.

Não coloque-o sobre qualquer superfície sensível ao calor. Espere o aparelho esfriar antes de guardá-lo.

Depois de utilizá-lo não enrole o fio em volta do aparelho, pois pode danificá-lo.

Durante o uso, evite o contato das superfícies quentes com o rosto ou pescoço.

Não utilize o aparelho caso o fio esteja danificado. Providencie a troca somente através da assistência técnica.

Não mergulhe o aparelho ligado ou desligado em água ou qualquer outro líquido mesmo que seja para limpá-lo.

Atenção - Não utilizar a aparelho próximo de água contida em banheiras, lavatórios, ou em outros recipientes, pois isso pode causar dano ou choque elétrico fatal. Se o aparelho molhar acidentalmente, desligue-o da tomada imediatamente e leve-o à assistência técnica antes de usá-lo novamente. Não tente consertá-lo.

Não deixe que o aparelho fique pendurado pelo fio. Para retirar o aparelho da tomada, puxe sempre pelo plugue e nunca pelo fio.

Não utilizar produtos químicos como: alisantes, cremes, hidratantes ou outros que não sejam apropriados para este devido fim.

Não utilizar perto de superfícies inflamáveis tais como: plásticos, tecidos sintéticos etc. Não usar líquidos ou produtos inflamáveis tais como: álcool, acetona, cera etc. (Risco de incêndio e curtos circuitos)

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

AVISO: Não utilize esse aparelho perto de banheiro, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.


Esse produto é **EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO**.



O CACHEADOR AUTOMÁTICO

Grande capacidade da câmara de cachos
Tecnologia Ceramic Ion

Controle de cachos 3 regulagens
(direita, esquerda, alternativo)
para uniformes ou cachos naturais

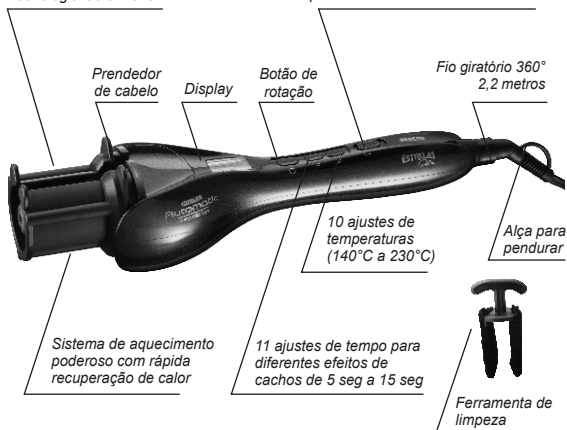

O Cacheador Automático Estrelas NKS Essencial possui uma câmara de ondulação projetada em Ceramic Ion onde o cabelo será introduzido suavemente e receberá aquecimento por todas as direções. Os cabelos em momento algum passam por qualquer tipo de tensão ou algo que possa agredi-los, sendo assim totalmente seguro e ágil.

Após esse aquecimento, que pode ser variado de acordo com a necessidade dos cabelos, é possível notar os fios com formas perfeitas e super definidas. Conta também com um indicador sonoro, que quando o cabelo é adicionado dentro da câmara emite bips para lembrar a hora de soltar os fios. Tecnologia superior e engenharia inovadora para cachos perfeitos e sem esforço.

Aquece rapidamente. É leve e compacto, seu fio giratório (360°) de 2,2 metros de comprimento, permite maior liberdade de movimentos.



AJUSTES DE TEMPERATURA

Existem 10 ajustes de temperatura para selecionar entre 140°C a 230°C. Recomendamos que você sempre comece com a temperatura mais baixa e aumente o nível de calor conforme necessário.

Para ajustar basta pressionar o botão de temperatura.

De 140°C a 170°C - para cabelos delicados, finos ou coloridos.

De 170°C a 200°C - para cabelos texturizados.

De 200°C a 230°C - para cabelos grossos ou ondulados.

CONFIGURAÇÕES DE TEMPO

Existem 11 ajustes do tempo com indicador sonoro. Cada ajuste proporciona um efeito de onda diferente. Quanto mais tempo o cabelo permanecer dentro da câmara de cachos, mais definido o cacho será. Mas os resultados também variam de acordo com o tipo de cabelo.

De 5 a 8 segundos - para ondas soltas

De 8 a 10 segundos - para cachos normais

De 10 a 15 segundos - para cachos mais definidos

CONTROLE DE CACHOS (DIREÇÃO DAS ONDAS)

Selecione a direção da onda deslizando o interruptor para R, L ou A.

L - Direção da onda para a esquerda.

R - Direção da onda para a direita.

A - Alterna a direção após cada onda.

Os cabelos precisam estar secos e penteados.

Ligue o aparelho na uma tomada.


Pressione o botão de temperatura até chegar na temperatura desejada.

Observe este processo no display.

Existem 11 definições do tempo (de 5 a 15 segundos). Escolha a opção necessária para o resultado desejado.

Selecione a direção da onda, deslizando o botão para a posição:

R, L ou A

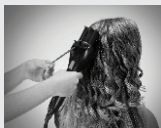

Separe uma mecha de cabelo, não maior do que 3cm.

Note que o cachecador deve ser posicionado no cabelo com a fenda da câmara aquecedora de cachos virada para cima.

Posicione o aparelho onde você deseja que o cacho comece.

Coloque a mecha levemente esticada abaixo da área da seta (seta indicadora).

Quando o cabelo estiver no lugar, pressione o botão de rotação para permitir que o cabelo seja automaticamente levado para dentro da câmara.

Segure o cabelo até que a mecha entre por completo na câmara de aquecimento

Importante:

Se tiver colocado muito cabelo, ou a mecha não estiver posicionada exatamente no centro do aparelho, o processo irá parar novamente e um sinal sonoro será emitido para indicar um problema. Esse recurso de segurança garante que não haverá cabelos embaraçados (emboados).



INSTRUÇÕES DE USO

O cabelo é modelado automaticamente dentro da câmara, onde é realizado suavemente, e aquecido por todos os lados sem esforço para formar os cachos.

Ao utilizar o ajuste do tempo, você vai ouvir uma série de sons (bips - indicador de sinal sonoro) individuais. Mantenha o aparelho na mesma posição até o fim dos sons (bips) individuais. Depois haverá quatro bips rápidos em sucessão. Isso indica que o tempo acabou e você pode remover o cacheador do cabelo.

Para permitir que o cacho fique bem definido, não penteie ou escove os cabelo até que eles esfriem.

Repita este processo em mais partes dos cabelos até que você tenha a quantidade de cachos desejada.



DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Este aparelho possui um sistema de desligamento automático para maior segurança.

Se o aparelho ficar ligado por mais de 60 minutos continuamente, ele desliga automaticamente.

Em caso de perda de energia durante a utilização, puxe suavemente o cacheador, afastando da cabeça para liberar o cabelo e soltar o cacho.

Ao retornar a energia o produto funcionará normalmente.

OBS.: No caso de falta de energia é recomendado que o produto seja desligado e o plugue removido da tomada.

PARALIMPAR O PRODUTO:

Após o uso, remova o plugue da tomada.

Aguarde até que o aparelho esfrie.

Limpe com um pano macio umedecido com água e detergente ou sabão.

Não use solventes ou qualquer outra substância química.

Não use detergentes, abrasivos e solventes. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento da superfície.

Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazene-o em local seco.

Nunca mergulhe o aparelho em água para limpá-lo.

Seque rigorosamente antes de usar. Não use o aparelho novamente, até que esteja completamente seco.

PARALIMPAR A CÂMARA:

Insira a ferramenta de limpeza na câmara de cachos e gire para limpar seu interior.

Tensão 127-220V 60Hz

Potência 22W

Temperatura Máxima 230 °C



Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (cabo de força, etc.) e metálicas (fios, circuitos, etc.). Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc.). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.