

Lenco

MANUAL DE INSTRUÇÕES



PA -81

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS	2
INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA.....	2
DESCRIÇÃO.....	3/4
BATERIA.....	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	5
GARANTIA.....	5
SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTENTOR DO LIXO".....	5

CARACTERÍSTICAS

- Entrada AUX (ficha 3.5 mm Stereo)
- Entrada de microfone (ficha 1/4")
- Bluetooth 2.1 + EDR Wireless
- Suporta ligações de áudio em stereo A2DP com a maioria dos smart phones/ laptop
- USB/SD Leitor MP3
- Visor LCD
- Controle individual do volume do microfone
- Bateria recarregável, com indicador de carga e indicador do nível de bateria.
- 2 – saídas 6.5" woofer + 1" tweeter
- 65w potência máxima
- Pega telescópica metálica e rodas para transporte fácil
- 12 horas de autonomia

O aparelho Lenco PA-81 é um sistema de som wireless com 4 canais mixer que aceita microfone, line-in, Bluetooth wireless stereo com alcance até 10 metros, USB /SD, leitor MP3 com visor LCD. Concebido com materiais resistentes possibilitando o seu uso ao ar livre.

O sistema de som Lenco PA-81 é totalmente portátil e sem fios graças à sua bateria recarregável com autonomia de 12 horas. A sua pega metálica integrada permite uma maior e melhor mobilidade de e para actuações. O sistema de som Lenco PA-81 é perfeito para músicos, compositores ou acções educativas.

Leve o seu som consigo para qualquer lugar!!

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções de funcionamento antes de utilizar o aparelho para evitar riscos de choque eléctrico ou de incêndio.

Utilize o aparelho apenas para a finalidade a que se destina.

Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante ou vendidos juntamente com o aparelho. Qualquer montagem do aparelho deverá ser efectuada de acordo com o manual de instruções.

- Não utilize aparelho perto de água, por exemplo piscinas, lavatórios, ou perto de tubagens de água.
- Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar directa, e humidade.
- Este aparelho não deve ser colocado sobre superfícies instáveis. Ao cair, poderá causar acidentes graves, e ficar danificado.
- As aberturas na caixa do aparelho foram concebidas para ventilar, evitando o sobreaquecimento e assegurando o bom funcionamento do aparelho. Estas aberturas devem manter-se desobstruídas, mantendo o aparelho a uma distância de paredes e mobiliário que permita a sua correcta ventilação, de acordo com as instruções do fabricante.
- Verifique regularmente se o aparelho ou cabos apresentam danos. Nunca ponha a funcionar um aparelho com danos.
- A manutenção deste aparelho deve ser efectuada por um técnico qualificado. Sempre que verificar qualquer anomalia no funcionamento do seu aparelho, deverá recorrer imediatamente aos serviços técnicos, directamente através do telef. 800 200 092, ou junto do seu distribuidor autorizado.
- O aparelho só deve ser montado de acordo com as indicações do fabricante.
- Se não utilizar o aparelho durante um longo período de tempo aconselhamos a desligá-lo da tomada e a tirar a bateria.

CRIANÇAS E PESSOAS DÉBEIS

- Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao Alcance dos mesmos. Atenção! Não deixe crianças pequenas brincarem com plástico. Perigo de asfixia!
- Para proteger crianças ou pessoas débeis contra os perigos de aparelhos eléctricos, preste atenção a que este aparelho só seja utilizado sob vigilância. Este aparelho não é um brinquedo. Não deixe crianças brincar com ele.


SÍMBOLOS NESTAS INSTRUÇÕES DE USO

Indicações importantes para a sua segurança estão marcadas de forma especial. Preste especial atenção a estas indicações, para evitar acidentes e danos no aparelho:

 **AVISO:** Chama a atenção para perigos existentes para a sua saúde e para possíveis riscos de ferimento.

 **Perigo:** Chama a atenção a possibilidade de choque eléctrico.

DESCRIÇÃO

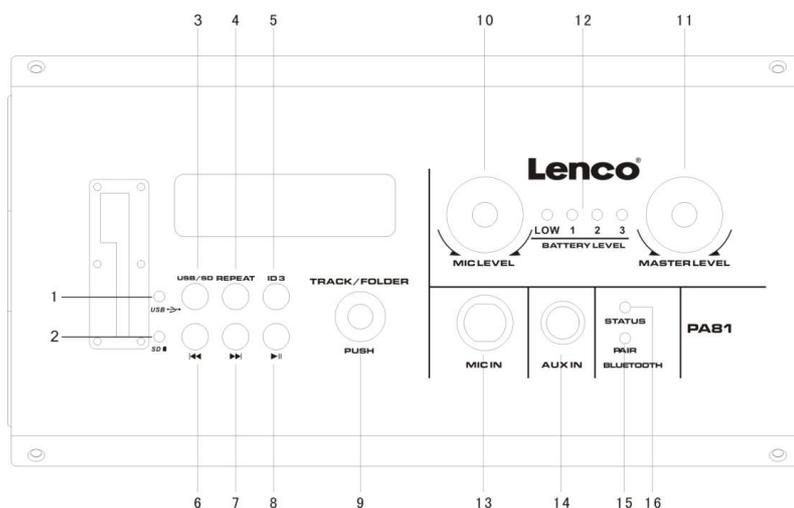


- 1. LED Indicador USB**
A luz indicadora acende quando conectar um drive USB, ou o modo USB está seleccionado.
- 2. LED Indicador SD**
A luz indicadora acende quando conectar um cartão de memória SD, ou o modo SD está seleccionado.
- 3. USB/SD**
Pressione este botão para seleccionar entre o modo USB ou o modo SD cartão de memória para o leitor de MP3
- 4. REPEAT:**
Pressione este botão para seleccionar o modo repetir, "repeat one" (repetir uma) ou "repeat all" (repetir todas) as faixas do leitor de MP3.
- 5. ID3**
Pressione este botão para mudar as informações do visor ID3 apresentado no ecrã LCD.
- 6. Anterior <<**
Pressione este botão para seleccionar a faixa anterior do leitor MP3.
- 7. Próximo >>**
Pressione este botão para seleccionar a faixa seguinte do leitor MP3
- 8. PLAY / PAUSA:**
Pressione este botão para alternar entre play / pausa do leitor MP3
- 9. Faixa / pasta:**
Active este codificador para navegar rapidamente na faixa ou pasta.
Pressione e rode para navegar através das pastas
Basta rodar, sem pressionar para navegar nas faixas dentro da pasta.
- 10. MIC**
Rode este botão para controlar o nível de entrada do microfone.
- 11. Master**
Rode este botão para controlar o nível de saída principal. O volume de entrada Bluetooth / AUX é controlado através da saída master.
- 12. Bateria**
Os leds indicadores mostram o nível de bateria interno, para manter uma melhor qualidade de som, conecte o cabo de ligação AC, quando o nível de bateria estiver baixo.
- 13. MIC in**
Esta entrada permite a ligação de um cabo de 6,3 milímetros para a entrada de microfone.
- 14. AUX in**
Permite conectar um dispositivo de música nesta tomada com um cabo de 3,5 mm.
- 15. Bluetooth**
Pressione este botão conforme as instruções abaixo para as seguintes operações:

Curto pressione durante 1 seg: ligue o Bluetooth e aguarde que o dispositivo a emparelhar fique conectado com o sistema de som PA-81 ou o sistema PA-81 buscará automaticamente por um novo dispositivo Bluetooth activado para emparelhamento.

Pressione / Hold 5sec: Ligue o Bluetooth e o sistema PA-81 entrará em "modo de emparelhamento", um novo Dispositivo pode ser conectado ao sistema PA-81.
(Escolha o menu Bluetooth no seu dispositivo (ex: telemóvel) e procure "LENCO PA-81" e registe-o no seu dispositivo. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth. O sistema "LENCO PA-81" será apresentado no seu dispositivo para o seleccionar. Dependendo do fabricante e do modelo do seu dispositivo, deve introduzir a password, que normalmente por defeito é "0000". Pressione durante 10 seg para desligar o Bluetooth e todas as ligações serão desligadas.)

(**NOTA:** Se durante 2 min. Não houver nenhum dispositivo emparelhado, o Bluetooth desliga-se. Só é possível emparelhar um dispositivo de cada vez).

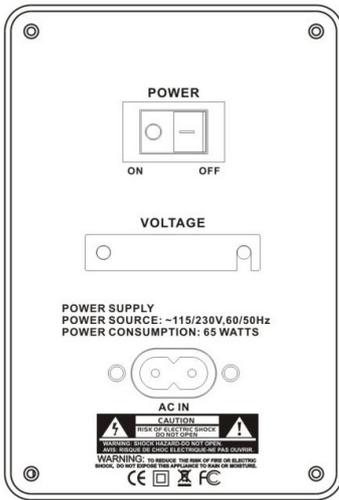

Indicador de carga

O processo de carga de bateria está em curso quando o cabo de ligação AC for conectado. O LED indicador permanece ligado durante o processo de carga da bateria.

A energia fornecida pela bateria é automaticamente desligada quando o nível de energia é demasiado baixo para o funcionamento do aparelho.

Deverá conectar o alimentador de corrente AC para carregar a bateria e permitir o funcionamento do aparelho.

Não deixe o aparelho com a bateria descarregada, a bateria poderá causar danos quando está totalmente descarregada.

Notas:

Quando utilizar o aparelho depois de ter estado 2 meses consecutivos sem utilização, conecte o alimentador de corrente AC e carregue a bateria durante 8 horas. Para a primeira utilização deverá carregar a bateria durante 48 horas. Estes procedimentos protegem a capacidade da bateria e aumenta a sua durabilidade.

A bateria não deve ser exposta a fontes de calor, como luz directa do sol, ou fogo.

LIMPEZA

- Limpe o aparelho com um pano seco sem produtos de limpeza.
- Não imergir o aparelho em água.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:.....PA-81
 Coluna de Som6.5"woofer + 1" tweeter
 Potencia máxima de saída 65 W
 Capacidade de carga de curta duração:..... 340 W
 Consumo energético:.....20w THD=1%
 Distorção:≤ 1%
 S/N Ratio ≥ 68 dB
 Frequência :100Hz~20 KHz
 Fonte de alimentação:100~120V/220~240
 (depende da região onde é comercializado, consulte o painel traseiro da unidade)
 Dimensões (WxDxH)349x275x507mm
 Peso:..... 12.3kg
 Consumo máximo energético65W

Este aparelho foi controlado nos termos das actuais directivas da UE aplicáveis, tais como inocuidade electromagnética e directiva sobre baixa tensão, e fabricado de acordo com as mais recentes prescrições da segurança técnica.

Reserva-se o direito de alterações!

GARANTIA

- O aparelho vendido pela nossa empresa tem uma garantia de 24 meses a partir da data da compra (talão).
- Durante o período de garantia, procederemos a remoção grátis - para reparação, ou, segundo a nossa decisão, por substituição - das deficiências do aparelho ou dos acessórios que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!
- O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis. Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.
- Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem, nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas!
- A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO "CONTENDOR DO LIXO"



Poupe o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso deposito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana.

Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados.

Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

MEI EUROPA, Lda.
 Linha Verde: 800 200 092
 Website: www.mei.pt