MICKEY MOUSE

SANDUICHEIRA DISNEY

MICKEY

MALLORY

SANDUICHEIRA DISNEY

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.
A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.
A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante – Leia com atenção antes de usar oproduto.
· Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
· Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1-Luz piloto vermelha	2- Luz piloto verde	3- Trava
4- Corpo	5- Placa Superior	6- Placa Inferior

PREPARAÇÃO PARA O USO

Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe as placas antiaderehntes com uma pano macio umidecido em água.
- A seguir, unte ligeiramente as placas a serem utilizadas com óleo de cozinha tirando o excesso com um pano seco.
- Conecte o aparelho a tomada e feche-o enquanto aquece.
- Os avisos luminosos irão acender. O indicador luminoso vermelho indica que o aparelho está ligado e em aquecimento. O indicador verde irá acender quando a temperatura ideal for atingida.
- Coloque o alimento na placa inferior e ao fazê-lo tome cuidado para não tocá-las afim de evitar queimaduras.
- Abaixe a tampa e deixe-a apenas apoiada sobre o alimento somente com seu peso - Não exerça pressão sobre ele imediatamente, espere aproximadamente um minuto para acomodação do alimento. Em seguida pressione a tampa e só então trave com o fecho.
- Quando o alimento estiver pronto, retire-o do aparelho com auxilio de uma espátula plástica resistente ao calor, ou de madeira.
- Não utilize utensílios metálicos que possam danificar o revestivemento antiaderente.
- Após o uso, desconecte o seu aparelho da tomada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

-Desconecte o aparelho da tomadaantes de qualquer operação de limpeza.
-Espere que o aparelho esfrie e limpe as placas antiaderentes com pano mácio umidecido em água.
-Nunca colocar o aparlho debaixo de torneira, nem submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
-Não utilize esponja abrasivas.

RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Não utilize aparelhos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas.
-Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um srviço técnico autorizado para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar o aparelho, sob pena de perda na validade da garantia.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou por sistemas de controle remoto separado.
- Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o aparelho em contato com água nem com outro líquido.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam descritos neste manual.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de cozinha.
- Ao desligar o aparelho da tomada, puxe o plugue, nunca o cabo.
- Não deixe o aparelho funcionando sem a sua supervisão.
- Não utilize extensões ou benjamins. Vários aparelhos ligados em um mesmo circuito podem provocar curto-circuito e sinistro.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similarestais como:
  -Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - Fazendas e chácaras;
  - Por dientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, ambientes tipo: quartos e copas.
- Não submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem submeta ao fluxo da torneira.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho,como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver em uso.
- Ao finalizar a utilização do aparelho desconecte-o da tomada.

"IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas."

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

—A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

—Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.

4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza. de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

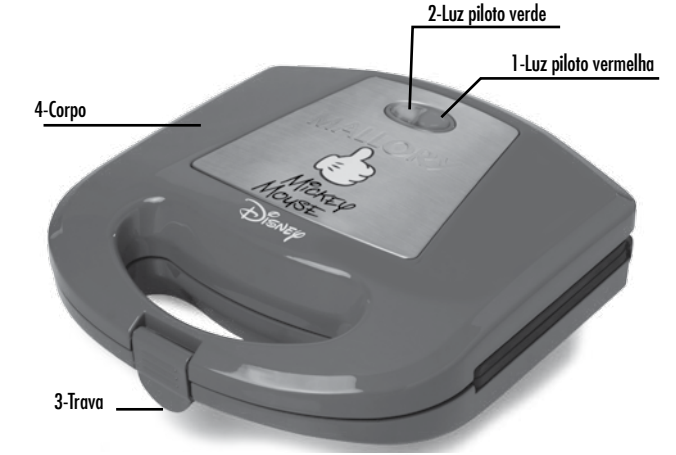

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV00-231214

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58