

Obrigado por adquirir este produto Sony.

Após ter seguido este guia passo a passo, será capaz de:

Inserir as pilhas no telecomando.

Ligar o cabo AC, a antena e o videogravador ao seu televisor.

Estabilização do televisor.

Seleccionar o idioma do sistema de menús.

Seleccionar o país onde deseja utilizar o televisor.

Ligar o televisor.

Alterar a ordem dos canais de televisão.

Ver programas de televisão.

1 Telecomando (RM-Y1010):



2 Pilhas (tipo AA):




1 Cabo coaxial:



2 Acessórios de ancoragem:



1 Pano de limpeza:



1 Rato AV:




1 Cabo de alimentação (Tipo C-4):



Não retire os núcleos de ferrite.

1 Cabo de alimentação (Tipo BF):



Não retire os núcleos de ferrite.

1 Cabo de alimentação (Tipo C-5):



Não retire os núcleos de ferrite.

⚠ Utilize estes cabos de alimentação (com ligação à terra de segurança) se usa o aparelho em Europa (excepto o Reino Unido, a Irlanda e a Confederação Helvética).

⚠ Utilize estes cabos de alimentação (com ligação à terra de segurança) se usa o aparelho no Reino Unido.
• Ver "AVISO PARA CLIENTES NO REINO UNIDO e IRLANDA" na página 2 GB do manual de instrução quando utilizar estes cabos de alimentação.
• Estes cabos de alimentação podem não ser fornecidos dependendo do país.

⚠ Utilize estes cabos de alimentação (com ligação à terra de segurança) se utilizar este aparelho na Confederação Helvética.
• Estes cabos de alimentação podem não ser fornecidos dependendo do país.


1 Cinta de ligação:



1 Manual "Informações sobre o Plasma".

Colocação das pilhas no telecomando

⚠ Coloque as pilhas fornecidas com as polaridades na posição correcta. Respeite o ambiente e deposite as pilhas usadas num contentor específico.

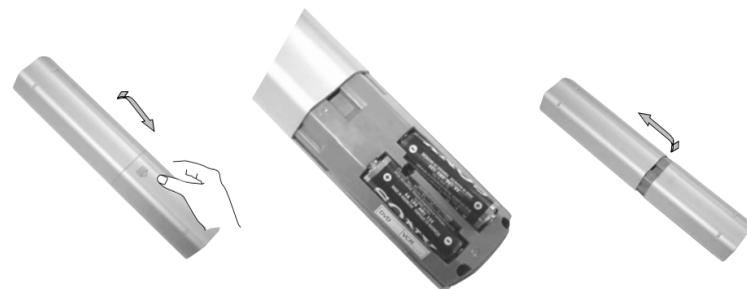

- ⓘ Utilize o cabo de alimentação fornecido (Tipo C-4, Tipo BF ou Tipo C-5, ver passo 1).
- Utilize o cabo coaxial fornecido para a ligação da antena.


Ligação de uma antena



ou

⚠ Não ligue à tomada de corrente antes de ter completado todas as ligações.

Ligação de um videogravador com uma antena

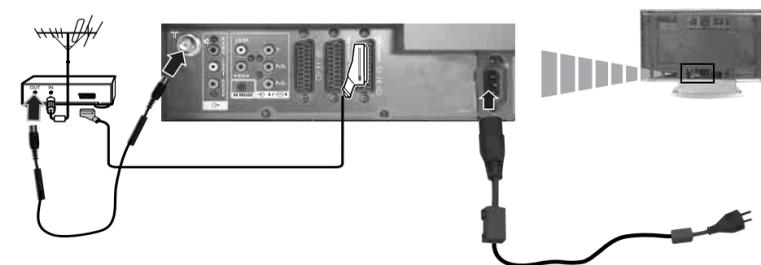

ⓘ Para mais informações sobre a ligação do videogravador, consulte a secção "Ligação de Equipamento Opcional" na página 38 do Manual de Instruções.



⚠ Não ligue à tomada de corrente antes de ter completado todas as ligações.

- ⓘ O cabo de Euroconector é opcional; não obstante, se utilizar um cabo de Euroconector para ligar o videogravador, isto pode melhorar a qualidade da imagem e o som quando for utilizado.
- Para mais informações sobre a ligação do videogravador, consulte a secção "Ligação de Equipamento Opcional" na página 38 do Manual de Instruções.

⚠ Se não utilizar um cabo de Euroconector, após ter sintonizado automaticamente o televisor, sintonize no sinal de teste do videogravador o número de programa "0" utilizando a opção "Sintonia Manual". (para mais informações sobre como sintonizar manualmente os programas, veja a página 28, passo A do manual de instruções). Consulte o manual de instruções do videogravador para encontrar o seu canal de saída.

⚠ Por segurança, depois da instalação segure o televisor numa parede, coluna, etc, utilizando os acessórios de ancoragem fornecidos.

- 1 Retire os dois parafusos situados no lado traseiro na parte de trás
- 2 Substitua os dois parafusos com os dois acessórios de ancoragem fornecidos.
- 3 Instale um suporte de ancoragem de parede (não fornecido) numa parede ou coluna sólidas.
- 4 Passe um fio forte ou uma corrente através de ambos os orifícios dos acessórios de ancoragem e depois instale na parede ou coluna, etc.

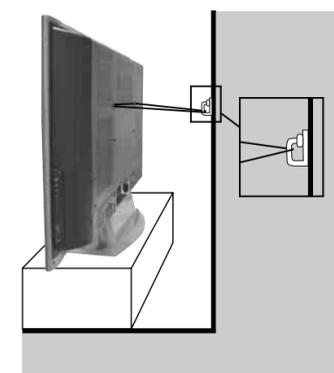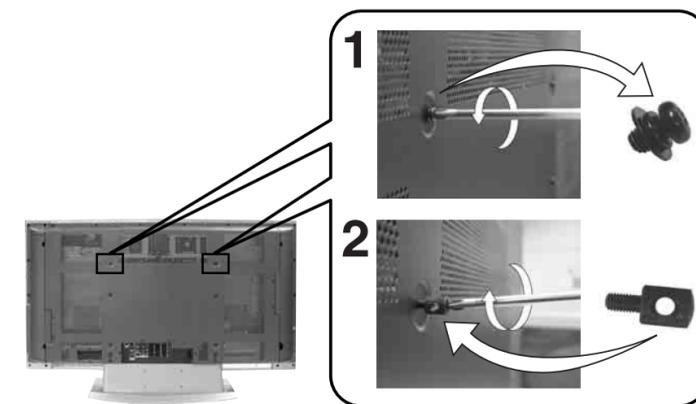

Ligação do televisor

5


Seleção do idioma do sistema de menús e o país

Este televisor opera com menús no ecrã. Seguindo as instruções, pode seleccionar o idioma seleccionado para o sistema de menús e o país em que vai utilizar o televisor.

1 Ligue o televisor à tomada de corrente (220-240V AC, 50Hz).



2 Quando ligar o televisor à tomada pela primeira vez, ele começará a funcionar automaticamente. Do contrário, pressione o **OK** interruptor ligar / desligar do televisor para ligá-lo.

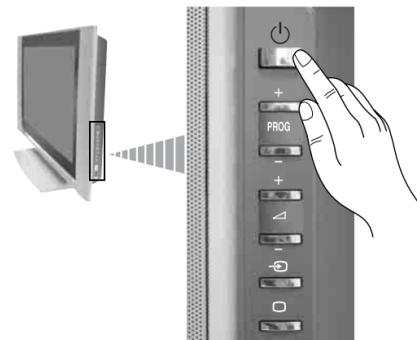

Ao ligar o televisor pela primeira vez, aparecerá automaticamente no ecrã o menú **Language** (Idioma).

1 Pressione os botões **↓**/**↑**/**←** ou **→** do telecomando para seleccionar o idioma e, depois, pressione o botão **OK** para confirmar a selecção. A partir de agora, todos os menús irão surgir no idioma escolhido.

2 O menú **País** surgirá automaticamente no ecrã do televisor.

Pressione os botões **↓** ou **↑** para seleccionar o país onde vai utilizar o televisor e depois pressione o botão **OK** para confirmar a sua selecção.

- Se o país onde utilizará o televisor não aparece na lista, seleccione "Não" em vez de um país.
- Para evitar caracteres de teletexto errados nos idiomas escritos em alfabeto cirílico, recomendamos seleccionar Rússia caso o país desejado não apareça na lista.




Aparece no ecrã um gráfico mostrando como ligar equipamento ao televisor. Siga as instruções e pressione o botão **OK** para remover a imagem e continuar o processo de sintonia automática.

- O gráfico de ligação deve ser usado como guia apenas para que mais equipamento possa ser ligado a mais de um tipo de tomada de televisão. Quando o televisor tiver completado o processo de sintonia automática, consulte a secção 'Guia de Ligações' na página 23 para mais informações sobre como obter a melhor configuração para o seu equipamento.

6

Sintonia automática do televisor

Precisa de sintonizar o televisor para receber canais (estações de televisão). Seguindo as instruções abaixo, este televisor sintoniza e memoriza todos os canais disponíveis.

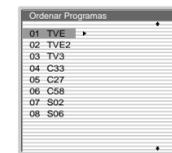

1 Pressione o botão **OK** do telecomando para seleccionar **Sim**.

2 O televisor começa a sintonizar e memorizar automaticamente todos os canais disponíveis.

- Este processo pode demorar alguns minutos. Seja paciente e não pressione nenhum botão durante o processo de sintonia automática, caso contrário a sintonia automática não se completará.

- Se, após efectuar a sintonia automática, o televisor não tiver encontrado nenhum canal, aparecerá automaticamente no ecrã um novo menú pedindo que ligue a antena. Ligue a antena (consulte o passo 3) e pressione **OK**. O processo de sintonia automática recomençará.

Ao finalizar a sintonia automática, aparecerá no ecrã o menú **Ordenar Programas**.

7

Mudar a ordem dos programas dos canais de televisão

Seguindo as instruções abaixo, pode alterar a ordem em que aparecem no ecrã os canais de televisão.



a) Se desejar manter a ordem dos canais:



Pressione o botão **MENU** do telecomando para sair e voltar ao ecrã normal de televisão normal.

• O seu televisor está pronto a funcionar.

b) Se desejar alterar a ordem dos canais:



1 Pressione os botões **↓** ou **↑** para seleccionar o número de programa (estação de televisão) que deseja reatribuir, e depois pressione o botão **↔**.

2 Pressione os botões **↓** ou **↑** para seleccionar o novo número de programa para o canal seleccionado (estação de televisão), e depois pressione **↔**.

- O canal de televisão seleccionado passa para o seu novo número de programa e para os outros canais de televisão utiliza-se o mesmo processo.

3 Repita os passos 1) e 2) se desejar alterar a ordem dos outros canais.

4 Pressione o botão **MENU** do telecomando para sair e voltar ao ecrã norma de televisão.

• O seu televisor está pronto a funcionar.

8

As estações de televisão são agora memorizados na memória do televisor.