

Philco



SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



CLIMATIZADOR



Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.



NOTA

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na parte lateral do produto.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- Para proteger contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido qualquer.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não esteja tocando em superfícies quentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não ultrapassar o limite "MAX" no indicador de nível de água do reservatório.
- Verificar se o indicador de nível de água não está abaixo do nível "MÍN", ao utilizar a função Umidificar. Evitando, desta forma, danos ao motor do produto.
- Tomar cuidado quando movimentar o produto para que a água não seja derramada.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Ao limpar, não colocar água diretamente no painel de controle.
- Caso o produto venha a tombar com água no reservatório, retirar imediatamente o plugue da tomada elétrica e aguardar 24 horas para secar os componentes por completo.
- O produto deve ser posicionado de maneira que a parte traseira venha a ficar no mínimo a 15 cm de distância da parede.
- Não utilizar o produto sem o filtro de ar (removível) nem o pré-filtro.
- Manter o produto afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar.


- Não inserir nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não obstruir a entrada ou saída de ar do produto. Isso poderá diminuir o rendimento do produto.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando não for utilizar o produto por um longo período.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto para servir de apoio ou suporte de objetos e pessoas.
- Não usar o produto para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- As pilhas devem ser descartadas em local apropriado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

COMPONENTES


- 01.** Corpo do aparelho
- 02.** Cortina horizontal
- 03.** Filtro
- 04.** Cordão elétrico
- 05.** Reservatório de água

- 06.** Rodas
- 07.** Trava do reservatório de água
- 08.** Painel de controle
- 09.** Controle

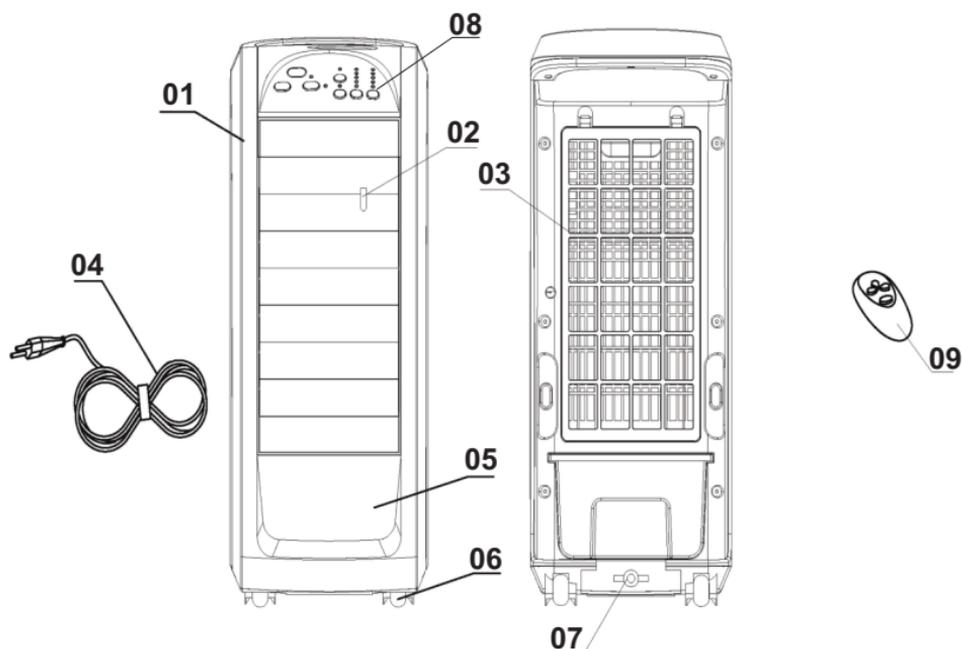

PAINEL DE CONTROLE

- 01.** Botão MODO
- 02.** Luz indicadora da função OSCILAÇÃO
- 03.** Luz indicadora de TEMPO
- 04.** Luz indicadora de velocidade do vento
- 05.** Luz indicadora da função UMIDIFICADOR
- 06.** Botão UMIDIFICADOR
- 07.** Botão OSCILAÇÃO
- 08.** Botão VELOCIDADE
- 09.** Botão TEMPO
- 10.** Botão LIG./DESLIG.
- 11.** Luz indicadora do modo

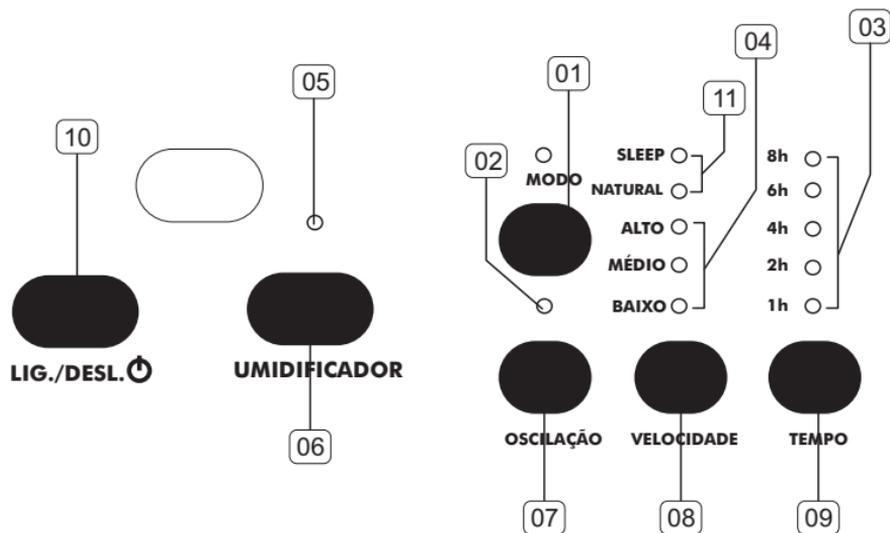

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

Conectar o plugue a uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.

LIGA/DESL. – Pressionar este botão para iniciar o funcionamento do aparelho. Pressioná-lo novamente para desligá-lo.

VELOCIDADE – Cada vez que este botão for pressionado, a velocidade do ventilador irá variar na seguinte seqüência: baixa, média ou alta.

TEMPO – Permite selecionar o tempo de funcionamento. Ao pressionar este botão, as luzes indicadoras de tempo irão alternar entre: 1h> 2h>4h>6h>8h.

OSCILAÇÃO – Pressionar este botão uma vez para ligar a função de oscilação. Isto fará com que o vento oscile horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para desligar esta função.

Obs.: Apenas as aletas na posição vertical (internas) se movimentarão automaticamente, as aletas frontais (na posição horizontal) poderão ser reguladas.

MODO – Pressionar este botão para selecionar a função desejada (Natural ou Sleep), para trocar ou desativar a função pressionar o botão novamente.

NOTAS


- 1.**O controle remoto deverá ser usado a uma distância máxima de 6 metros do aparelho.
- 2.**Se cortinas, portas ou outros obstáculos obstruírem os sinais do controle remoto, o aparelho não receberá normalmente os seus comandos.
- 3.**Se o ambiente for equipado com lâmpadas de acendimento instantâneo, o controle remoto poderá não funcionar corretamente. Mantê-lo afastado destas lâmpadas ou mudar de direção.
- 4.**Certificar-se de que a luz direta do Sol não incida sobre o aparelho. Caso contrário, os sinais do controle remoto poderão algumas vezes não ser recebidos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

⚠ ATENÇÃO. Antes de encher o reservatório com água, retirar o plugue do climatizador da tomada elétrica.


Preparando para utilizar o aparelho:

1. Abrir a caixa da embalagem e retirar o climatizador.
2. Assegurar-se de ter espaço suficiente antes de montar o aparelho. Para evitar arranhões, é recomendável montar o aparelho sobre uma superfície plana e lisa.
4. O controle remoto está acondicionado dentro da embalagem.
5. Encher o reservatório com água até a marca. Tomar cuidado para respeitar os níveis máximo e mínimo no reservatório.

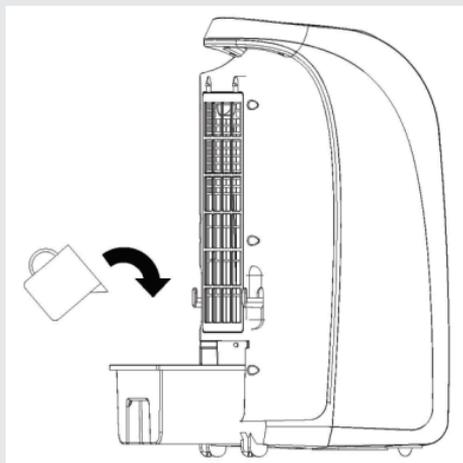

PAINEL DE CONTROLE

1. Inserir o plugue do aparelho em uma tomada elétrica. O aparelho estará pronto para funcionar.

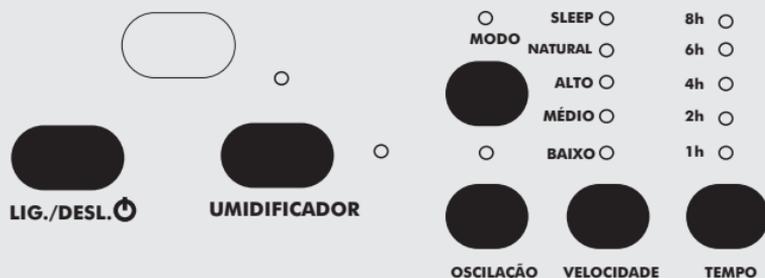

2. Pressionar o botão LIG./DESL. O equipamento começará a funcionar.

3. Quando a função ventilação estiver ligada, o aparelho funcionará na velocidade média por 3 segundos antes de passar para a velocidade de funcionamento selecionada durante a última utilização. Pressionar o botão VELOC. sucessivamente. O ventilador passará para a velocidade seguinte seguindo a seqüência: Baixa > Média > Alta > Baixa

4. Pressionar o botão OSCILAÇÃO uma vez para ligar a oscilação. As aletas irão oscilar horizontalmente em um ângulo de 120°. Pressionar novamente este botão para interromper a oscilação.

6. Pressionar uma vez o botão UMIDIFICADOR. O aparelho irá funcionar como um umidificador. O aparelho irá baixar a temperatura ambiente.

NOTA:

Se a tecla **TEMPO** não for pressionada, o aparelho continuará funcionando até que o usuário desligue-o.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer limpeza ou manutenção, retirar o plugue da tomada elétrica.
- Não colocar água direto sobre o painel de controle.
- Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores, etc.
- Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro. Enxaguar bem e secar com pano seco.
- Para limpar o painel de controle, usar somente um pano seco e macio. Em caso de sujeira ou remoção mais difícil, usar um pano úmido e sabão neutro.
- Para limpar a parte traseira, usar somente um aspirador de pó ou espanador.
- Não utilizar água acima de 40°C, pois esta temperatura pode danificar a superfície do produto.

Limpeza do pré-filtro

Depois de uma utilização prolongada, o pré-filtro ficará sujo. Limpá-lo ao menos uma vez por mês.

Para retirar o pré-filtro é necessário desparafusar o produto. Usar um detergente neutro e uma escova para limpá-lo.

Enxaguá-lo em água limpa. Certificar-se de que esteja totalmente seco antes de reutilizá-lo.

Limpeza do filtro de ar

Retirar o filtro.

Lavar sob água corrente limpa.

Certificar-se de que esteja totalmente seca antes de reutilizá-la.

Reinstalar um a um os componentes.

Limpeza do reservatório de água

Com o aparelho desligado da tomada elétrica, retirar o filtro de ar e o pré-filtro.

Usar detergente neutro e esponja macia para lavá-lo. Enxaguar com água limpa.

Escorrer a água e secar o interior com um pano limpo e macio.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Solução/Verificação
•Climatizador não funciona/ não liga	•Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. •Se o cabo elétrico está ligado na tomada elétrica. •Se o disjuntor está ligado.
•O vento não está tão refrescante quanto antes	•Se a função Umidificar está ligada. •Se há água suficiente no reservatório. •Se há renovação de ar no ambiente. •Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
•Controle remoto não funciona	•Se o controle remoto está com pilhas. •Se as pilhas são novas. •Se as pilhas foram colocadas corretamente. •Se o controle remoto está muito longe do produto. •Se não há nenhum obstáculo entre o produto e o controle remoto.
•Odores	•Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo.